



93311-00421

Dec-2017

PARTS CATALOG

WHEEL LOADER

85Z7B

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

Powered by CUMMINS QSB6.7 Engine

Serial No. 85C6-0101 ~

CONTENTS I

•Before Use

•Chassis No. and Manufacturer's Serial No.

•CONTENTS II

•PARTS NAME INDEX

•85Z7B EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

• PUMP

PUMP (MAIN)	1
PUMP	3
PUMP (EMERGENCY)	5

• MOTOR

FAN MOTOR	7
-----------------	---

• VALVE

CONTROL VALVE	9
VALVE(CONTROL)	13
STEERING VALVE	15
STEERING VALVE(WITH EMERGENCY)	17
CONTROL VALVE (FOR STICK STEERING)	19
BRAKE VALVE	21
UNLOADER VALVE	23
PILOT VALVE	25
PILOT VALVE (FOR JOYSTICK STEERING)	27
PILOT VALVE (FOR SINGLE LEVER)	29
VALVE	33
VALVE(SOLENOID)	35
VALVE(SOLENOID) – (FOR JOYSTICK STEERING)	37
VALVE(SLOW-RETURN)	39

• CYLINDER

STEERING CYLINDER	41
LIFT CYLINDER (LH)	43
LIFT CYLINDER (RH)	45
TILT CYLINDER	47

• POWER TRAIN

ENGINE CONNECTION	49
CONVERTER	51
INPUT SHAFT GROUP	53
TRANSMISSION HOUSING	55
COUPLING	59
COUPLING	61
COUPLING	63
COUPLING	65
COUPLING	67
COUPLING	69
OUTPUT	71
OUTPUT	73
PARKING BRAKE	75
PARKING BRAKE	77
POWER TAKE-OFF	79
SHIFT SYSTEM	81
SHIFT SYSTEM	83
CONTROL UNIT	87
PRESSURE REGULATOR	89
PRESSURE OIL PUMP	91
EMERGENCY STEERING PUMP	93
SPEEDOMETER	95
INDUCTIVE SENSOR	97
TEMPERATURE SENSOR	99
FILTER	101
FILLER NOZZLE	103
FRONT AXLE	105
FRONT AXLE (LSD)	107
FRONT AXLE ASSY	109
FRONT AXLE ASSY (LSD)	113
REAR AXLE	117
REAR AXLE (LSD)	119

REAR AXLE ASSY	121
REAR AXLE ASSY (LSD)	125
PLANETARY CARRIER	129
2ND PROPELLER SHAFT	131
3RD PROPELLER SHAFT	133

• OTHERS

ORBITROL(TM)/(FOR JOYSTICK STEERING)	135
ORBITROL(TM)/(FOR JOYSTICK STEERING)	137
ACCUMULATOR (FOR PILOT)	139
ACCUMULATOR (FOR PARKING BRAKE)	141

• PARTS NO INDEX

MEMO

ご使用のまえに

I. はじめに

このパーツカタログは、表紙に記載している機種に適用します。
特殊仕様の部品等については、含まれておりません。
なお、エンジンは別冊「エンジン パーツカタログ」をご覧ください。

II. 部品のご注文について


部品をご注文する際は、このパーツカタログのイラストとリストをご参照の上、
機種名・車台番号・部品番号・部品名称・必要数量等を明確にご連絡下さい。

III. パーツカタログの見方について

パーツカタログ上のイラストは、部品の「位置・形状」を、部品のご注文に際し、
支障のない範囲で示してありますので、必ずしも現品と一致いたしません。

1. イラストの見方

下記、例示イラストを参考に、ご理解願います。

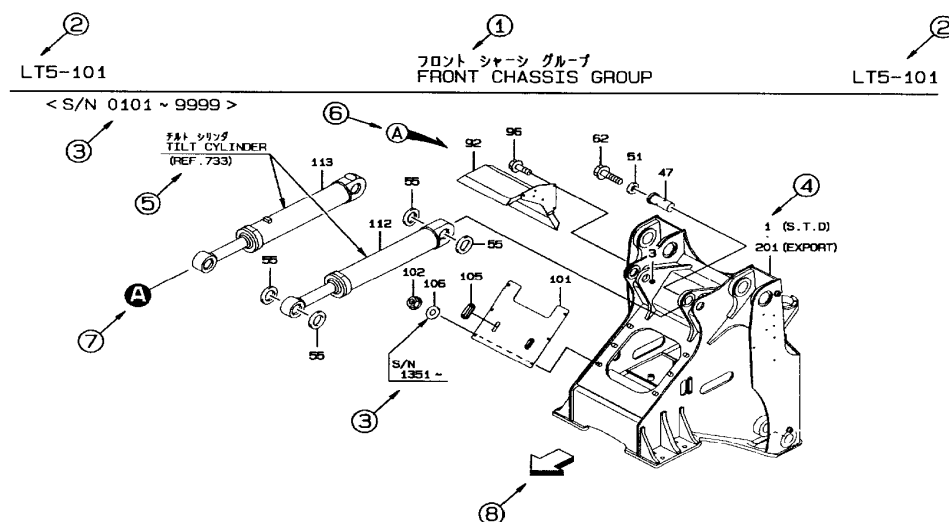

○付き数字の内容は、次のとおりです。

- ① 装置名称
- ② 機種コード・装置番号
- ③ 適用車台番号（適用開始・終了車台番号を表示しています）
- ④ 照 号（リストの照号と一致します）
- ⑤ 関連装置案内記号。
- ⑥ 風船記号（詳細図有りを示しています）
- ⑦ 接続記号。
- ⑧ 方向記号（車両の前方向を示しています）

2. リストの見方

下記、例示リストを参考に、ご理解願います。

③ ↓							
① ② ○○○ - □□□							
④ ↓							
⑤ ↓							
⑥ ⑧ ↓ ↓							
⑦ ↓							
⑨ ↓							
⑩ ↓							
SYM BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q'TY	SERIAL (A) (B)	N P D	REMARKS (A) (B) (C) (D)	REMARK
1A	34256-20050	CHASSIS ASSY, FRONT	1	101-120		Y01	
B	34256-20060	CHASSIS ASSY, FRONT	1	121-	B	Y02	
2A	30040-20060	ARM ASSY, LIFT	1	101-		Y03	
3A	44340-70210	MIRROR	1	101-120			
B	44344-70020	MIRROR, ROOM	1	121-	B	WA1	
4A	40901-26700	BRACKET	1	101-120			
B	41605-41290	PLATE	1	121-	B	A1	
41A	41621-20340	STOPPER	3	101-		01 02	
42A	41621-20320	STOPPER	2	101-		01 02	
51A	49327-60600	SEAL KIT	1	101-		QK1	
61A	47193-70040	RING SLIPPER	1	101-		K1	
62A	47171-70200	RING,WEAR	1	101-		K1	

○ 付き数字の内容は、次のとおりです。

① ○○○ (機種コード)

パーツカタログの機種コード (本体機種名とは異なります)

② □□□ (装置番号)

SECTION INDEX で索引する場合のキーとなります。

③ SYMBOL (照 号)

イラスト (装置図) から部品番号を見つけ出すキーとなります。

但し、照号 000A・000B・・・等、頭 3 桁が「0」の場合は、その「装置アッセン」を表わします。

④ UNIT Q' TY (数 量)

(1) 1 セット分の数量を表わします。

但し、照号 000A・000B・・・等の場合は 1 台分の数量を表わします。

(2) 1 M・2 M・・・等の表示は、メータ単位で販売します。

実寸法の長さは REMARK 欄に記載しています。

【例 1】 UNIT Q' TY 欄に 2 M、REMARK 欄に L=1700 と記載されている場合、

実寸法の長さは 1700mm を表わし「2 m」販売となります。

【例 2】 UNIT Q' TY 欄に 2 M、REMARK 欄に L=1400×Q' TY 2 と記載されている場合、

実寸法の長さは 1400mm を 2 本 (箇所) 使用している事を表わし「2 m」販売とします。

2 本分必要な場合は「3 m」注文して下さい。

(3) A/R と記載されている場合は、必要な数量だけ注文して下さい。

⑤ SERIAL (A)・SERIAL (B) (適用車台番号)

SERIAL (A) …… 適用開始車台番号を示します。

SERIAL (B) …… 適用終了車台番号を示します。


但し、トルクコンバータ・トランスミッション・キャブは、車台番号と異なります。

⑥ REMARKS 欄「N」(非販売品)

非販売品は「N」と記載しています。

⑦ REMARKS 欄「P」(部品互換性)

部品の互換性は「A」「B」「C」の記号で記載され、その内容は次のとおりです。

「A」	新部品と旧部品は相互で互換性有ります。	新部品		旧部品
「B」	新部品と旧部品は互換性が有りません。	新部品		旧部品
「C」	新部品は旧部品の代替品となります。	新部品		旧部品

但し、旧部品は新部品と互換性は有りません。

⑧ REMARKS 欄「D」(廃止・補給停止)

「D」……廃止を示します。

「H」……生産中止又は補給停止を示します。

但し、代替品は直下に記載しています。

⑨ REMARKS 欄「(A)」 「(B)」 「(C)」 「(D)」

この欄には次の記号が入り、各記号の内容は次のとおりです。

(1) 親子関係部品

(a) 01～ …… Y01～ の「アッセン部品」の構成部品を表わします。

(b) Y01～ …… 01～ の部品を含んで構成されている「アッセン部品」を表わします。

【例 1】 (前頁リスト参照)

照号 1A 34256-20050 は、REMARKS 欄「(A)」に Y01 が記載されています。

これは、同欄に 01 が記載してある照号 41A・42A の部品を含んで構成されているアッセン部品です。

(2) キット関係部品

(a) K1～ …… QK1～ の「キット部品」の構成部品を表わします。

(b) QK1～ …… K1～ の部品からなる「キット部品」を表わします。

(3) セット互換性部品

(a) A1～ …… WA1～ の「セット互換部品」の構成部品を表わします。

(b) WA1～ …… A1～ の部品を 1 セットとする事により、互換性があることを表わします。
但し、WA1～ 記してある部品のみでは、セット品を表わしていませんので、A1～ すべての部品を同時に要求して下さい。

【例 2】 (前頁リスト参照)

照号 3A 44340-70210 と照号 3B 44340-70020 とは互換性無し「B」ですが、

照号 3B に照号 4B をセットすることで、照号 3A と照号 3B が互換性有り「C」となります。

⑩ REMARKS 欄 「REMARK」 (参考事項)

主な参考事項は次のとおりです。

- (1) REF 618 …… 装置番号 618 参照を示します。
- (2) FR LH …… 車の進行方向に向かったの左側を示します。
- (3) FR RH …… 車の進行方向に向かったの右側を示します。
- (4) D80×185L …… 直径 80 mm 長さ 185mm を示します。
- (5) (01)～ …… 装置番号 391 の Y01～のリペアキットの構成部品を示します。
- (6) (K1)～ …… 装置番号 391 の QK1～のリペアキットの構成部品を示します。
- (7) (K) …… 装置番号 391 の構成部品を示します。
- (8) 旧部品番号・参考部品番号等の記載。

IV. 補修用部品の供給年限について



本機に係る補修用部品の供給年限は、原則として、本機の生産中止年月より起算して 10 年とします。

(ご注意)

- 1. イラストに照号のないものは、単品での供給は出来ません。
- 2. 本カタログの記載部品は予告なしに、削除・変更・非販売とすることがありますのでご承知下さい。

車体番号・製造番号

1. 車体番号・製造番号の打刻位置は次のとおりです。

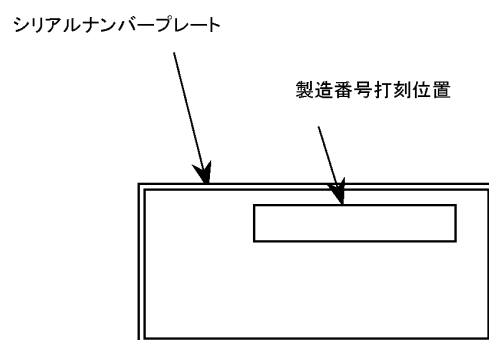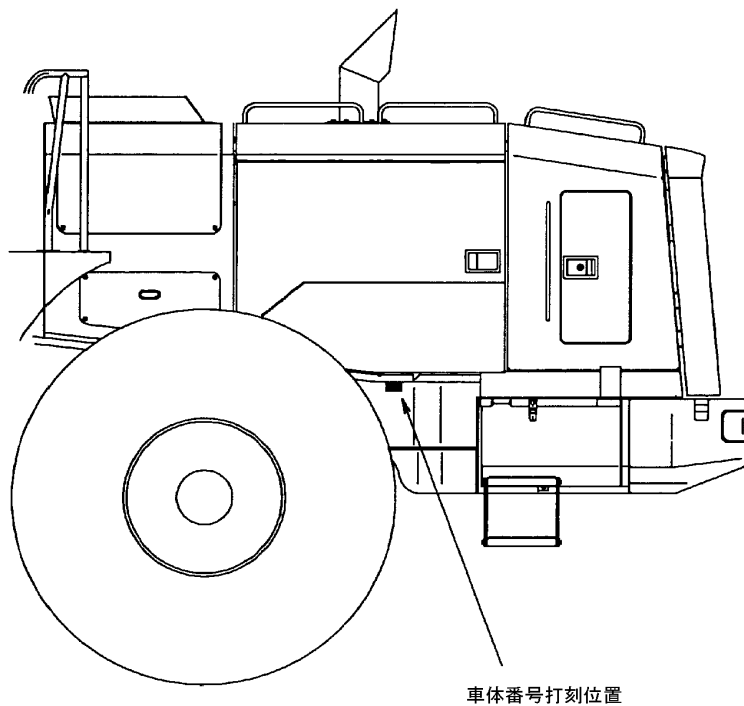

注)シリアルナンバープレートの取付け位置は、マーキング グループのセクションを参照して下さい。

2. 打刻されている車台番号・製造番号を本パーツカタログでは、次の様に記載しています。

パーツカタログ記載のシリアル番号	車体番号	製造番号
0101	85C6-0101	85C6-0101
5001	85C6-5001	85C6-5001
9001	85C6-9001	85C6-9001

部品発注等に備えて、貴車の機種名・車台番号・製造番号・納入年月日を記入しておかれますと、なにかと便利です。

機種名	
車台番号	
製造番号	
納入年月日	

Before Use

I. Introduction

This parts catalog is applied to models indicated on the cover.
Parts of special specifications are not included.
For engines, refer to the "Engine Parts Catalog" offered separately.

II. How to Order Parts


When ordering a part, refer to illustrations and lists in this parts catalog, and clearly notify our company of the model name, the chassis No., the parts No., the parts name, the required quantity, etc.

III. How to Look at Parts Catalog

Illustrations in the parts catalog show the "position and shape" of each part in the range required in ordering. Accordingly, illustrations do not always agree with actual parts.

1. How to look at illustrations

The illustration shown below as an example helps you to understand how to look at illustrations.

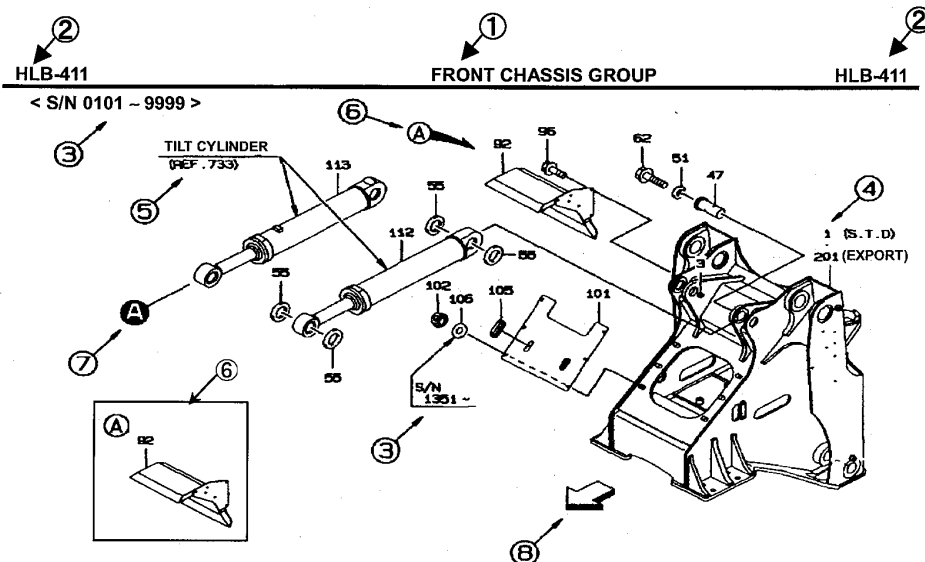

Encircled numbers indicate the following contents:

- ① section name
- ② Model code, section No.
- ③ Applicable chassis Nos. (which indicate the application start and end chassis Nos.)
- ④ Symbol (which corresponds to the "SYMBOL" column shown in the list)
- ⑤ Relevant unit guide symbol
- ⑥ Balloon symbol (which indicates presence of a detailed figure)
- ⑦ Connection symbol (shows where one component connects to another component)
- ⑧ Direction symbol (which indicates the front of the machine)

2. How to use the lists

The list shown below as an example helps you to understand how to use the lists.

SYM- BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q'TY	SERIAL (A) (B)	N P D	REMARKS				
						(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
1A	34256-20050	CHASSIS ASSY, FRONT	1	101-120		Y01				
B	34256-20060	CHASSIS ASSY, FRONT	1	121-	B		Y02			
2A	30040-20060	ARM ASSY, LIFT	1	101-				Y03		
3A	44340-70210	MIRROR	1	101-120						
B	44344-70020	MIRROR, ROOM	1	121-	B				WA1	
4A	40901-26700	BRACKET	1	101-120						
B	41605-41290	PLATE	1	121-	B				A1	
41A	41621-20340	STOPPER	3	101-		01	02			
42A	41621-20320	STOPPER	2	101-		01	02			
51A	49327-60600	SEAL KIT	1	101-					QK1	
61A	47193-70040	RING SLIPPER	1	101-					K1	
62A	47171-70020	RING, WEAR	1	101-					K1	

Encircled numbers indicate the following contents:

- ① ○○○ (MODEL CODE)
Model code shown in the parts catalog (which is different from the model name of the main unit)
- ② □□□ (SECTION NO.)
Key in retrieval in "SECTION INDEX"
- ③ SYMBOL
Key to find a parts No. from an illustration (unit drawing)
However, a value starting with three "0" such as "000A" and "000B" indicates the "unit assembly".
- ④ PART NUMBER
- ⑤ PART NAME
- ⑥ UNIT Q'TY
 - (1) This column indicates the quantity of one set
However, when the "SYMBOL" column indicates "000A", "000B", etc., the "UNIT Q'TY" column indicates the quantity for one machine.
 - (2) A value with "M" such as "1M" and "2M" indicates that the part is sold in the unit of shown value.
The actual length is shown in the "REMARK" column.
[Example 1] When the "UNIT Q'TY" column indicates "2M" and the "REMARK" column indicates "L=1700", the actual length is 1,700 mm and the part is sold in the unit of 2 meters.
[Example 2] When the "UNIT Q'TY" column indicates "2M" and the "REMARK" column indicates "L=1400xQ'TY 2", the actual length of 1,400 mm is used in 2 positions and the part is sold in the unit of 2 meters. If the part is required in 2 positions, order "3 meters".
 - (3) When "A/R" is indicated, order the required quantity. This is normally used for shims or liners.

⑦ SERIAL(A) • SERIAL(B) (applicable chassis Nos.)

SERIAL(A) : Indicates the application start chassis No.

SERIAL(B) : Indicates the application end chassis No.

However, the torque converter, the transmission and the cab are different from the chassis No. (The serial number shown is for the component – not the machine or chassis.)


⑧ REMARKS: [N] (not for sale)

Parts not for sale are indicated as "N".


⑨ REMARKS: [P] (parts compatibility)

The parts compatibility is indicated in symbols, A, B and C having the following meanings:


[A] A new part and an old part are completely interchangeable with each other.



[B] A new part and an old part are not interchangeable with each other.



[C] A new part is an alternative of an old part.
In this case, an old part is not interchangeable with a new part.



⑩ REMARKS: [D]

[D] Indicates that the part is deleted.

[H] Indicates that production or supply of the part is stopped.
An alternative is shown just below.

⑪ REMARKS: [(A)], [(B)], [(C)], [(D)]

Symbols indicated in this column have the following meanings.

(1) Assembly parts

(a) 01 - : Indicates parts which make up the assembly parts.

(b) Y01 - : Indicates assembly parts which is made up of the parts 01,02-09.

[Example 1] (Refer to the list in the previous page.)

The part 1A 34256-20050 front chassis has Y01 in the Remarks column, it means that the Front chassis includes the parts with 01[41A and 42A] in the Remarks column.

(2) Kit parts

(a) K1 - : Indicates parts which make up the kit.

(b) QK1 - : Indicates a kit which is made up of parts K1 -, K2 -.

(3) Parts which has a interchangeability when replace with the other related parts.

(a) A1 - : Indicates parts which need to make a interchangeability.

(b) WA1~ : Indicates parts which have a interchangeability when replace with A1 parts.

[Example 2] (Refer to the list in the previous page.)

The part 3B 44344-70020 [WA1] can replace the old part 3A 44340-70210 only if the plate 4B 41605-41290 [A1] is also replaced together.

⑫ REMARKS

The other major remarks are shown below:

- (1) REF 618 : Indicates the section No. 618.
- (2) FR LH : Indicates the left side toward the machine forward direction.
- (3) FR RH : Indicates the right side toward the machine forward direction.
- (4) D80×185L : Indicates "diameter = 80 mm, length = 185 mm".
- (5) (01) ~ : Indicates a component of a repair kit Y01~ of the section No. 39.
- (6) (K1) ~ : Indicates a component of a repair kit QK1~ of the section No. 39.
- (7) (K) : Indicates a component of the section No. 391.
- (8) Old parts No. • reference parts No., etc.

(Note)



1. Parts without an item or symbol number in illustrations cannot be supplied in the form of parts.
2. Parts shown in this catalog may be deleted, changed or specified as "not for sale" without notice.

WARNING :

1. The purpose in issuing this parts catalog is to use for clarifying the parts and for placing an order to your authorized dealer.
2. You also can use this parts catalog to exchange parts information between you and your authorized dealer for clarifying the parts.
3. You must not perform any repair, disassembly and reassembly work on the machine. Contact your authorized dealer and ask him to do the above work.

Chassis No. and Manufacturer's Serial No.

1. The chassis No. and the manufacturer's serial No. are marked in the following positions:

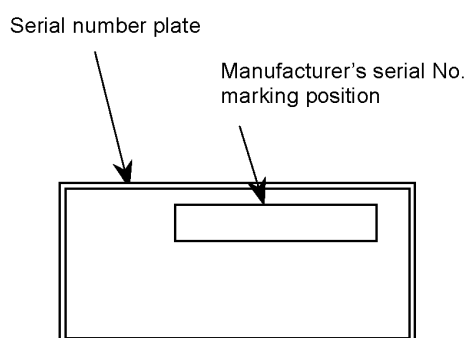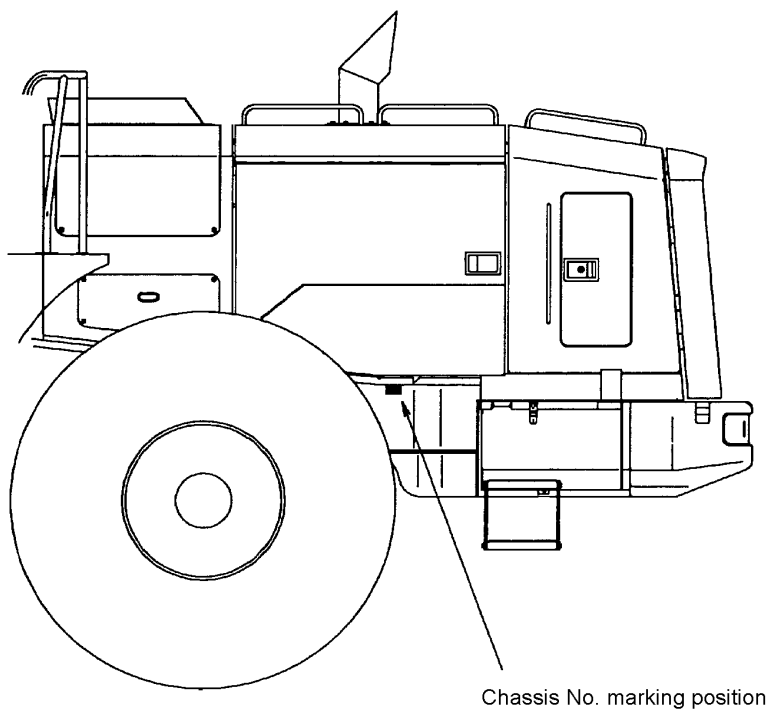

Note: For the serial No. plate installation position, refer to the Marking group section.

2. The chassis No. and the manufacturer's serial No. marked on the machine are indicated in this parts catalog as follows:

Serial No. shown in parts catalog	Chassis No.	Manufacturer's serial No.
0101	85C6-0101	85C6-0101
5001	85C6-5001	85C6-5001
9001	85C6-9001	85C6-9001

It is recommended to write the model name, the chassis No., the manufacturer's serial No. and the date of delivery of your machine in the table below to speed parts orders in the future.

Model name	
Chassis No.	
Manufacturer's serial No.	
Date of delivery	

Avant utilisation

I. Introduction

Ce catalogue de pièces est applicable aux modèles indiqués sur la couverture.

Les pièces avec des spécifications particulières ne sont pas incluses.

Pour les moteurs, reportez-vous au « Catalogue de pièces des moteurs » offert séparément.

II. Comment commander les pièces


Pour commander une pièce, reportez-vous aux illustrations et aux listes dans ce catalogue de pièces et précisez clairement à notre société le nom du modèle, le n° de châssis, le n° et le nom des pièces, la quantité voulue etc....

III. Comment regarder le catalogue de pièces

Les illustrations dans le catalogue de pièces indiquent « la position et la forme » de chaque pièce dans le champ désiré pour passer la commande. Les illustrations ne représentent donc pas toujours la pièce réelle.

1. Comment regarder les illustrations

L'exemple de l'illustration donné ci-dessous vous aidera à comprendre comment regarder les illustrations.

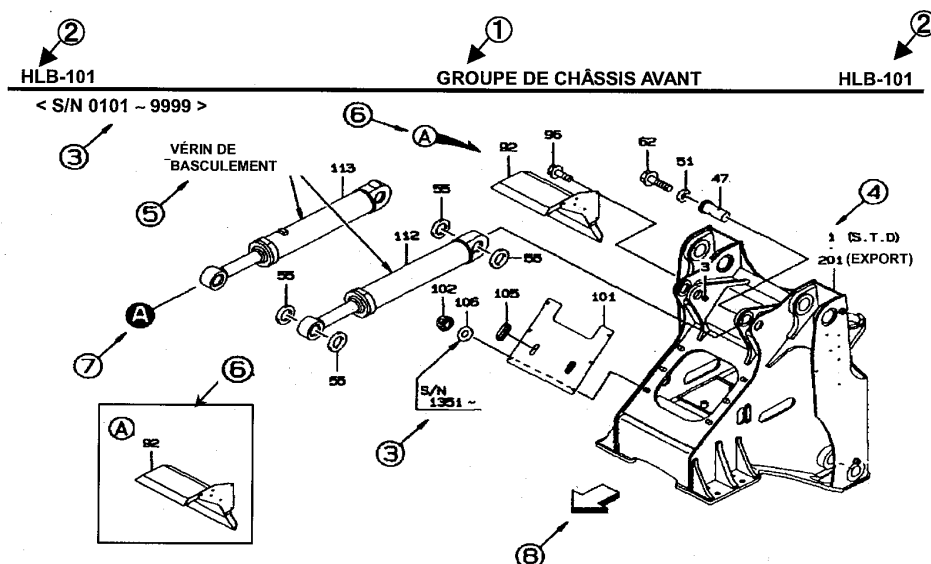

Les numéros encadrés indiquent les contenus suivants:

- ①, ② Code du modèle, n° de section et nom de section
- ③ N° de châssis applicables (qui indiquent les n° de châssis de début et de fin de l'application)
- ④ Symbole (correspondant à la colonne « SYMBOLE » présenté dans la liste)
- ⑤ Symbole approprié d'aide d'unité
- ⑥ Symbole de ballon (qui indique la présence d'un dessin détaillé)
- ⑦ Symbole de raccord (indique où se trouve le raccord entre un composant et un autre)
- ⑧ Symbole de la direction (qui indique la partie avant de la machine)

2. Comment utiliser les listes

Un exemple d'illustration donné ci-dessous vous aidera à comprendre comment utiliser les listes.

SYM BOLE	N° DE PIECE	NOM DE PIECE	UNITES DE QUANTI TES	SÉRIE (A) (B)	N P D	REMARQUES				
						(A)	(B)	(C)	(D)	REMARQUES
1A	34256-20050	CHASSIS ASSY, FRONT	1	101-120		Y01				
B	34256-20060	CHASSIS ASSY, FRONT	1	121-	B	Y02				
2A	30040-20060	ARM ASSY, LIFT	1	101-			Y03			
3A	44340-70210	MIRROR	1	101-120						
B	44344-70020	MIRROR, ROOM	1	121-	B				WA1	
4A	40901-26700	BRACKET	1	101-120						
B	41605-41290	PLATE	1	121-	B				A1	
41A	41621-20340	STOPPER	3	101-		01	02			
42A	41621-20320	STOPPER	2	101-		01	02			
51A	49327-60600	SEAL KIT	1	101-					QK1	
61A	47193-70040	RING SLIPPER	1	101-					K1	
62A	47171-70020	RING, WEAR	1	101-					K1	

Les numéros encadrés indiquent les contenus suivants :

① ○○○ (CODE DE MODÈLE)

Code de modèle indiqué dans le catalogue de pièces (différent du nom de modèle de l'unité principale)

② □□□ (N° DE SECTION)

Clé de recherche dans « SOMMAIRE DES SECTIONS »

③ SYMBOLE

Clé pour trouver le N° d'une pièce à partir d'une illustration (dessin d'unité).

Cependant, une valeur débutant de trois « 0 » comme « 000A » et « 000B » indique « le montage d'unité »

④ N° DE PIECE

⑤ NOM DE PIECE

⑥ UNITES DE QUANTITES

- (1) Cette colonne indique la quantité d'un jeu

Cependant, si la colonne « SYMBOLE » indique « 000A », « 000B » etc., la colonne « UNITES DE QUANTITES » indique la quantité pour une machine

- (2) Une valeur contenant « M » comme « 1M » et « 2M » indique que la pièce est vendue dans l'unité de valeur indiquée.

La longueur réelle est indiquée dans la colonne « REMARQUE. »

[Exemple 1] Si la colonne « Q'TY UNITÉ » indique « 2M » et la colonne « REMARQUE » indique « L=1700 », la longueur réelle est de 1.700 mm et la pièce est vendue en unité de 2 mètres.

[Exemple 2] Si la colonne « UNITES DE QUANTITES » indique « 2M » et la colonne « REMARQUE » indique « L=1400xQ'TY 2 », la longueur réelle de 1,400 mm est utilisée en 2 positions et la pièce est vendue en unité de 2 mètres. Si la pièce est demandée en 2 positions, commandez « 3 mètres. »

- (3) Si l'indication est « A/R », commandez la quantité voulue. C'est utilisé d'habitude pour les cales ou les tissus entraîneurs.

- ⑦ **SÉRIE(A) • SÉRIE(B)** (n° de châssis applicables)
SÉRIE(A) : Indique le n° de châssis de début d'application.
SÉRIE(B) : Indique le n° de châssis de fin d'application.
 Cependant, le convertisseur de couple, la transmission, et la cabine sont différents du n° de châssis. (Le n° de série indiqué est pour le composant et non pour la machine ou le châssis.)

- ⑧ **REMARQUES : [N]** (non mis en vente)
 Pièces non mises en vente sont indiquées par « N. »

- ⑨ **REMARQUES : [P]** (compatibilité des pièces)
 La compatibilité des pièces est indiquée par les symboles A, B et C avec les significations suivantes :

[A] Une pièce neuve et une pièce ancienne sont complètement interchangeables l'une avec l'autre.	NEUVE		ANCIENNE
[B] Une pièce neuve et une pièce ancienne ne sont pas interchangeable l'une avec l'autre.	NEUVE		ANCIENNE
[C] Une pièce neuve est une alternative d'une pièce ancienne. Dans ce cas, une pièce ancienne n'est pas interchangeable avec une pièce neuve.	NEUVE		ANCIENNE

- ⑩ **REMARQUES : [D]**
 [D] Indique que la pièce est supprimée.
 [H] Indique que la fabrication ou la fourniture de la pièce est arrêtée.
 Une alternative est montrée juste ci-dessous.

- ⑪ **REMARQUES : [(A)], [(B)], [(C)], [(D)]**
 Les symboles indiqués dans cette colonne ont les significations suivantes.

(1) Pièces d'assemblage

- (a) 01 - : Indique les pièces qui constituent les pièces d'assemblage.
 (b) Y01 - : Indique les pièces d'assemblage constituées des pièces 01, 02-09.
 [Exemple 1] (Reportez-vous à la liste de la page précédente.)
 Le Y01 dans la colonne Remarques de la pièce 1A 34256-20050 châssis en avant indique que le châssis en avant inclut les pièces ayant 01[41A et 42A] dans la colonne Remarques.

(2) Pièces de la trousse

- (a) K1 - : Indique les pièces qui constituent la trousse.
 (b) QK1 - : Indique une trousse constituée des pièces K1-, K2-.

(3) Pièces ayant une interchangeabilité quand elles sont remplacées avec d'autres pièces apparentées.

- (a) A1 - : Indique les pièces qui ont besoin de faire une interchangeabilité.
 (b) WA1~ : Indique les pièces ayant une interchangeabilité quand remplacées avec les pièces A1.

[Exemple 2] (Reportez-vous à la liste de la page précédente.)

La pièce 3B 44344-70020 [WA1] peut remplacer l'ancienne pièce 3A 44340-70210 seulement si la plaque 4B 41605-41290 [A1] est aussi remplacée avec.

⑫ REMARQUES

Les autres remarques principales sont les suivantes :

- (1) REF 618 : Indique le n° de section 618.
- (2) FR LH : Indique que la partie gauche est vers la direction en avant de la machine.
- (3) FR RH : Indique que la partie droite est vers la direction en avant de la machine.
- (4) D80×185L : Indique « diamètre = 80 mm, longueur = 185 mm. »
- (5) (01) ~ : Indique un composant de la trousse de réparation Y01~ de la section n° 391.
- (6) (K1) ~ : Indique un composant de la trousse de réparation QK1~ de la section n° 391.
- (7) (K) : Indique un composant de la section n° 391.
- (8) N° de pièces anciennes • N° de pièce de référence, etc.

(Note)


- 1. Les Pièces sans n° d'article ou de symbole dans les illustrations ne peuvent pas être fournies individuellement.
- 2. Les pièces montrées dans ce catalogue peuvent être supprimées, modifiées ou indiquées « non mises en vente » sans avis préalable.

AVERTISSEMENT :

- 1. Le but de ce catalogue de pièces est de donner l'explication des pièces et de faciliter la commande des pièces auprès de votre revendeur chargeur Kawasaki.
- 2. Vous pouvez également utiliser ce catalogue de pièces pour un échange d'information sur les pièces entre vous et votre revendeur chargeur Kawasaki afin de clarifier les pièces.
- 3. Vous ne devez effectuer aucun travail de réparation, démontage et remontage sur la machine. Contactez votre revendeur chargeur Kawasaki et demandez-lui de faire les travaux cités ci-dessus.

N°. de châssis et n°. de série du fabricant


1. Le n° de châssis et le n° de série du fabricant sont indiqués dans les emplacements suivants:

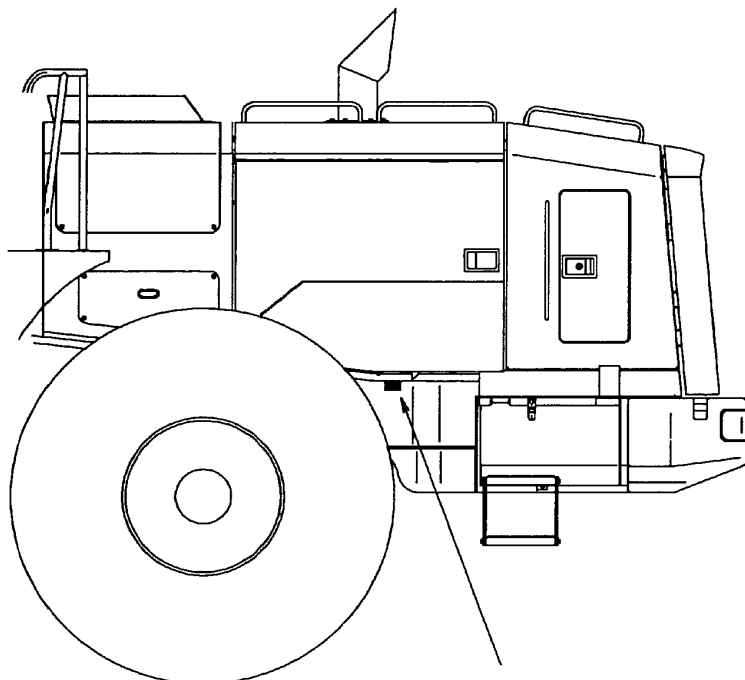

Position de marquage de n°
de châssis

Position de marquage de
n° de série du fabricant

Plaque de n° de série

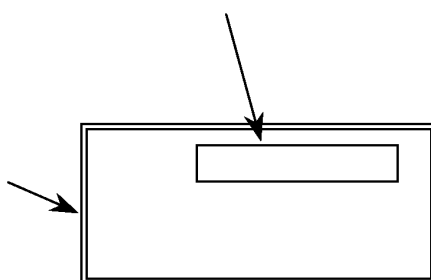

Note: Pour la position d'installation de plaque de n°
de série, reportez-vous à la section de groupe
marquage

2. Les n° de châssis et n° de série du fabricant marqués sur la machine sont indiqués dans le catalogue des pièces

N° de série indiqué dans le catalogue de pièces	N° de châssis	N° de série du fabricant
0101	85C6-0101	85C6-0101
5001	85C6-5001	85C6-5001
9001	85C6-9001	85C6-9001

Il est conseillé d'écrire le nom de modèle, le n° de châssis, le n° de série du fabricant et la date de livraison de votre machine dans le tableau ci-dessous pour accélérer la commande des pièces à l'avenir.

Nom du modèle	
N° de châssis	
N° de série du fabricant	
Date de livraison	

Vor der Verwendung

I. Einführung

Dieser Ersatzteilkatalog gilt für die auf dem Umschlag genannten Modelle.

Teile mit Sonderspezifikationen sind nicht enthalten.

Für Motoren wird auf den getrennt erhältlichen „Motorersatzteilkatalog“ verwiesen.

II. Bestellen von Ersatzteilen


Beziehen Sie sich beim Bestellen von Ersatzteilen auf die Illustrationen und Listen in diesem Ersatzteilkatalog und nennen Sie uns deutlich die Modellbezeichnung, die Fahrgestellnummer, die Teilenummer, die gewünschte Anzahl usw.

III. Verwendungshinweis zum Ersatzteilkatalog

Die Abbildungen in diesem Ersatzteilkatalog zeigen die für die Bestellung erforderliche „Position und Form“ von jedem Teil im Sortiment. Folglich entsprechen die Abbildungen nicht immer den tatsächlichen Teilen.

1. Verwendungshinweis zu den Abbildungen

Die folgende Abbildung vermittelt Ihnen einen Überblick darüber, wie die Abbildungen in diesem Katalog zu verwenden sind.

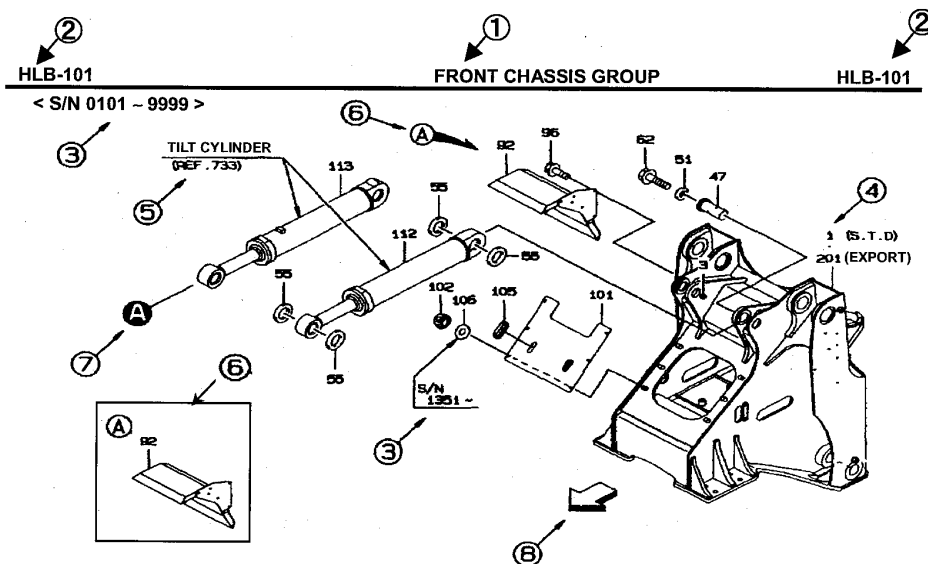

Die eingekreisten Zahlen kennzeichnen folgende Angaben:

- ①, ② Modellcode, Abschnittsnummer und Abschnittsbezeichnung
- ③ Zutreffende Fahrgestellnummern (erste und letzte zutreffende Fahrgestellnummer)
- ④ Symbol (entspricht der Spalte „SYMBOL“ in den Listen)
- ⑤ Relevantes Einheitenführungssymbol
- ⑥ Ballonsymbol (weist auf das Vorhandensein einer Detailabbildung hin)
- ⑦ Verbindungssymbol (zeigt, wo zwei Komponenten miteinander verbunden sind)
- ⑧ Richtungssymbol (weist zum Maschinenvorderteil)

2. Verwendungshinweise zu Listen

Die folgende Liste vermittelt Ihnen einen Überblick darüber, wie die Listen in diesem Katalog zu verwenden sind.

SYM- BOL	TEILENUMMER	TEILEBEZEICHNUNG	ANZA HL	SERIE (A) (B)	N P D	BEMERKUNGEN				BEMERKUN GEN
						(A)	(B)	(C)	(D)	
1A	34256-20050	CHASSIS ASSY, FRONT	1	101-120		Y01				
B	34256-20060	CHASSIS ASSY, FRONT	1	121-	B	Y02				
2A	30040-20060	ARM ASSY, LIFT	1	101-				Y03		
3A	44344-70210	MIRROR	1	101-120						
B	44344-70020	MIRROR, ROOM	1	121-	B				WA1	
4A	40901-26700	BRACKET	1	101-120						
B	41605-41290	PLATE	1	121-	B				A1	
41A	41621-20340	STOPPER	3	101-		01	02			
42A	41621-20320	STOPPER	2	101-		01	02			
51A	49327-60600	SEAL KIT	1	101-					QK1	
61A	47193-70040	RING SLIPPER	1	101-					K1	
62A	47171-70020	RING, WEAR	1	101-					K1	

Die eingekreisten Zahlen kennzeichnen folgende Angaben:

① ○○○ (MODELLCODE)

Im Ersatzteilkatalog angegebener Modellcode (unterscheidet sich von der Modellbezeichnung der Haupteinheit)

② □□□ (ABSCHNITTS-NR.)

Schlüssel bei der Abfrage im „SECTION INDEX“ (ABSCHNITTINDEX)

③ SYMBOL

Schlüssel zum Auffinden einer Teilenummer in einer Abbildung (Einheitenzeichnung)

Ein mit drei Nullen beginnender Wert, z.B. „000A“ und „000B“, kennzeichnet jedoch die „Einheitenbaugruppe“.

④ PART NUMBER (TEILENUMMER)

⑤ PART NAME (TEILEBEZEICHNUNG)

⑥ UNIT Q'TY (ANZAHL)

(1) In dieser Spalte wird die Anzahl eines Satzes angegeben.

Wenn jedoch in der Spalte „SYMBOL“ der Wert „000A“, „000B“ usw. steht, gibt die Spalte „UNIT Q'TY“ die Anzahl für eine Maschine an.

(2) Ein Wert mit „M“, wie z.B. „1M“ oder „2M“, gibt an, dass das Teil in der Mengeneinheit des angegebenen Werts verkauft wird.

Die tatsächliche Länge ist in der Spalte „REMARK“ (BEMERKUNG) angegeben.

[Beispiel 1] Wenn in der Spalte „UNIT Q'TY“ der Wert „2M“ steht und in der Spalte „REMARK“ der Wert „L=1700“, beträgt die tatsächliche Länge 1.700 mm und das Teil wird in Einheiten von 2 m verkauft.

[Beispiel 2] Wenn in der Spalte „UNIT Q'TY“ der Wert „2M“ steht und in der Spalte „REMARK“ der Wert „L=1400xQ'TY 2“, wird die tatsächliche Länge von 1.400 mm in 2 Positionen verwendet und das Teil in Einheiten von 2 m verkauft. Wenn das Teil in 2 Positionen benötigt wird, sind in diesem Fall „3 m“ zu bestellen.

(3) Wenn „A/R“ angegeben ist, bestellen Sie die benötigte Menge. Dies wird normalerweise für Unterlegscheiben und Laufbüchsen verwendet.

⑦ SERIAL(A) • SERIAL(B) (SERIE (A) • SERIE (B)) (Zutreffende Fahrgestellnummern)

SERIAL(A) (SERIE (A)) : Gibt die erste zutreffende Fahrgestellnummer an.

SERIAL(B) (SERIE (B)) : Gibt die letzte zutreffende Fahrgestellnummer an.

Der Drehmomentwandler, das Getriebe und die Kabine weichen von der Fahrgestellnummer ab. (Die angegebene Seriennummer gilt für die Komponente – nicht für die Maschine oder das Fahrgestell.)

⑧ REMARKS (BEMERKUNGEN): [N] (nicht verkäuflich)

Nicht verkäufliche Teile sind mit „N“ gekennzeichnet.

⑨ REMARKS (BEMERKUNGEN): [P] (Teilekompatibilität)

Die Teilekompatibilität wird mit Symbolen angegeben, wobei A, B und C folgende Bedeutung aufweisen:

[A] Ein neues Teil und ein herkömmliches Teil können miteinander ausgetauscht werden.	Neues Teil		Herkömmlich es Teil
[B] Ein neues Teil und ein herkömmliches Teil können nicht miteinander ausgetauscht werden.	Neues Teil		Herkömmlich es Teil
[C] Ein neues Teil ist eine Alternative für ein herkömmliches Teil. In diesem Fall kann ein herkömmliches Teil nicht mit einem neuen Teil ausgetauscht werden.	Neues Teil		Herkömmlich es Teil

⑩ REMARKS (BEMERKUNGEN): [D]

[D] Gibt an, dass das Teil gelöscht wurde.

[H] Gibt an, dass die Herstellung bzw. Lieferung des Teils eingestellt wurde.
In diesem Fall wird direkt darunter ein Alternativteil angegeben.

⑪ REMARKS (BEMERKUNGEN): [(A)], [(B)], [(C)], [(D)]

Die Symbole in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

(1) Baugruppentteile

(a) 01 - : Kennzeichnet die Teile, die zu den Baugruppentteilen gehören.

(b) Y01 - : Kennzeichnet die Baugruppentteile, die aus den Teilen 01,02-09 bestehen.

[Beispiel 1] (Siehe Liste auf der vorhergehenden Seite)

Für das Teil 1A 34256-20050 (vorderes Fahrgestell) ist in der Spalte „Remarks“ der Wert „Y01“ eingetragen. Dies bedeutet, dass das vordere Fahrgestell aus Teilen besteht, die den Wert 01 [41A und 42A] in der Spalte „Remarks“ aufweisen.

(2) Bausatzteile

(a) K1 - : Kennzeichnet die Teile, die zum Bausatz gehören.

(b) QK1 - : Kennzeichnet einen Bausatz, der aus den Teilen K1 -, K2 - besteht.

(3) Teil, das mit anderen Teilen kompatibel ist und ersetzt werden kann.

(a) A1 - : Kennzeichnet Teile, die kompatibel sein müssen.

(b) WA1~ : Kennzeichnet Teile, die kompatibel sind, wenn sie durch A1-Teile ersetzt werden.

[Beispiel 2] (Siehe Liste auf der vorhergehenden Seite)

Das Teil 3B 44344-70020 [WA1] kann das herkömmliche Teil 3A 44340-70210 nur ersetzen, wenn die Platte 4B 41605-41290 [A1] ebenfalls ersetzt wird.

⑫ REMARKS (BEMERKUNGEN)

Alle weiteren wichtigen Bemerkungen sind nachfolgend aufgeführt:

- (1) REF 618 : Gibt die Abschnitts-Nr. 618 an.
- (2) FR LH : Gibt die linke Seite an (in Fahrtrichtung).
- (3) FR RH : Gibt die rechte Seite an (in Fahrtrichtung).
- (4) D80×185L : Bedeutet „Durchmesser = 80 mm, Länge = 185 mm“.
- (5) (01) ~ : Gibt eine Komponente eines Reparatursatzes Y01~ der Abschnitts-Nr. 391 an.
- (6) (K1) ~ : Gibt eine Komponente eines Reparatursatzes QK1~ der Abschnitts-Nr. 391 an.
- (7) (K) : Gibt eine Komponente der Abschnitts-Nr. 391 an.
- (8) Nr. von herkömmlichen Teilen • Nr. von Referenzteilen etc.

(Hinweis)



- 1. Teile in Abbildungen ohne Artikel- oder Symbolnummer können nicht als Einzelteile geliefert werden.
- 2. In diesem Katalog abgebildete Teile können ohne Vorankündigung gelöscht, geändert oder als „nicht verkäuflich“ spezifiziert werden.

WARNUNG:

- 1. Der Zweck dieses Einzelteilkatalogs besteht darin, die Teile eindeutig zu identifizieren, um sie bei Ihrem Kawasaki-Händler bestellen zu können.
- 2. Sie können diesen Einzelteilkatalog auch verwenden, um bei Fragen Teile gegenüber Ihrem Kawasaki-Händler eindeutig zu identifizieren.
- 3. Sie dürfen an der Maschine keine Reparaturarbeiten ausführen oder die Maschine auseinander- und anschließend wieder zusammenbauen.
Wenden Sie sich an Ihren Kawasaki-Händler, damit er die erforderlichen Arbeiten ausführt.

Fahrgestellnummer und seriennummer des herstellers

1. Die Fahrgestellnummer und Seriennummer des Herstellers sind an den folgenden Stellen angebracht:

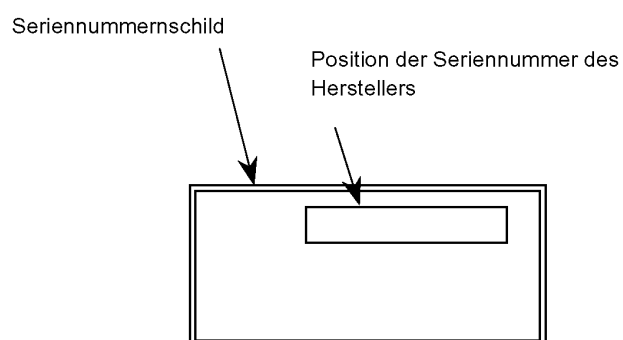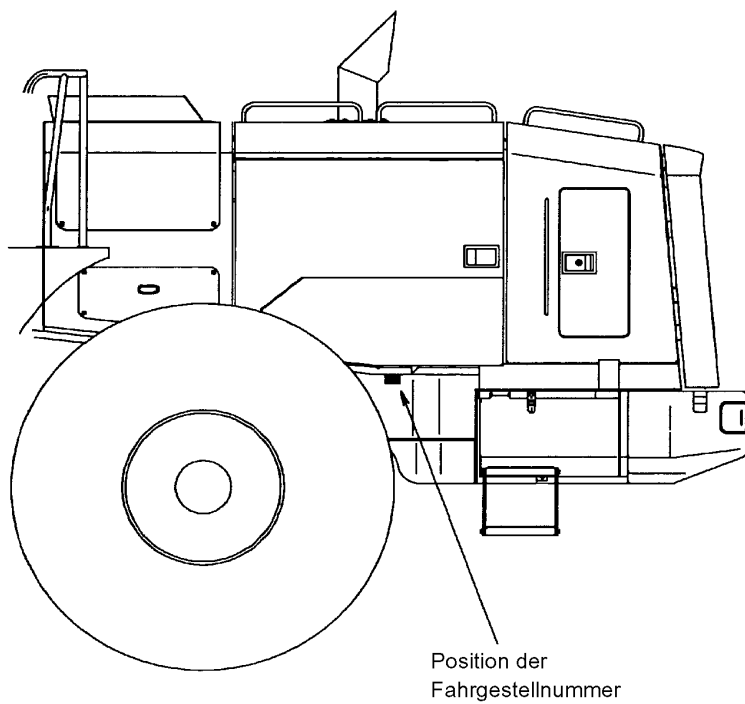

Hinweis: Informationen zur Position des Seriennummernschildes finden Sie im Abschnitt Markierungsgruppe.

2. In diesem Ersatzteilkatalog sind die Fahrgestellnummer und Seriennummer des Herstellers wie folgt angegeben:

Im Ersatzteilkatalog angegebene Seriennummer	Fahrgestellnummer	Manufacturer's serial No.
0101	85C6-0101	85C6-0101
5001	85C6-5001	85C6-5001
9001	85C6-9001	85C6-9001

Wir empfehlen, dass Sie die Modellbezeichnung, die Fahrgestellnummer, die Seriennummer des Herstellers und das Lieferdatum Ihrer Maschine in der untenstehenden Tabelle eintragen, um die zukünftige Bestellung von Ersatzteilen zu erleichtern.

Modellbezeichnung	
Fahrgestellnummer	
Seriennummer des Herstellers	
Lieferdatum	

Prima dell'utilizzo

I. Introduzione

Questo catalogo dei particolari è applicabile ai modelli indicati sulla copertina.

Particolari con caratteristiche speciali non sono inclusi.

Per i motori, consultare il catalogo delle parti del motore ("Engine Parts Catalog"), disponibile separatamente.

II. Come ordinare i particolari


Quando si ordina un particolare, consultare le illustrazioni e gli elenchi inclusi in questo catalogo e comunicare alla nostra ditta il modello, il N. di telaio, il N. e il nome del particolare, la quantità eccetera.

III. Come consultare il catalogo dei particolari

Le illustrazioni del catalogo mostrano "posizione e forma" di ogni particolare nella gamma richiesta per l'ordine; quindi non sempre le illustrazioni corrispondono al particolare effettivo.

1. Come consultare le illustrazioni

L'esempio seguente aiuta a capire come consultare le illustrazioni.

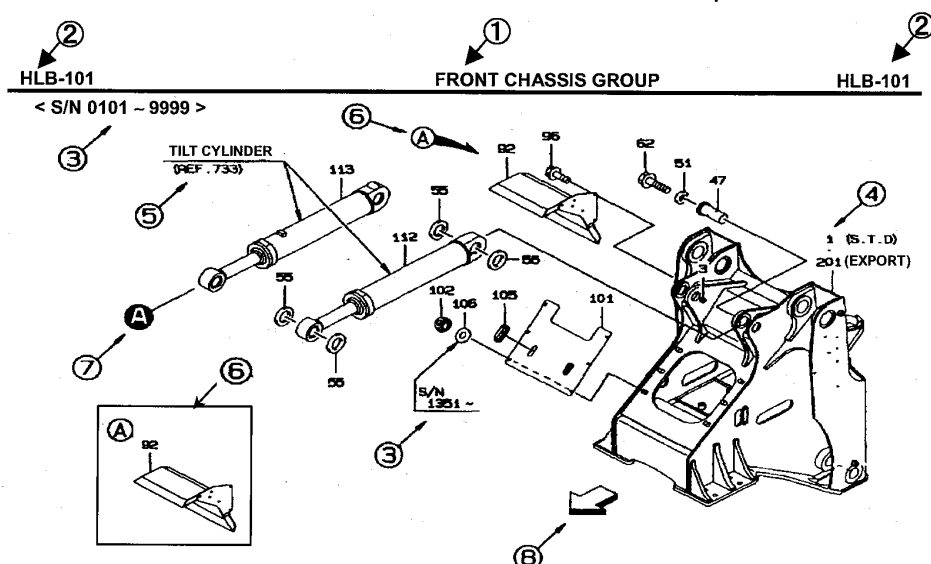

I richiami numerati indicano:

- ① Codice modello, N. della sezione
- ② nome della sezione
- ③ Numeri di telaio applicabili (che indicano i numeri di telaio iniziali e finali dell'applicazione)
- ④ Simbolo, corrispondente alla colonna SIMBOLO ("SYMBOL") mostrata nell'elenco
- ⑤ Simbolo guida della relativa unità
- ⑥ Simbolo di richiamo (che indica la presenza di una figura dettagliata)
- ⑦ Simbolo di collegamento (che indica dove un particolare si collega ad un altro)
- ⑧ Simbolo di direzione (che indica la parte anteriore della macchina)

2. Come utilizzare gli elenchi

L'esempio seguente aiuta a capire come utilizzare gli elenchi.

SIM BOLO	NUMERO PARTICOLARE	NOME PARTICOLARE	QUANT UNITÀ	N.DI SERIE (A) (B)	N P D	COMMENTS				COMMENTS
						(A)	(B)	(C)	(D)	
1A	34256-20050	CHASSIS ASSY, FRONT	1	101-120		Y01				
B	34256-20060	CHASSIS ASSY, FRONT	1	121-	B	Y02				
2A	30040-20060	ARM ASSY, LIFT	1	101-		Y03				
3A	44340-70210	MIRROR	1	101-120						
B	44344-70020	MIRROR, ROOM	1	121-	B				WA1	
4A	40901-26700	BRACKET	1	101-120						
B	41605-41290	PLATE	1	121-	B				A1	
41A	41621-20340	STOPPER	3	101-		01	02			
42A	41621-20320	STOPPER	2	101-		01	02			
51A	49327-60600	SEAL KIT	1	101-					QK1	
61A	47193-70040	RING SLIPPER	1	101-					K1	
62A	47171-70020	RING, WEAR	1	101-					K1	

I richiami numerati indicano:

① ○○○ (CODICE MODELLO)

Codice del modello mostrato nel catalogo dei particolari (differente dal nome del modello dell'unità principale)

② □□□ (N. SEZIONE)

Chiave per la ricerca in "INDICE SEZIONE" ("SECTION INDEX")

③ SIMBOLO

Chiave che permette l'identificazione di un N. di componente per mezzo di un'illustrazione (disegno unità). Tuttavia, un valore che inizia con tre "0", ad esempio "000A e 000B" indica il tipo di "gruppo di montaggio".

④ NUMERO PARTICOLARE

⑤ NOME PARTICOLARE

⑥ QUANT. UNITÀ

(1) Questa colonna indica il quantitativo di una serie.

Tuttavia, quando la colonna "SIMBOLO" indica "000A", "000B" e così via, la colonna "QUANT. UNITÀ" indica la quantità per una macchina.

(2) Un valore contenente "M" come "1M" e "2M" indica che il particolare viene venduto nell'unità del valore indicato. La lunghezza effettiva è mostrata nella colonna "COMMENTO".

[Esempio 1] Quando la colonna "QUANT. UNITÀ" indica "2M" e la colonna "COMMENTO" indica "L=1700", la lunghezza effettiva è 1700 mm e il particolare viene venduto in unità di 2 metri.

[Esempio 2] Quando la colonna "QUANT. UNITÀ" indica "2M" e la colonna "COMMENTO" indica "L=1400xQUANT. 2", la lunghezza effettiva di 1400 mm viene utilizzata in 2 posizioni e il particolare viene venduto in unità di 2 metri. Se il particolare è necessario in 2 posizioni, ordinare "3 metri".

(3) Quando viene indicato Secondo Quantità ("A/R"), ordinare il quantitativo necessario. Ciò si applica normalmente a spessori o camicie.

⑦ N. DI SERIE(A) • N. DI SERIE(B) (numeri di telaio applicabili)

SERIE(A) : Indica il N. di telaio iniziale dell'applicazione

SERIE(B) : Indica il N. di telaio finale dell'applicazione

Tuttavia i numeri del convertitore di coppia, della trasmissione e della cabina sono differenti dal numero di telaio (il numero di serie indicato riguarda il particolare - non la macchina o il telaio).


⑧ COMMENTI: [N] (non in vendita)

I particolari non disponibili per la vendita sono indicati con "N".


⑨ COMMENTI: [P] (compatibilità dei particolari)

La compatibilità dei particolari è indicata dai simboli A, B e C, che hanno il seguente significato:


[A] Un particolare nuovo e uno vecchio sono completamente compatibili tra loro.



[B] Un particolare nuovo e uno vecchio non sono compatibili tra loro.



[C] Un nuovo particolare è alternativo a un vecchio particolare.
In questo caso, il particolare nuovo non può sostituire quello vecchio.



⑩ COMMENTI: [D] (non disponibile o fornitura sospesa)

[D] Indica che il particolare è stato eliminato.

[H] Indica che la produzione o la fornitura del particolare è stata interrotta.
Un'alternativa viene mostrata al di sotto.

⑪ COMMENTI: [(A)], [(B)], [(C)], [(D)]

I simboli indicati in questa colonna hanno il seguente significato.

(1) Assiemei

(a) 01 - : Indica i particolari di un assieme.

(b) Y01 - : Indica l'assieme che comprende tali particolari.

[Esempio 1] (Fare riferimento all'elenco che si trova nella pagina precedente.)

Il particolare "front chassis" (Telaio anteriore) 1A 34256-20050 ha Y01 nella colonna dei Commenti.

Significa che tale assieme comprende i particolari indicati con 01[41A e 42A] nella colonna dei Commenti.

(2) Kit

(a) K1 - : Indica i particolari che compongono un kit.

(b) QK1 - : Indica il kit che comprende i particolari K1 -, K2 -.

(3) Particolari intercambiabili se sostituiti insieme agli altri particolari collegati.

(a) A1 - : Indica particolari richiesti per l'intercambiabilità.

(b) WA1~ : Indica particolari intercambiabili quando sostituiti insieme ai particolari A1.

[Esempio 2] (Fare riferimento all'elenco che si trova nella pagina precedente.)

Il particolare 3B 44344-70020 [WA1] può sostituire il vecchio particolare 3A 44340-70210 solo se sostituito insieme al piatto 4B 41605-41290 [A1].

⑫ COMMENTI:

Gli altri commenti principali sono elencati di seguito:

- (1) REF 618 : Indica la sezione N. 618.
- (2) ANT (SX) : Indica il lato sinistro verso la parte anteriore della macchina.
- (3) ANT (DX) : Indica il lato destro verso la parte anteriore della macchina.
- (4) D80×185L : Indica "diametro = 80 mm, lunghezza = 185 mm".
- (5) (01) ~ : Indica un particolare di un kit di riparazione Y01~ della sezione N. 391.
- (6) (K1) ~ : Indica un particolare di un kit di riparazione QK1~ della sezione N. 391.
- (7) (K) : Indica un particolare della sezione N. 391.
- (8) N. particolari vecchi • N. particolari di riferimento, ecc.

(Nota)


- 1. Particolari privi di numero di articolo o simbolo non possono essere forniti come particolari singoli.
- 2. I particolari illustrati in questo catalogo possono essere eliminati, modificati o indicati come "non in vendita" senza alcun preavviso.

AVVISO:


- 1. Lo scopo di questo catalogo è quello di illustrare i particolari e per ordinare i particolari di ricambio al fornitore della pala caricatrice Kawasaki.
- 2. E' anche possibile utilizzare questo catalogo particolari nello scambio di informazioni con il proprio fornitore della pala caricatrice Kawasaki, per illustrare i particolari.
- 3. Non bisogna eseguire operazioni di smontaggio, riparazione e rimontaggio sulla macchina. Rivolgersi al proprio fornitore della pala caricatrice Kawasaki richiedendo l'esecuzione di tali operazioni.

N. di telaio e N. di serie del fabbricante

1. Il N. di telaio e il N. di serie del fabbricante sono marcati nelle seguenti posizioni:

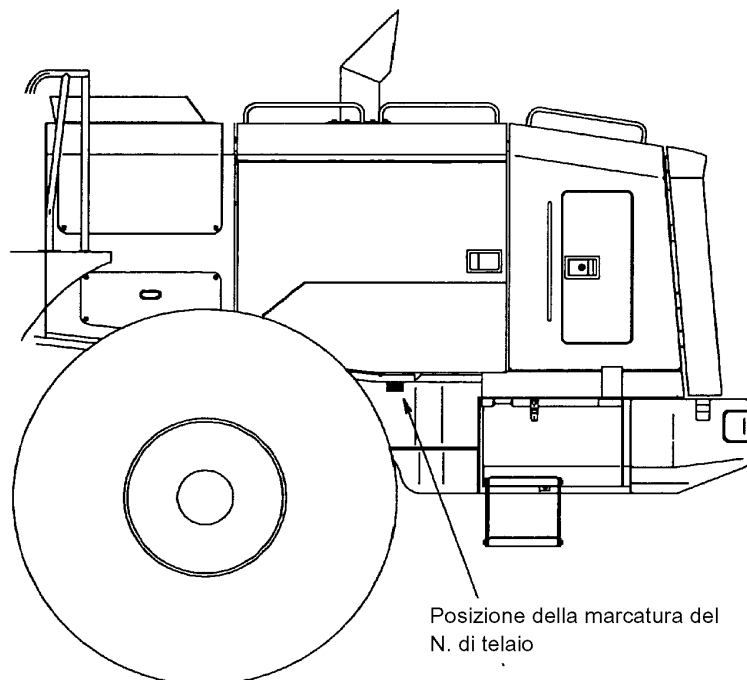

Targhetta con il numero di serie

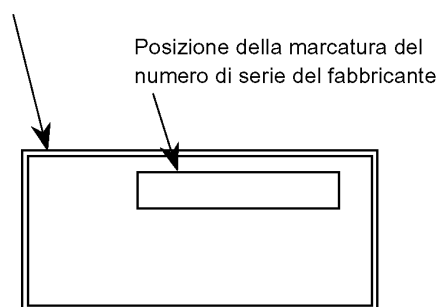

Nota: Per informazioni relative alla posizione di installazione della targhetta con il numero di serie del fabbricante, fare riferimento alla sezione del gruppo Marcatura.

2. Il N. di telaio e il N. di serie del fabbricante indicati sulla macchina sono riportati come segue in questo catalogo

Numero di serie nel catalogo dei particolari	N. di telaio	N. di serie del fabbricante
0101	85C6-0101	85C6-0101
5001	85C6-5001	85C6-5001
9001	85C6-9001	85C6-9001

È consigliabile annotare il modello, il N. di telaio, il N. di serie del fabbricante e la data di consegna della macchina nella tabella seguente, in modo da sveltire l'ordinazione dei particolari.

Modello	
N. di telaio	
N. di serie del fabbricante	
Data di consegna	

Antes de utilizar

I. Introducción

El ámbito de aplicación de este catálogo de piezas está compuesto por los modelos que se indican en la cubierta.

No se incluyen piezas de especificaciones especiales.

Para motores, consulte el "Catálogo de piezas del motor (Engine Parts Catalog)" que se suministra por separado.

II. Cómo realizar pedidos de piezas


Cuando vaya a pedir una pieza, consulte las ilustraciones y las listas de este catálogo de piezas y notifique con claridad a nuestra compañía el nombre del modelo, el número de chasis, el número de pieza, el nombre de pieza, la cantidad necesaria, etc.

III. Cómo buscar en el catálogo de piezas

Las ilustraciones del catálogo muestran la "posición y la forma" de cada pieza en el rango requerido en los pedidos. Por lo tanto, las ilustraciones no siempre coinciden con las piezas reales.

1. Cómo buscar en las ilustraciones

A continuación, se muestra un ejemplo de ilustración que ayuda a entender cómo buscar en las ilustraciones.

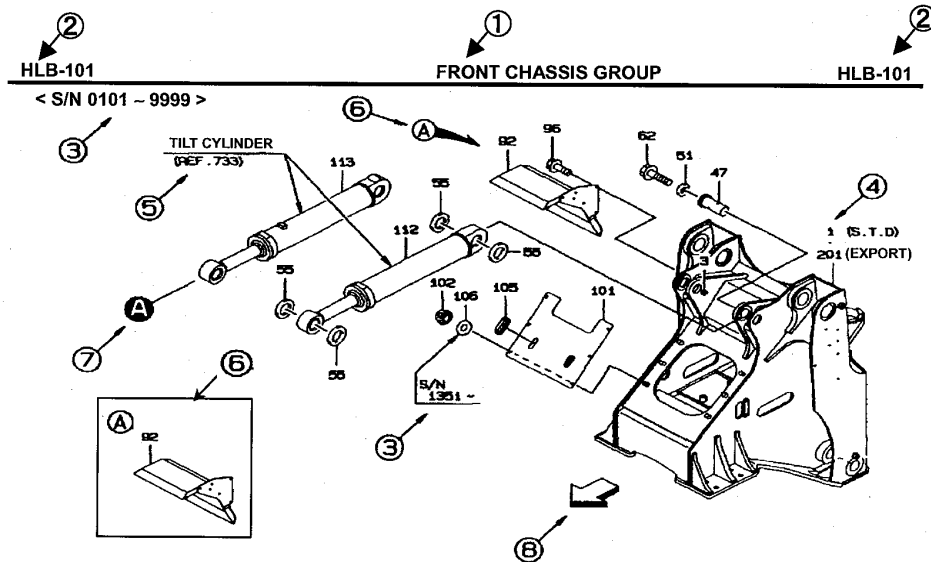

Los círculos numerados indican el siguiente contenido:

- ①, ② Código del modelo, número de sección y nombre de sección
- ③ Números de chasis aplicables (que indican los números de chasis de comienzo y fin de la aplicación.)
- ④ Símbolo (que se corresponde con la columna "SÍMBOLO" que aparece en la lista)
- ⑤ Símbolo de guía de las unidades relevantes
- ⑥ Símbolo de globo (que indica la presencia de una imagen detallada)
- ⑦ Símbolo de conexión (muestra donde un componente conecta con otro componente)
- ⑧ Símbolo de dirección (que señala la parte delantera de la máquina)

2. Cómo utilizar las listas

A continuación, se muestra un ejemplo de lista que ayuda a entender cómo utilizar las listas.

SÍMBOLO	NÚMERO DE PIEZA	NOMBRE DE PIEZA	CTD. UNIDAD	SERIE (A) (B)	NPD	OBSERVACIONES				OBSERVACIÓN
						(A)	(B)	(C)	(D)	
1A	34256-20050	CHASSIS ASSY, FRONT	1	101-120		Y01				
B	34256-20060	CHASSIS ASSY, FRONT	1	121-	B	Y02				
2A	30040-20060	ARM ASSY, LIFT	1	101-				Y03		
3A	44340-70210	MIRROR	1	101-120						
B	44344-70020	MIRROR, ROOM	1	121-	B				WA1	
4A	40901-26700	BRACKET	1	101-120						
B	41605-41290	PLATE	1	121-	B				A1	
41A	41621-20340	STOPPER	3	101-		01	02			
42A	41621-20320	STOPPER	2	101-		01	02			
51A	49327-60600	SEAL KIT	1	101-					QK1	
61A	47193-70040	RING SLIPPER	1	101-					K1	
62A	47171-70020	RING, WEAR	1	101-					K1	

Los círculos numerados indican el siguiente contenido:

① ○○○ (CÓDIGO DEL MODELO)

Código del modelo que aparece en el catálogo de piezas (que es diferente del nombre del modelo de la unidad principal)

② □□□ (NÚMERO DE SECCIÓN)

Clave de recuperación en el "ÍNDICE DE LA SECCIÓN"

③ SÍMBOLO

Clave para encontrar un número de pieza de una ilustración (dibujo de la unidad)

No obstante, un valor que comience con tres "0" como "000A" y "000B" indica el "conjunto de la unidad".

④ NÚMERO DE PIEZA

⑤ NOMBRE DE PIEZA

⑥ CTD. UNIDAD

(1) Esta columna indica la cantidad de un conjunto

No obstante, cuando la columna "SÍMBOLO" indica "000A", "000B", etc., la columna "CTD. UNIDAD" indica la cantidad para una máquina.

(2) Un valor con una "M" como "1M" y "2M" indica que la pieza se vende en la unidad que muestra el valor.

La longitud real aparece en la columna "OBSERVACIONES".

[Ejemplo 1] Si la columna "CTD. UNIDAD" indica "2M" y la columna "OBSERVACIÓN" indica "L=1700", la longitud real es 1.700 mm y la pieza se vende en unidades de 2 metros.

[Ejemplo 2] Si la columna "CTD. UNIDAD" indica "2M" y la columna "OBSERVACIÓN" indica "L=1400xCTD 2", la longitud real es 1.400 mm se utiliza en 2 posiciones y la pieza se vende en unidades de 2 metros. Si la pieza se necesita en 2 posiciones, realice un pedido de "3 metros".

(3) Si se indica "A/R", solicite la cantidad necesaria. Esto se hace normalmente para cuñas o forros.

⑦ SERIE(A) • SERIE(B) (NÚMEROS DE CHASIS APLICABLES)

SERIE(A) : Indica el número de chasis de comienzo de la aplicación.

SERIE(B) : Indica el número de chasis de fin de la aplicación.

Sin embargo, el convertidor de par, la caja de cambios y la cabina son diferentes del Número de chasis. (El número de serie que se muestra es para el componente, no la máquina o el chasis.)


⑧ OBSERVACIONES: [N] (no a la venta)

Las piezas que no están a la venta se indican con una "N".


⑨ OBSERVACIONES: [P] (compatibilidad entre piezas)

La compatibilidad entre piezas se indica mediante símbolos, teniendo A, B y C los siguientes significados:


[A] Una pieza nueva y una pieza antigua son completamente intercambiables entre sí.



[B] Una pieza nueva y una pieza antigua no son intercambiables entre sí.



[C] Una pieza nueva es una alternativa para una pieza antigua.
En este caso, una pieza antigua no es intercambiable con una pieza nueva.



⑩ OBSERVACIONES: [D]

[D] Indica que la pieza se ha suprimido.

[H] Indica que se ha detenido la producción o el suministro de la pieza.
Se muestra una alternativa justo debajo.

⑪ OBSERVACIONES: [(A)], [(B)], [(C)], [(D)]

Los símbolos indicados en esta columna tienen los siguientes significados.

(1) Conjunto de piezas

(a) 01 - : Indica las piezas que integran el conjunto de piezas.

(b) Y01 - : Indica conjuntos de piezas que están formados a partir de las piezas 01,02-09.

[Ejemplo 1] (Consulte la lista de la página anterior.)

La pieza 1A 34256-20050 del chasis delantero tiene Y01 en la columna Observaciones, lo que significa que el chasis delantero incluye piezas con 01[41A y 42A] en la columna Observaciones.

(2) Kit de piezas

(a) K1 - : Indica las piezas que integran el kit.

(b) QK1 - : Indica un kit que está formado por las piezas K1 -, K2 -.

(3) Piezas que son intercambiables cuando se sustituyen por otras piezas relacionadas.

(a) A1 - : Indica piezas que son necesarias para crear una intercambiabilidad.

(b) WA1~ : Indica piezas que son intercambiables cuando se sustituyen por piezas A1.

[Ejemplo 2] (Consulte la lista de la página anterior.)

La pieza 3B 44344-70020 [WA1] puede sustituir la pieza antigua 3A 44340-70210 únicamente

si también se sustituye junto con la placa 4B 41605-41290 [A1].

⑫ OBSERVACIONES

A continuación, se indican las demás observaciones principales:

- (1) REF 618 : Indica la sección número 618.
- (2) FR LH : Indica el lado izquierdo mirando hacia la parte delantera de la máquina.
- (3) FR RH : Indica el lado derecho mirando hacia la parte delantera de la máquina.
- (4) D80×185L : Indica "diámetro = 80 mm, longitud = 185 mm".
- (5) (01) ~ : Indica un componente de un kit de reparación Y01~ de la sección número 391.
- (6) (K1) ~ : Indica un componente de un kit de reparación QK1~ de la sección número 391.
- (7) (K) : Indica un componente de la sección número 391. K=kit o juego de componentes.
- (8) Número de piezas antiguas • Número de piezas de referencia, etc.

(Nota)


- 1. Las piezas sin un número de elemento o de elemento en ilustraciones no pueden suministrarse en forma de piezas individuales.
- 2. Las piezas que aparecen en este catálogo podrán ser eliminadas, cambiadas o especificadas como "no para venta" sin previo aviso.

ADVERTENCIA:

- 1. El propósito de publicar este catálogo de piezas es el de clarificar las piezas y para realizar pedidos a su distribuidor de palas cargadoras Kawasaki.
- 2. También puede utilizarse este catálogo de piezas para intercambiar información de piezas entre el cliente y el distribuidor de palas cargadoras Kawasaki para clarificar las piezas.
- 3. El cliente no debe realizar ninguna tarea de reparación, desmontaje o de montaje en la máquina. Póngase en contacto con su distribuidor de palas cargadoras Kawasaki y solicite la realización de las tareas mencionadas.


Nº de chasis y nº de serie del fabricante

1. El nº del chasis y el nº de serie del fabricante aparecen marcados en las siguientes posiciones:

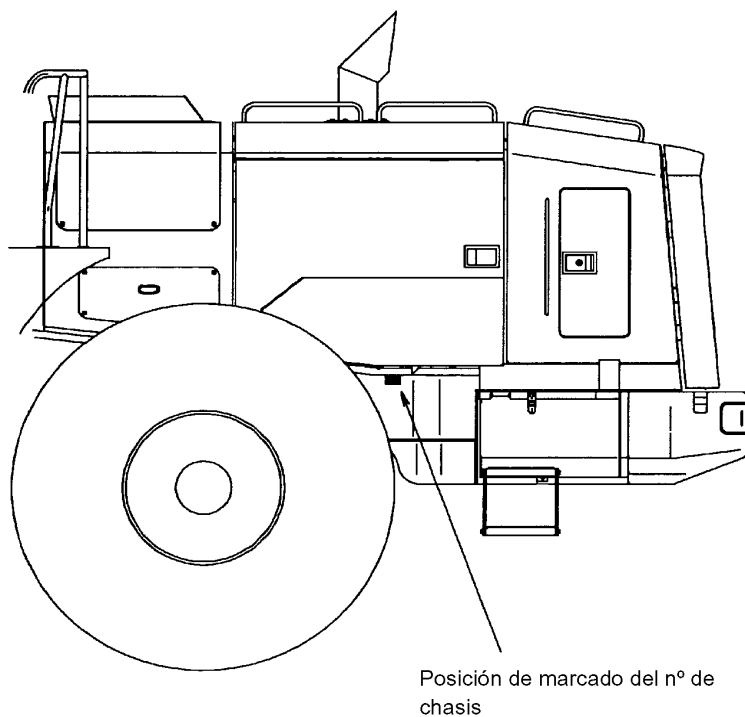

Placa de número de serie

Posición de marcado del nº de serie del fabricante

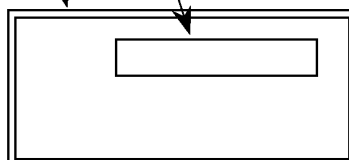

Nota: Para la posición de montaje de la placa del nº de serie, consulte la sección de Grupo de marcado.

2. El número de chasis y el número de serie del fabricante marcados en la máquina se indican en este catálogo de

Nº de serie mostrado en el catálogo de piezas	Nº de chasis	Nº de serie del fabricante
0101	85C6-0101	85C6-0101
5001	85C6-5001	85C6-5001
9001	85C6-9001	85C6-9001

Se recomienda escribir el nombre del modelo, el número de chasis, el número de serie del fabricante y la fecha de entrega de la máquina en la siguiente tabla para facilitar los futuros pedidos de piezas.

Nombre del modelo	
Nº de chasis	
Nº de serie del fabricante	
Fecha de entrega	

Antes de utilizar

I. Introdução

Este catálogo de peças aplica-se aos modelos indicados na capa.

As peças com especificações especiais não estão incluídas.

Para os motores, consulte o “Catálogo de Peças de Motor” disponibilizado em separado.

II. Como encomendar peças


Quando encomendar uma peça, consulte as figuras e as listas deste catálogo de peças e indique-nos correctamente o nome do modelo, o N.º do chassis, a referência da peça, o nome da peça, a quantidade necessária, etc.

III. Como consultar o catálogo de peças

As figuras deste catálogo de peças mostram a “posição e forma” de cada peça dentro da margem necessária para efectuar um pedido. Do mesmo modo, as figuras não são sempre fiéis às peças reais.

1. Como consultar as figuras

A figura abaixo indicada como um exemplo ajuda-o a perceber como consultar as figuras.

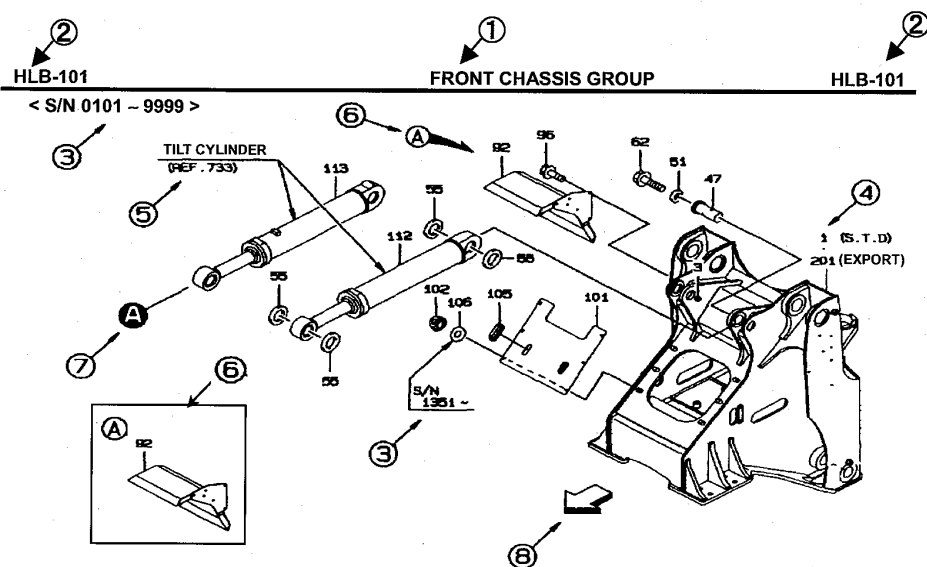

Os números dentro dos círculos indicam o seguinte conteúdo:

- ①, ② Código do modelo, N.º e nome da secção
- ③ N.ºs de chassis aplicáveis) (que indicam os N.ºs de chassis de início e final de aplicação)
- ④ Símbolo (que corresponde à coluna “SÍMBOLO” indicada na lista)
- ⑤ Símbolo de guia da unidade relevante
- ⑥ Símbolo de balão (que indica a presença de uma figura detalhada)
- ⑦ Símbolo de ligação (mostra onde um componente se liga a outro componente)
- ⑧ Símbolo de direcção (que indica a parte dianteira da máquina)

2. Como utilizar as listas

A lista abaixo indicada como exemplo ajuda-o a compreender como utilizar as listas.

SÍMBOLO	NÚMERO DA PEÇA	NOME DA PEÇA	QTD.	SÉRIE (A) (B)	NPD	OBSERVAÇÕES				OBSERVAÇÕES
						(A)	(B)	(C)	(D)	
1A	34256-20050	CHASSIS ASSY, FRONT	1	101-120		Y01				
B	34256-20060	CHASSIS ASSY, FRONT	1	121-	B		Y02			
2A	30040-20060	ARM ASSY, LIFT	1	101-				Y03		
3A	44340-70210	MIRROR	1	101-120						
B	44344-70020	MIRROR, ROOM	1	121-	B				WA1	
4A	40901-26700	BRACKET	1	101-120						
B	41605-41290	PLATE	1	121-	B				A1	
41A	41621-20340	STOPPER	3	101-		01	02			
42A	41621-20320	STOPPER	2	101-		01	02			
51A	49327-60600	SEAL KIT	1	101-					QK1	
61A	47193-70040	RING SLIPPER	1	101-					K1	
62A	47171-70020	RING, WEAR	1	101-					K1	

Os números dentro dos círculos indicam o seguinte conteúdo:

① ○○○○ (CÓDIGO DO MODELO)

Código do modelo indicado no catálogo de peças (que é diferente do nome do modelo da unidade principal)

② □□□ (N.º DA SECÇÃO)

Chave para procurar no "ÍNDICE DE SECÇÃO"

③ SÍMBOLO

Chave para encontrar uma referência numa figura (desenho da unidade)

No entanto, um valor que comece com três "0" como "000A" e "000B" indica o "conjunto da unidade".

④ NÚMERO DA PEÇA

⑤ NOME DA PEÇA

⑥ QTD.

- (1) Esta coluna indica a quantidade de um conjunto

No entanto, quando a coluna "SÍMBOLO" indicar "000A", "000B", etc., a coluna "QTD." indica a quantidade para uma máquina.

- (2) Um valor com "M" como "1M" e "2M" indica que a peça é vendida na unidade do valor indicado.

O comprimento real é indicado na coluna "NOTA".

[Exemplo 1] Quando a coluna "QTD." indicar "2M" e a coluna "NOTA" indicar "L=1700", o comprimento real é de 1.700 mm e a peça é vendida na unidade de 2 metros.

[Exemplo 2] Quando a coluna "QTD." indicar "2M" e a coluna "NOTA" indicar "L=1400xQ'TY 2", é utilizado o comprimento real é de 1.400 mm em 2 posições e a peça é vendida na unidade de 2 metros. Se a peça for necessária em 2 posições, encomende "3 metros".

- (3) Quando estiver indicado "A/R", encomende a quantidade necessária. Isto utiliza-se geralmente para calços ou camisas.

⑦ SÉRIE(A) • SÉRIE(B) (N.ºS DE CHASSIS APLICÁVEIS)

SÉRIE(A) : Indica o N.º do chassis de início da aplicação.

SÉRIE(B) : Indica o N.º do chassis de final da aplicação.


No entanto, o conversor do binário, a transmissão e o amortecedor são diferentes do N.º do chassis (o número de série indicado refere-se ao componente – não à máquina ou ao chassis.)

⑧ OBSERVAÇÕES: [N] (NÃO ESTÁ À VENDA)

As peças que não estiverem à venda estão indicadas como “N”.

⑨ OBSERVAÇÕES: [P] (COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS)

A compatibilidade das peças está indicada nos símbolos A, B e C com o seguinte significado:

[A] Uma nova peça e uma peça antiga são totalmente intercambiáveis uma com a outra.	Nova		Antiga
[B] Uma nova peça e uma peça antiga não são intercambiáveis uma com a outra.	Nova		Antiga
[C] Uma nova peça é uma alternativa de peça antiga. Neste caso, uma peça antiga não é intercambiável com uma nova peça.	Nova		Antiga

⑩ OBSERVAÇÕES: [D]

[D] Indica que a peça foi eliminada.

[H] Indica que a produção ou envio da peça foi interrompido.
Abaixo mostramos uma alternativa.

⑪ OBSERVAÇÕES: [(A)], [(B)], [(C)], [(D)]

Os símbolos indicados nesta coluna têm o seguinte significado.

(1) Peças de montagem

(a) 01 - : Indica as peças que constituem as peças de montagem.

(b) Y01 - : Indica as peças de montagem constituídas pelas peças 01,02-09.

[Exemplo 1] (Consulte a lista da página anterior.)

A peça de chassis dianteiro 1A 34256-20050 tem Y01 na coluna Observações, o que significa que o chassis dianteiro inclui as peças com 01[41A e 42A] na coluna Observações.

(2) Peças do kit

(a) K1 - : Indica as peças que constituem o kit.

(b) QK1 - : Indica um kit que é constituído pelas peças K1 -, K2 -.

(3) Peças que são intercambiáveis quando se substitui pelas outras peças relacionadas.

(a) A1 - : Indica as peças que precisam de ser intercambiáveis.

(b) WA1~ : Indica as peças que são intercambiáveis ao substituir com as peças A1.

[Exemplo 2] (Consulte a lista da página anterior.)

A peça 3B 44344-70020 [WA1] pode substituir a peça antiga 3A 44340-70210 apenas se a placa 4B 41605-41290 [A1] também for substituída.

⑫ OBSERVAÇÕES

As outras observações mais importantes estão indicadas abaixo:

- (1) REF 618 : Indica o N.º da secção 618.
- (2) FR LH : Indica o lado esquerdo em direcção à parte dianteira da máquina.
- (3) FR RH : Indica o lado direito em direcção à parte dianteira da máquina.
- (4) D80×185L : Indica “diâmetro = 80 mm, comprimento = 185 mm”.
- (5) (01) ~ : Indica um componente de um kit de reparação Y01~ do N.º de secção 391.
- (6) (K1) ~ : Indica um componente de um kit de reparação QK1~ do N.º de secção 391.
- (7) (K) : Indica um componente do N.º de secção 391.
- (8) N.º de peças antigas • referências, etc.

(Nota)


- 1. As peças sem número de item ou símbolo nas figuras não podem ser fornecidas como peças individuais.
- 2. As peças que aparecem neste catálogo podem ser eliminadas, modificadas ou especificadas como “não está à venda” sem aviso prévio.

AVISO :

- 1. Este catálogo de peças é lançado com o objectivo de esclarecer as peças e para poder encomendar peças para o seu revendedor da Kawasaki.
- 2. Também pode utilizar este catálogo de peças para trocar impressões sobre as peças com o seu revendedor da Kawasaki para esclarecer qualquer peça.
- 3. Não deve realizar nenhuma tarefa de reparação, desmontagem ou nova montagem da máquina. Entre em contacto com o seu representante da Kawasaki e encomende-lhe essa tarefa.


N.º do Chassis e N.º de Série do Fabricante

1. O N.º do chassis e o N.º de Série do Fabricante estão assinalados nas seguintes posições:

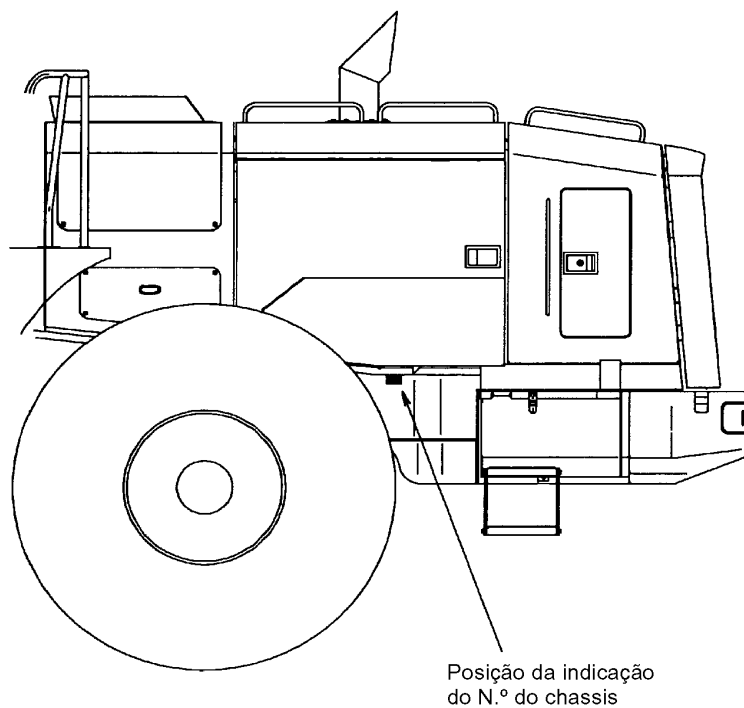

Placa com o número de série

Posição da indicação do N.º de série do fabricante

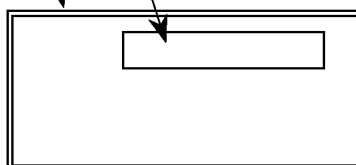

Nota: Para obter a posição de instalação da placa com o N.º de série, consulte a Secção de indicação.

2. O N.º do chassis e o N.º de Série do Fabricante assinalados na máquina estão indicados neste catálogo de peças

N.º de Série indicado no catálogo	N.º do Chassis	N.º de Série do Fabricante
0101	85C6-0101	85C6-0101
5001	85C6-5001	85C6-5001
9001	85C6-9001	85C6-9001

É aconselhável anotar o nome do modelo, o N.º do chassis, o N.º de série do fabricante e a data de entrega da máquina na tabela abaixo indicada para facilitar os pedidos de peças no futuro.

Nome do modelo	
N.º do chassis	
N.º de série do fabricante	
Data de entrega	

Voordat u de machine gaat gebruiken

I. Inleiding

Deze onderdelencatalogus heeft betrekking op de modellen die op de omslag worden genoemd.

Onderdelen van bijzondere specificaties zijn niet opgenomen.

Zie voor motoronderdelen de aparte "Motoronderdelencatalogus".

II. Reserveonderdelen bestellen

Maak voor het bestellen van onderdelen gebruik van de afbeeldingen en lijsten in deze onderdelencatalogus.


Geef bij uw bestelling het model en het chassisnummer van uw machine, het nummer en de naam van het onderdeel, het gewenste aantal etc. door aan Kawasaki.

III. De onderdelencatalogus gebruiken

De afbeeldingen in de onderdelencatalogus tonen de "positie en vorm" van elk onderdeel voor zover van belang voor de bestelprocedure. Daarom kunnen onderdelen er in werkelijkheid soms anders uitzien dan op de afbeeldingen.

1. De afbeeldingen gebruiken

Onderstaande afbeelding dient als voorbeeld en laat zien hoe u de afbeeldingen moet "lezen".

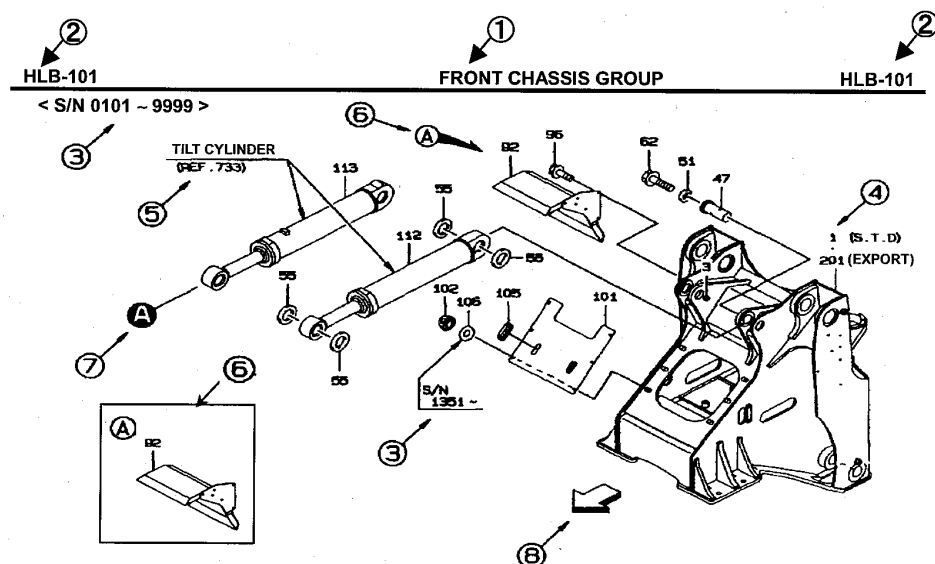

De omcirkelde nummers verwijzen naar het volgende:

- ①, ② Modelcode, nummer en naam van het gedeelte
- ③ Chassisnummers die van toepassing zijn
(de laagste en hoogste chassisnummers waarvoor de afbeelding geldt)
- ④ Symbool (correspondeert met de kolom "SYMBOL" in de lijst)
- ⑤ Relevant verwijzingssymbool van de eenheid
- ⑥ Ballonsymbool (geeft aan dat er een gedetailleerde afbeelding is)
- ⑦ Verbindingssymbool (geeft aan waar een onderdeel aansluit op een ander onderdeel)
- ⑧ Richtingssymbool (geeft aan waar de voorzijde van de machine zich bevindt)

2. De lijsten gebruiken

Onderstaande lijst dient als voorbeeld en laat zien hoe u de lijsten moet gebruiken.

SYM- BOOL	ONDERDEEL NUMMER	NAAM VAN HET ONDERDEEL	AANTAL EENHE- DEN	SERIE NUMMER (A) (B)	NPD	OPMERKINGEN				
						(A)	(B)	(C)	(D)	OPMERKIN- GEN
1A	34256-20050	CHASSIS ASSY, FRONT	1	101-120		Y01				
B	34256-20060	CHASSIS ASSY, FRONT	1	121-	B		Y02			
2A	30040-20060	ARM ASSY, LIFT	1	101-				Y03		
3A	44340-70210	MIRROR	1	101-120						
B	44344-70020	MIRROR, ROOM	1	121-	B				WA1	
4A	40901-26700	BRACKET	1	101-120						
B	41605-41290	PLATE	1	121-	B				A1	
41A	41621-20340	STOPPER	3	101-		01	02			
42A	41621-20320	STOPPER	2	101-		01	02			
51A	49327-60600	SEAL KIT	1	101-					QK1	
61A	47193-70040	RING SLIPPER	1	101-					K1	
62A	47171-70020	RING, WEAR	1	101-					K1	

De omcirkelde nummers verwijzen naar het volgende:

① ○○○ MODEL CODE (MODEL CODE)

De modelcode zoals gebruikt in de onderdelencatalogus (wijkt af van de modelnaam van de hoofdeenheid)

② □□□ SECTION NO. (NUMMER VAN HET GEDEELTE)

Dient als sleutel voor het opzoeken van het gedeelte in de "INDEX GEDEELTEN"

③ SYMBOL (SYMBOOL)

Sleutel om een onderdeelnummer uit een afbeelding (tekening van een eenheid) te vinden

Een waarde die begint met drie nullen (zoals "000A" en "000B") geeft echter de "samengestelde eenheid" aan.

④ PART NUMBER (ONDERDEELNUMMER)

⑤ PART NAME (NAAM VAN HET ONDERDEEL)

⑥ UNIT Q'TY (AANTAL EENHEDEN)

(1) In deze kolom wordt de inhoud van één set aangegeven

Wanneer echter in de kolom "SYMBOL" "000A", "000B", etc., staat, geeft de kolom "UNIT Q'TY" het aantal voor één machine aan.

(2) Een waarde met de letter "M" (zoals "1M" en "2M") geeft aan dat het onderdeel wordt verkocht in de eenheid van de getoonde waarde.

De feitelijke lengte wordt vermeld in de kolom "REMARK".

[Voorbeeld 1] Als er in de kolom "UNIT Q'TY" "2M" staat en de kolom "REMARK" "L=1700" aangeeft, bedraagt de feitelijke lengte 1.700 mm, maar wordt het onderdeel verkocht per 2 meter.

[Voorbeeld 2] Als er in de kolom "UNIT Q'TY" "2M" staat en de kolom "REMARK" "L=1400xQ'TY 2" aangeeft, wordt de feitelijke lengte van 1.400 mm gebruikt in 2 posities en wordt het onderdeel verkocht per 2 meter. Als u het onderdeel nodig hebt voor twee posities, dient u dus "3 meter" te bestellen.

(3) Wanneer er "A/R" wordt aangegeven, bestelt u het benodigde aantal. Meestal betreft het vulstukjes en pasringen.

- ⑦ SERIAL(A) • SERIAL(B) (SERIENUMMER A, SERIENUMMER B) (chassisnummers die van toepassing zijn)
 SERIAL(A) : geeft het laagste chassisnummer aan
 SERIAL(B) : geeft het hoogste chassisnummer aan
 Let op: de koppelvormer, de transmissie en de cabine hebben afwijkende serienummers. (Het getoonde serienummer betreft het onderdeel – niet de machine zelf of het chassis.)
- ⑧ REMARKS (OPMERKINGEN): [N] (niet verkrijgbaar)
 Onderdelen die niet te koop zijn, worden aangegeven met de letter “N”.
- ⑨ REMARKS (OPMERKINGEN): [P] (compatibiliteit van het onderdeel)
 De compatibiliteit van onderdelen wordt aangegeven met de letters A, B en C. Deze hebben de volgende betekenis:
- | | | | |
|--|-------|---|-----|
| [A] Een nieuw en een oud onderdeel zijn volledig uitwisselbaar met elkaar. | Nieuw |  | Oud |
| [B] Een nieuw en een oud onderdeel zijn niet uitwisselbaar met elkaar. | Nieuw |  | Oud |
| [C] Een nieuw onderdeel vormt een alternatief voor een oud onderdeel.
In dit geval is een oud onderdeel niet uitwisselbaar met een nieuw onderdeel. | Nieuw |  | Oud |
- ⑩ REMARKS (OPMERKINGEN): [D]
 [D] Geeft aan dat het onderdeel van de lijst is afgevoerd.
 [H] Geeft aan dat het onderdeel niet meer wordt vervaardigd of aangeleverd.
 Vlak eronder wordt een alternatief onderdeel getoond.
- ⑪ REMARKS (OPMERKINGEN): [(A)], [(B)], [(C)], [(D)]
 De symbolen in deze kolom hebben de volgende betekenis:
- (1) Samengestelde onderdelen
 (a) 01 - : Geeft de onderdelen aan waaruit het samengestelde onderdeel bestaat.
 (b) Y01 - : Geeft het samengestelde onderdeel aan dat is opgebouwd uit de onderdelen 01,02-09.
 [Voorbeeld 1] (Zie hiervoor de lijst op de vorige pagina.)
 Bij het onderdeel 1A 34256-20050 voorchassis staat in de kolom “REMARKS” Y01.
 Dit betekent dat het voorchassis bestaat uit de onderdelen met 01[41A en 42A] in de kolom “REMARKS”.
- (2) Setonderdelen
 (a) K1 - : Geeft de onderdelen aan waaruit de set bestaat.
 (b) QK1 - : Geeft een set aan die bestaat uit de onderdelen K1 -, K2 -.
- (3) Onderdelen die uitwisselbaar zijn wanneer ze worden vervangen door andere verwante onderdelen.
 (a) A1 - : Geeft onderdelen aan die uitwisselbaar moeten zijn.
 (b) WA1~ : Geeft onderdelen aan die uitwisselbaar zijn wanneer ze worden vervangen door A1-onderdelen.
 [Voorbeeld 2] (Zie hiervoor de lijst op de vorige pagina.)
 Het onderdeel 3B 44344-70020 [WA1] kan het oude onderdeel 3A 44340-70210 alleen vervangen als de plaat 4B 41605-41290 [A1] tegelijkertijd wordt vervangen.

⑫ REMARKS (OPMERKINGEN)

De belangrijkste overige opmerkingen zijn:

- (1) REF 618 : Geeft het machineonderdeel nr. 618 aan.
- (2) FR LH : Geeft de linkerzijde van de machine aan gezien in voorwaartse richting.
- (3) FR RH : Geeft de rechterzijde van de machine aan gezien in voorwaartse richting.
- (4) D80×185L : Geeft aan: “diameter = 80 mm, lengte = 185 mm”.
- (5) (01) ~ : Geeft een onderdeel aan van reparatieset Y01~ van machineonderdeel nr. 391.
- (6) (K1) ~ : Geeft een onderdeel aan van reparatieset QK1~ van machineonderdeel nr. 391.
- (7) (K) : Geeft een onderdeel aan van het machineonderdeel nr. 391.
- (8) Oude onderdeelnummers • onderdeelnummers ter referentie, etc.

(Opmerking)



1. Onderdelen waarvan op de afbeeldingen geen item- of symboolnummers worden gegeven, kunnen niet afzonderlijk worden geleverd.
2. Onderdelen uit deze catalogus mogen zonder voorafgaande kennisgeving van de bestellijst worden afgevoerd, gewijzigd of aangeduid als “niet verkrijgbaar”.

WAARSCHUWING:

1. Deze onderdelencatalogus is uitgegeven om u een overzicht te geven van de onderdelen van uw machine en om het u gemakkelijk te maken reserveonderdelen te bestellen bij uw Kawasaki-dealer.
2. U kunt deze onderdelencatalogus ook gebruiken om informatie uit te wisselen met uw Kawasaki-dealer als u iets wilt weten over een bepaald onderdeel.
3. Voer zelf geen reparatie-, demontage- en montagewerkzaamheden uit aan uw machine.
Schakel uw Kawasaki-dealer in om bovengenoemde werkzaamheden te verrichten.

Chassisnummer en serienummer

1. Het chassisnummer en het serienummer zijn aangegeven op onderstaande locaties:

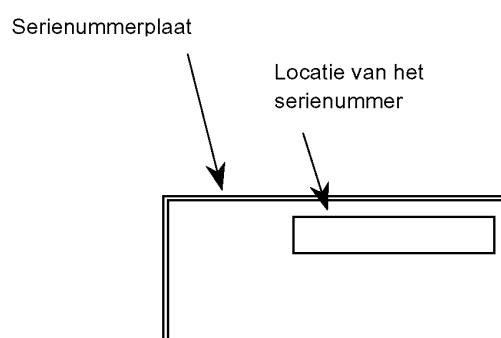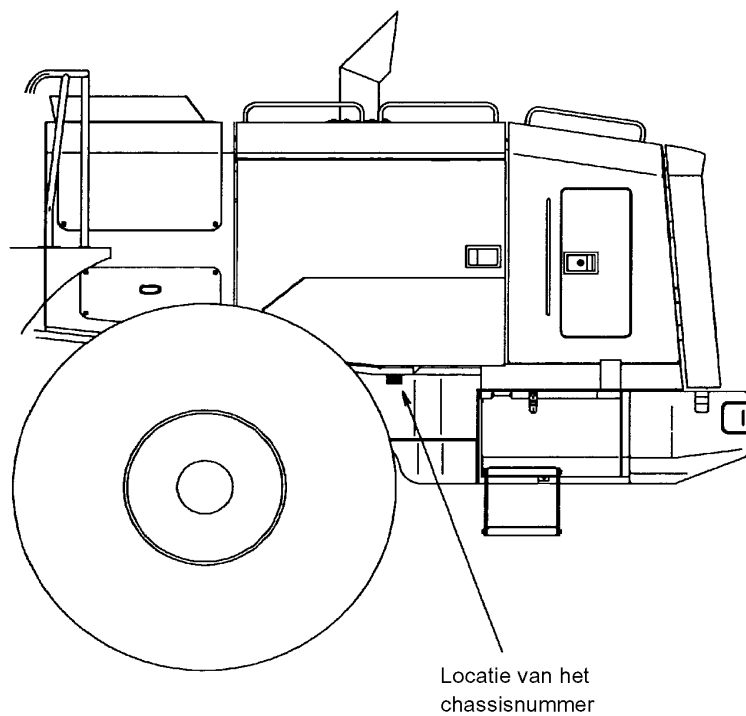

Opmerking: Zie voor de positie van de serienummerplaat het onderdeel Markeringsgroep.

2. Het chassisnummer en het serienummer zoals vermeld op de machine worden in deze onderdelencatalogus als

Serienummer zoals gebruikt in onderdelencatalogus	Chassisnummer	Serienummer
0101	85C6-0101	85C6-0101
5001	85C6-5001	85C6-5001
9001	85C6-9001	85C6-9001

Wij raden u aan het model, het chassisnummer, het serienummer en de leverdatum van uw machine te noteren in onderstaand schema. Dit vereenvoudigt het bestellen van reserveonderdelen.

Model	
Chassisnummer	
Serienummer	
Leverdatum	

Kullanmadan Önce

I. Giriş

- Bu parça kataloğu kapakta belirtilen modeller için geçerlidir.
Özel şartnamelere ait parçalar dahil edilmemiştir.
Motorlar için, ayrı olarak verilen "Motor Parçaları Kataloğuna" bakın.

II. Parçalar Nasıl Sipariş Edilir?


Parça sipariş ederken, bu parça kataloğundaki çizim ve listelere başvurarak, model adı, şasi no, parça no, parça adı, gerekli miktar vs. bilgileri şirketimize açık şekilde bildirin.

III. Parça Kataloğuna Nasıl Bakılmalı?

Parça kataloğundaki çizimler, her parçanın sipariş için gerekli sıradaki "konum ve şekli" gösterir. Bu nedenle, çizimler her zaman gerçek parçalara benzemeyebilir.

1. Çizimlere nasıl bakılmalı?

Aşağıdaki çizim örneği, çizimlere nasıl bakılacağını anlaşılmaması konusunda yardımcı olabilir.

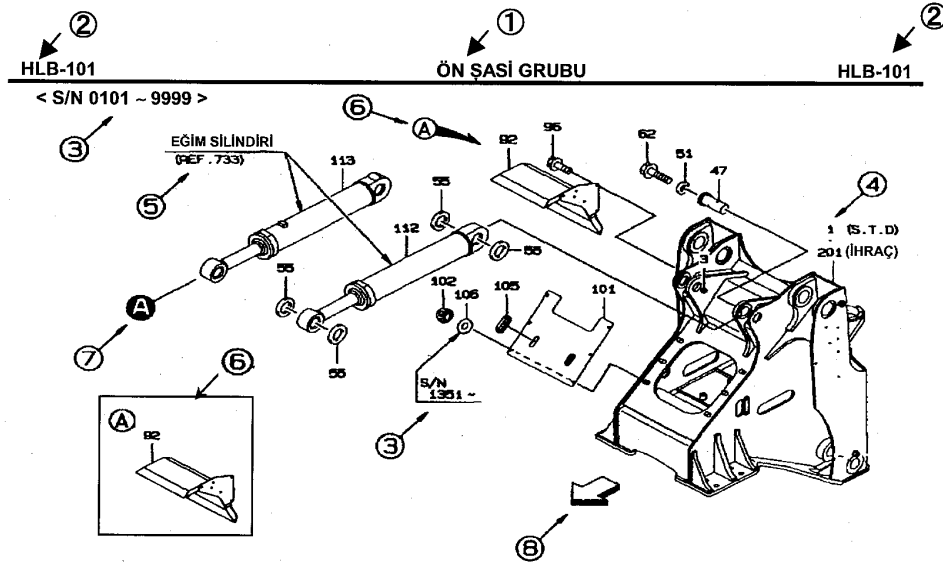

Daire içindeki sayılar aşağıdaki anlamlara gelir:

- ①, ② Model kodu, bölüm no. ve bölüm adı
- ③ Geçerli şasi no'ları (uygulamanın başladığı ve bittiği şasi no'larını gösterir)
- ④ İşaret (listede gösterilen "İŞARET" sütununa karşılık gelir)
- ⑤ İlgili birim kılavuzu işareti
- ⑥ Balon işareti (detaylı bir şeklin bulunduğunu gösterir)
- ⑦ Bağlantı işareti (bir parçanın diğer parçaya bağlandığı yeri gösterir)
- ⑧ Yön işareti (aracın önünü gösterir)

2. Listeler nasıl kullanılmalı?

Aşağıdaki liste örneği, listelerin nasıl kullanılacağını anlaşılmaması konusunda yardımcı olabilir.

İŞARET	PARÇA NUMARASI	PARÇA ADI	BRM MKT	SERİ (A) (B)	NPD	AÇIKLAMALAR				AÇKLM
						(A)	(B)	(C)	(D)	
1A	34256-20050	ŞAŞI AKSAMI, ÖN	1	101-120		Y01				
B	34256-20060	ŞAŞI AKSAMI, ÖN	1	121-	B	Y02				
2A	30040-20060	KOL AKS., KALDIRMA	1	101-		Y03				
3A	44340-70210	AYNA	1	101-120						
B	44344-70020	AYNA, BOŞLUK	1	121-	B				WA1	
4A	40901-26700	DİRSEK	1	101-120						
B	41605-41290	PLAKA	1	121-	B				A1	
41A	41621-20340	DURDURUCU	3	101-		01	02			
42A	41621-20320	DURDURUCU	2	101-		01	02			
51A	49327-60600	KEÇE SETİ	1	101-					QK1	
61A	47193-70040	HALKA PABUÇ	1	101-					K1	
62A	47171-70020	HALKA, AŞINMA	1	101-					K1	

Daire içindeki sayılar aşağıdaki anlamlara gelir:

① ○○○ (MODEL KODU)

Parça kataloğunda gösterilen model kodu (ana birimin model adından farklıdır)

② □□□ (BÖLÜM NO.)

"BÖLÜM DİZİNİNDEKİ" girişleri bulmak içindir

③ İŞARET

Çizimden parça no'su bulmak içindir (birim çizimi)

Ancak, "000A" ve "000B" gibi üç "0" ile başlayan değerler "birim aksamını" gösterir.

④ PARÇA NUMARASI

⑤ PARÇA ADI

⑥ BİRİM MKT

(1) Bu sütun bir setin miktarını gösterir

Ancak, "İŞARET" sütununda "000A", "000B" vs. gösteriliyorsa "BİRİM MKT" sütunu bir makineye ait miktarı gösterir.

(2) "1M" ve "2M" gibi "M" içeren değerler, parçanın gösterilen değerdeki birim cinsinden satıldığını gösterir.

Gerçek uzunluk "AÇIKLAMA" sütununda gösterilir.

[Örnek 1] "BİRİM MKT" sütununda "2M" ve "AÇIKLAMA" sütununda "L=1700" gösteriliyorsa, gerçek uzunluk 1,700 mm'dir ve parça 2 metrelik birimler cinsinden satılmaktadır.

[Örnek 2] "BİRİM MKT" sütununda "2M" ve "AÇIKLAMA" sütununda "L=1400xMKT2" gösteriliyorsa, 1,700 mm'lik gerçek uzunluk 2 konumda kullanılmaktadır ve parça 2 metrelik birimler cinsinden satılmaktadır. Parça 2 konumda gerekliyse "3 metre" sipariş edin.

(3) "A/R" gösterildiğinde, gerekli miktarı sipariş edin. Bu, genel olarak şimler veya ara parçaları için kullanılır.

⑦ SERİ(A) • SERİ(B) (geçerli şasi no'ları.)

SERİ(A) : Uygulamanın başladığı şasi no'yu gösterir

SERİ(B) : Uygulamanın bittiği şasi no'yu gösterir

Ancak, tork konvertörü, şanzıman ve kabin, şasi no'dan farklıdır (Gösterilen seri numarası parçaya aittir - araç veya şasiye ait değildir.)

⑧ AÇIKLAMALAR: [N] (satılmaz)


Satılık olmayan parçalar "N" ile gösterilmiştir.

⑨ AÇIKLAMALAR: [P] (parça uyumluluğu)

Parça uyumluluğu A, B ve C işaretleri ile gösterilmiştir, bunların anlamları:

[A] Yeni parça ile eski parça birbirinin yerini tam olarak alabilir.

YENİ



ESKİ

[B] Yeni parça ile eski parça birbirinin yerini alamaz.

YENİ



ESKİ

[C] Yeni parça eskisinin alternatifidir.

Bu durumda, eski parça yeni parçanın yerini alamaz.

YENİ



ESKİ

⑩ AÇIKLAMALAR: [D]

[D] Parçanın silindiğini gösterir.

[H] Parçanın üretim veya tedarikinin durdurulduğunu gösterir.
Alternatif bir parça hemen altında gösterilir.

⑪ AÇIKLAMALAR: [(A)], [(B)], [(C)], [(D)]

Bu sütunda gösterilen işaretler aşağıdaki anlamlara gelir.

(1) Aksam parçaları

(a) 01 - : Aksamın parçalarını oluşturan parçaları gösterir.

(b) Y01 - : 01,02-09 parçalarından oluşan aksam parçalarını gösterir.

[Örnek 1] (Önceki sayfada yer alan listeye bakın.)

1A 34256-20050 numaralı ön şasi parçasının Açıklamalar sütununda Y01 bulunmaktadır,
bunun anlamı Ön şasinin Açıklamalar sütununda 01[41A ve 42A]
bulunan parçaları içerdiğiidir.

(2) Set parçaları

(a) K1 - : Setin parçalarını oluşturan parçaları gösterir.

(b) QK1 - : K1 -, K2 - parçalarından oluşan seti gösterir.

(3) İlgili diğer parçalarla değiştirildiğinde, birbirinin yerini alabilen parçalar.

(a) A1 - : Parçaların birbirinin yerini alması için gerekli olan parçaları gösterir.

(b) WA1~ : A1 parçalarıyla değiştirildiğinde, birbirinin yerini alabilen parçaları gösterir.

[Örnek 2] (Önceki sayfada yer alan listeye bakın.)

3B 44344-70020 [WA1] numaralı parça, 4B 41605-41290 [A1] plakası da birlikte değiştirilirse,
sadece 3A 44340-70210 numaralı eski parçanın yerine geçebilir.

⑫ AÇIKLAMALAR

Diğer önemli açıklamalar aşağıda gösterilmiştir:

- (1) REF 618 : Bölüm No 618'i gösterir.
- (2) FR LH : Araç ileriye bakar halde iken sol tarafı gösterir.
- (3) FR RH : Araç ileriye bakar halde iken sağ tarafı gösterir.
- (4) D80×185L : "çap = 80 mm, uzunluk = 185 mm" ölçülerini gösterir.
- (5) (O1) ~ : Onarım setinin parçasını gösterir, bölüm no 391'e ait Y01~.
- (6) (K1) ~ : Onarım setinin parçasını gösterir, bölüm no 391'e ait QK1~.
- (7) (K) : Bölüm no 391'e ait parçayı gösterir.
- (8) Eski parça no. • referans parça no, vs.

(Not)



- 1. Çizimlerde madde veya işaret numarası bulunmayan parçalar, tek başına parça şeklinde tedarik edilemez.
- 2. Bu katalogda gösterilen parçalar, önceden haber verilmeksizin silinebilir, değiştirilebilir veya "satılmaz" olarak belirlenebilir.

UYARI :

- 1. Bu parça katalogu hazırlanırken, parçaların açık şekilde belirtilmesi ve Kawasaki yükleyici satıcınıza parça siparişinde bulunurken size yardımcı olması amaçlanmıştır.
- 2. Bu parça kataloğunu, Kawasaki yükleyici satıcınızla parçalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla da kullanabilirsiniz.
- 3. Aracınız üzerinde onarım, sökme ve montaj işlemlerini kendiniz yapmamalısınız. Gerekğinde Kawasaki yükleyici satıcınıza başvurun ve yukarıda sözü edilen işlemleri onun yapmasını isteyin.

Şasi No. ve Üretici Seri No.

1. Şasi no. ve üretici seri no. aşağıda belirtilen yerlerde bulunmaktadır:

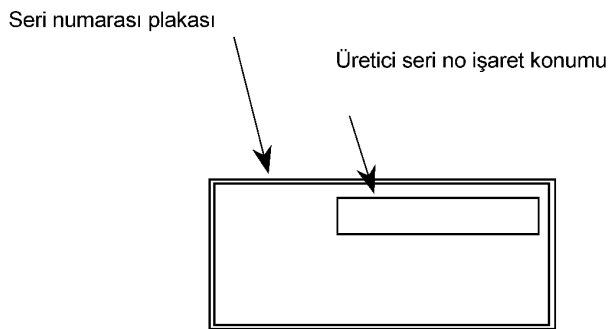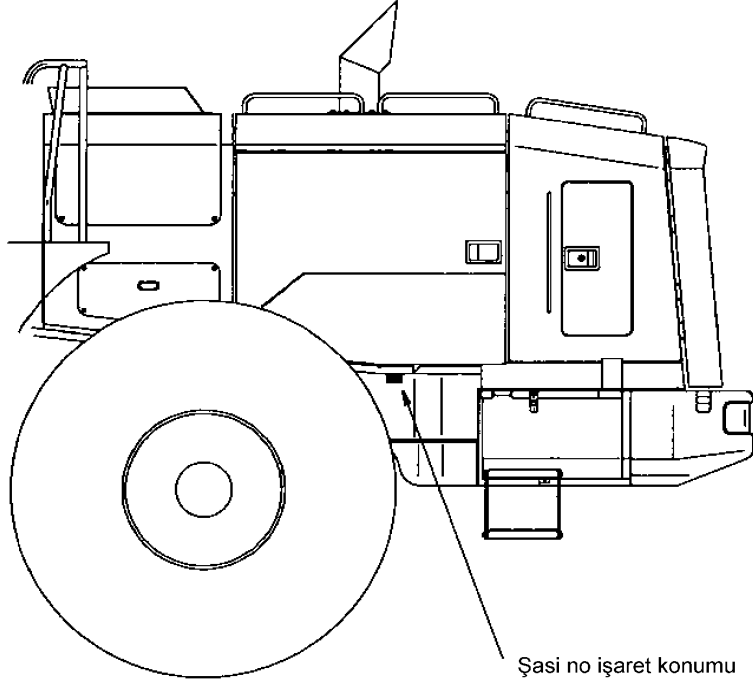

Not: Seri No plakası montaj konumu için
işaretleme grubu bölümüne bakın

2. Araç üzerinde bulunan şasi no. ve üretici seri no. bu parça kataloğuda aşağıdaki gibi belirtilmiştir:


Parça kataloğundaki seri no.	Şasi no.	Üretici seri no.
0101	85C6-0101	85C6-0101
5001	85C6-5001	85C6-5001
9001	85C6-9001	85C6-9001

İleride parça siparişlerini daha hızlı olarak gerçekleştirebilmek için, model adını, şasi no'yu, üretici seri no'sunu ve aracınızın teslimat tarihini aşağıdaki tabloya yazmanız önerilir.

Model adı	
Şasi no.	
Üretici seri no.	
Teslimat tarihi	


CONTENTS II

PUMP (MAIN)

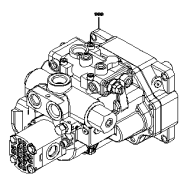


.....p.1

PUMP

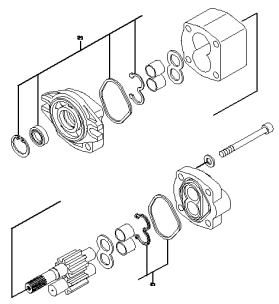


.....p.3

PUMP (EMERGENCY)

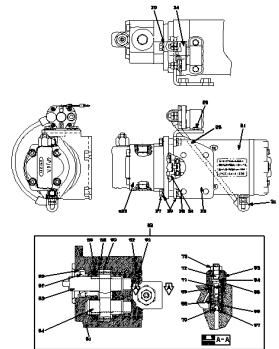


.....p.5

FAN MOTOR

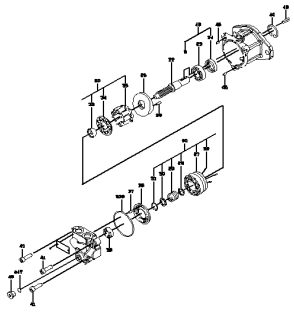


.....p.7

CONTROL VALVE

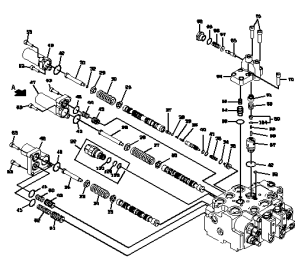


.....p.9

CONTROL VALVE

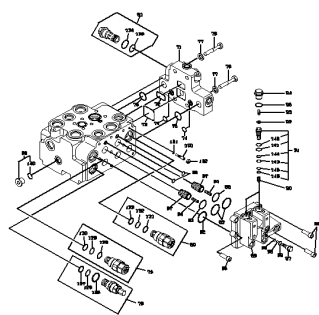


.....p.10

VALVE(CONTROL)

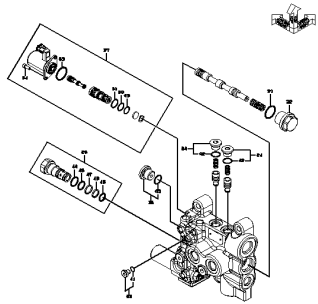


.....p.13

STEERING VALVE

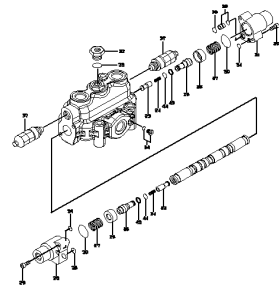


.....p.15

STEERING VALVE(WITH EMERGENCY)

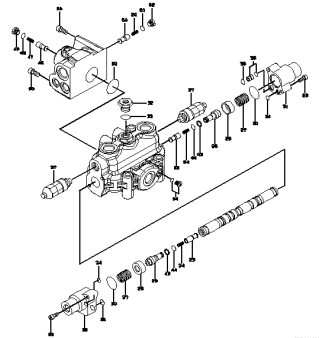


.....p.17

CONTROL VALVE (FOR STICK STEERING)

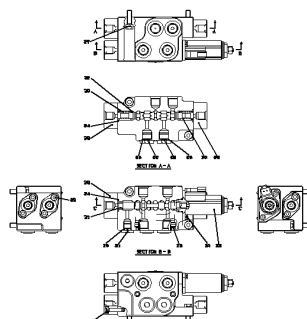


.....p.19

BRAKE VALVE

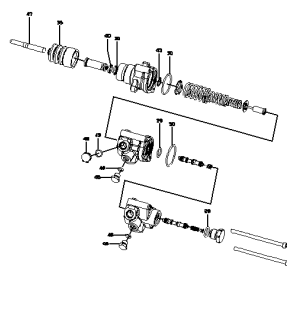


.....p.21

UNLOADER VALVE

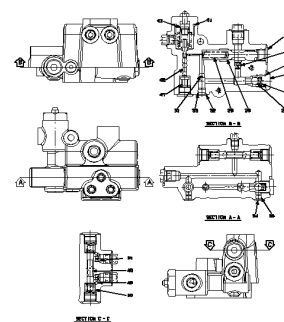


.....p.23

PILOT VALVE

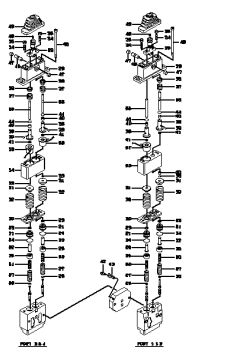


.....p.25

PILOT VALVE (FOR JOYSTICK STEERING)




.....p.27

PILOT VALVE (FOR SINGLE LEVER)

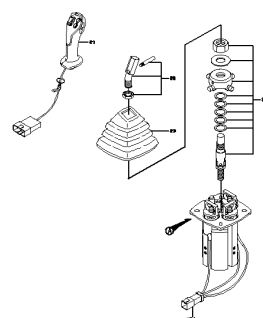


.....p.29

PILOT VALVE (FOR SINGLE LEVER)

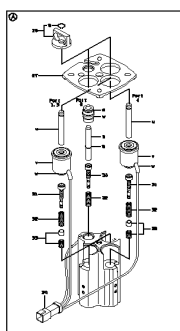


.....p.30

VALVE

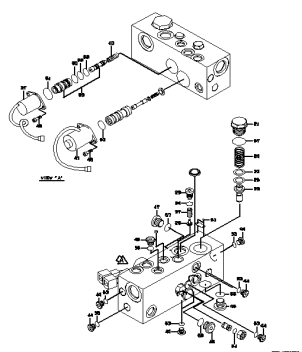


.....p.33

VALVE(SOLENOID)

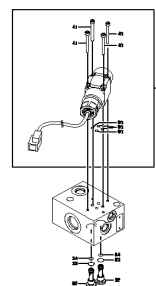

.....p.35


VALVE(SOLENOID) – (FOR JOYSTICK STEERING)

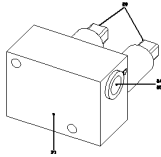

100000000


.....p.37

VALVE(SLOW-RETURN)

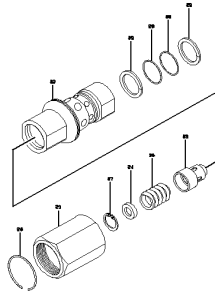

.....p.39


STEERING CYLINDER

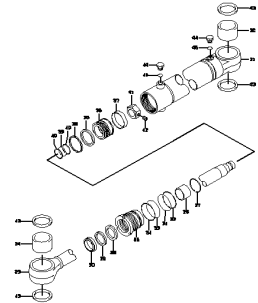

100000000

.....p.41


LIFT CYLINDER (LH)

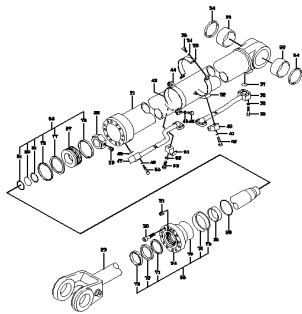

100000000

.....p.43


LIFT CYLINDER (RH)

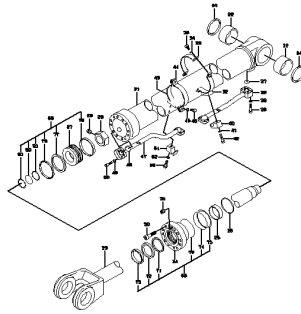

100000000

.....p.45


TILT CYLINDER

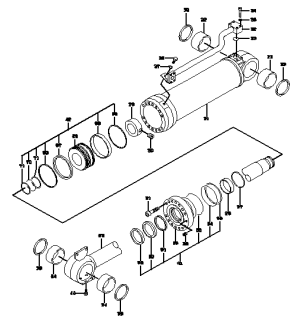

100000000

.....p.47


ENGINE CONNECTION

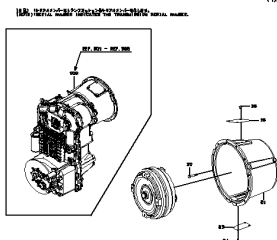

100000000

.....p.49


CONVERTER

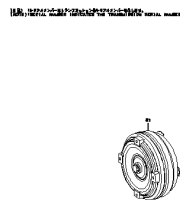

100000000

.....p.51


INPUT SHAFT GROUP

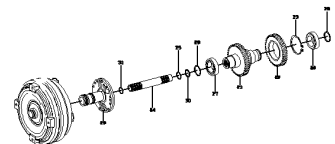

100000000


.....p.53

TRANSMISSION HOUSING

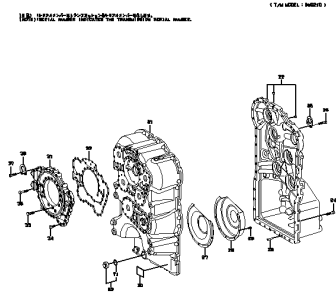


.....p.55

TRANSMISSION HOUSING

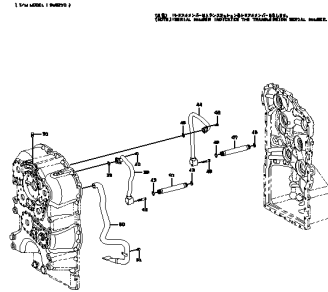


.....p.56

COUPLING

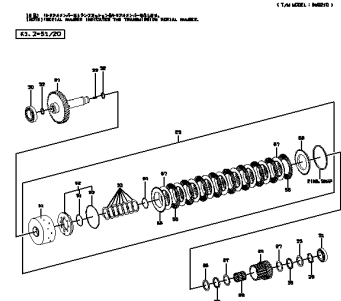


.....p.59

COUPLING

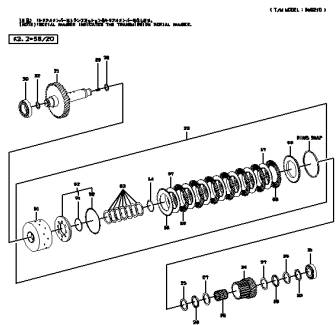


.....p.61

COUPLING

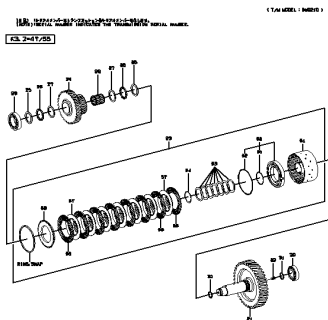


.....p.63

COUPLING

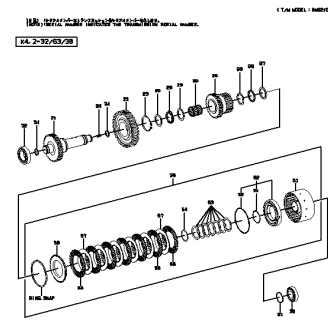


.....p.65

COUPLING

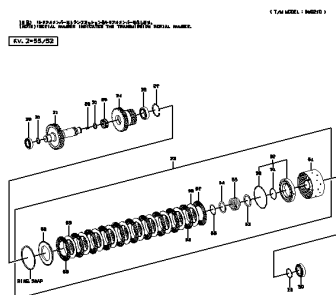


.....p.67

COUPLING

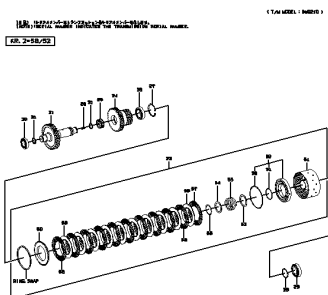


.....p.69

OUTPUT

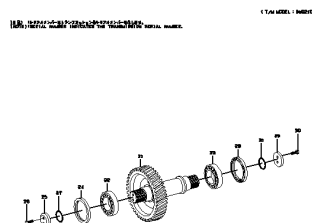


.....p.71

OUTPUT




.....p.73

PARKING BRAKE

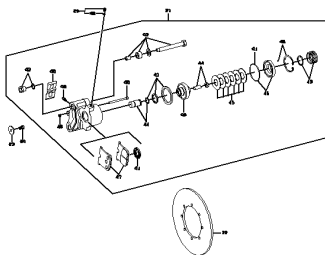


.....p.75

PARKING BRAKE

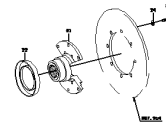


.....p.77

POWER TAKE-OFF

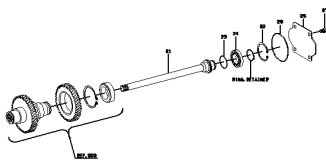


.....p.79

SHIFT SYSTEM

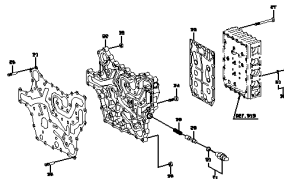


.....p.81

SHIFT SYSTEM

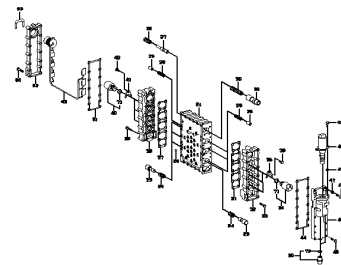


.....p.83

SHIFT SYSTEM




.....p.84

CONTROL UNIT

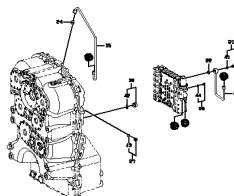


.....p.87

PRESSURE REGULATOR

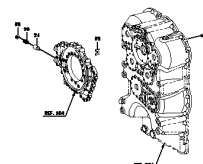


.....p.89

PRESSURE OIL PUMP



(T/M MODEL : INCHES)

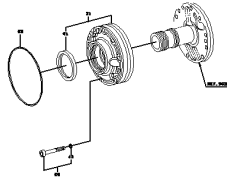


.....p.91

EMERGENCY STEERING PUMP




(T/M MODEL : INQ210)

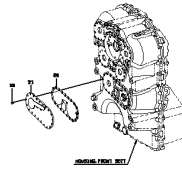


.....p.93

SPEEDOMETER



(T/M MODEL : INQ210)

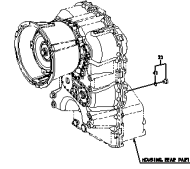


.....p.95

INDUCTIVE SENSOR



(T/M MODEL : IMPROVE)

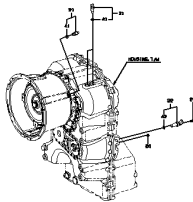


.....p.97

TEMPERATURE SENSOR




(T/M MODEL : BMD7D)

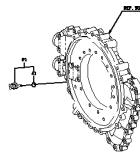


.....p.99

FILTER



(T/M MODEL : INVERT)

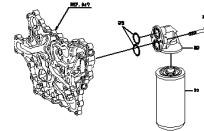


.....p.101

FILLER NOZZLE




(T/M MODEL : 000250)

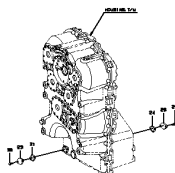

.....p.103


FRONT AXLE

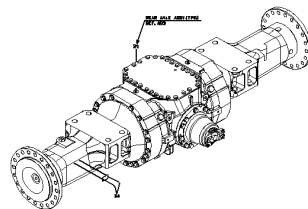

REFERENCES

.....p.105


FRONT AXLE (LSD)

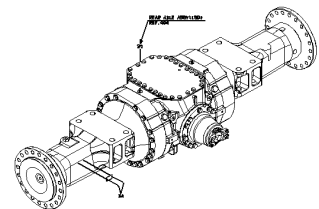

DECEMBER 1994


.....p.107

FRONT AXLE ASSY

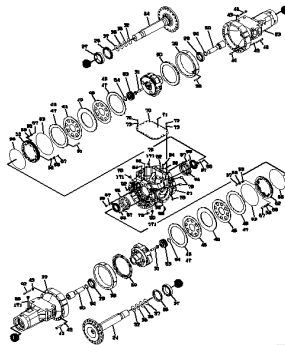


.....p.109

FRONT AXLE ASSY

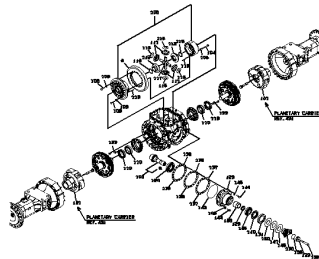


.....p.110

FRONT AXLE ASSY (LSD)

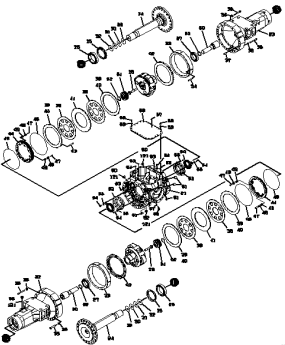


.....p.113

FRONT AXLE ASSY (LSD)

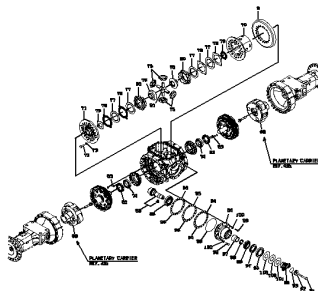


.....p.114

REAR AXLE

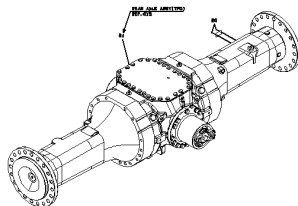


.....p.117

REAR AXLE (LSD)

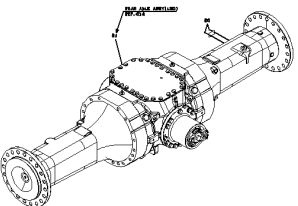


.....p.119

REAR AXLE ASSY

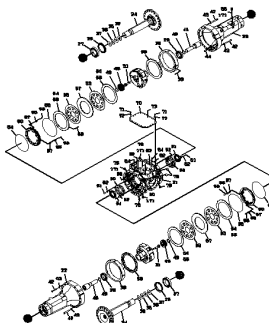


.....p.121

REAR AXLE ASSY

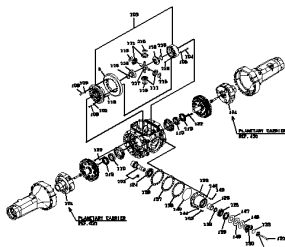


.....p.122

REAR AXLE ASSY (LSD)

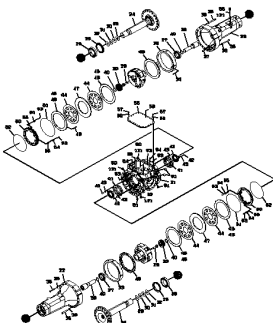


.....p.125

REAR AXLE ASSY (LSD)

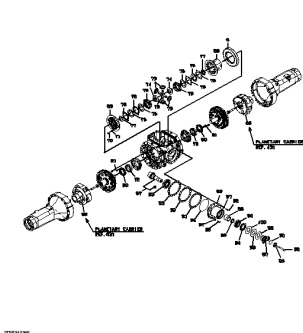


.....p.126

PLANETARY CARRIER

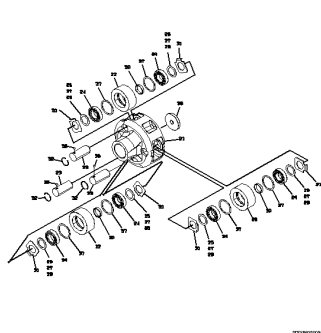


.....p.129

2ND PROPELLER SHAFT

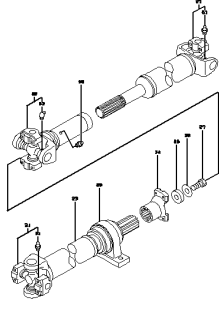


.....p.131

3RD PROPELLER SHAFT

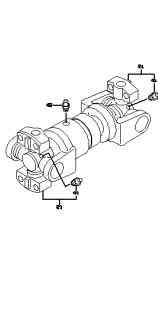


.....p.133

ORBITROL(TM)/(FOR JOYSTICK STEERING)

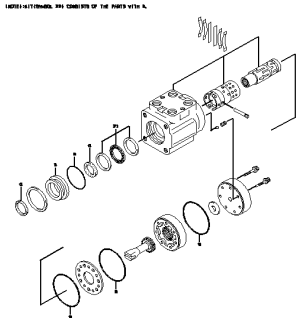


.....p.135

ORBITROL(TM)/(FOR JOYSTICK STEERING)

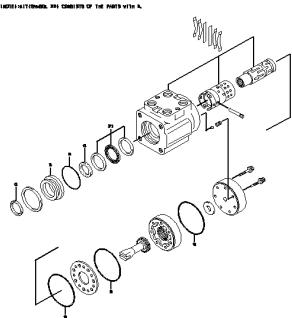


.....p.137

ACCUMULATOR (FOR PILOT)

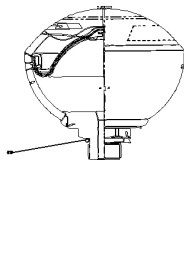

.....p.139

ACCUMULATOR (FOR PARKING BRAKE)

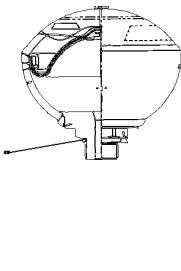

.....p.141

PARTS NAME INDEX


PARTS NAME INDEX

	PART NAME	PAGE		PART NAME	PAGE
A	ACCUMULATOR ASSY	140,142	K	KEY	8
	ADAPTER	111,115,123,127	L	LEVER	26
	ARMATURE	31		LEVER ASSY	31
	AXLE ASSY,FRONT	106,108,111,115		LINER KIT	76
	AXLE ASSY,REAR	118,120,123,127	M	MOTOR,OIL	6,8
B	BALL	6,12,24,26,28,130	N	NIPPLE	134
	BAND	44,46		NIPPLE,GREASE	132,134
	BAND ASSY	44,46		NUT	6,12,26,82,111,115,123,127
	BEARING	111,112,115,116,123,127...		NUT,PISTON	42,44,46,48
	BEARING KIT	136,138	O	ORBITROL(TM) ASSY	136,138
	BEARING,BALL	8,68,70,80		ORIFICE	24,85
	BEARING,TAPER ROLL	8,54,60,62,64,66,68,70...	P	PACKING	22,111,115
	BLOCK	8		PACKING,U	42,44,46,48
	BLOCK,PILLOW	132		PIN	6,8,57,111,115,123,127
	BODY	6,38,40		PINION ASSY	111,115,123,127
	BOLT	6,11,28,44,46,48,111...		PIPE ASSY	44,46,48
	BOLT,SOCKET	6,8,11,14,16,18,20,26...		PISTON	8,12,40,42,44,46,48,60...
	BOLT,STUD	60,62,64,66,68,70,82		PLATE	6,8,11,26,31,57,80,82...
	BOOT	22,26,28,31		PLATE ASSY	31
	BRAKE ASSY	76		PLATE,END	11,111,115,123,127
	BREATHER	57,111,115,123,127		PLATE,LOCK	111,115,123,127,132
	BUSHING	6,26,28,42,44,46,48		PLATE,SWASH	8
C	CABLE	6		PLATE,VALVE	8
	CAGE	111,115,123,127		PLUG	8,11,12,14,16,18,20,22...
	CAGE,NEEDLE	60,62,64,66,68,70		PLUG,MAGNET	111,115,123,127
	CAM	28		PLUNGER	24,34
	CAMSHAFT	28		PLUNGER ASSY	31
	CAP	16,18		POPPET	6,11,12,16,18,34
	CAP,SEAL	98		PROPELLERSHAFT ASS	132
	CASE	26,40,57,74,78,111,115...		PUMP	6
	CLAMP	44,46,85		PUMP ASSY	6
	CLAMP,CABLE	26		PUMP ASSY,OIL	2
	CLUTCH	66,68,70		PUMP,GEAR	92
	COLLAR	130		PUMP,OIL	4
	CONNECTOR ASSY	31	R	REGULATOR	31,85
	CONTACTOR	6		REPAIR KIT	76
	CONVERTER	52		RETAINER,BEARING	111,115,123,127
	COUPLING	60,62,64		RING	26,40,54,60,62,64,66...
	COVER	6,20,26,28,50,85,94,111...		RING,BACK-UP	11,12,14,18,40,42,44,46,48
	COVER,ROD	42,44,46,48		RING,BUFFER	42,44,46,48
	CYLINDER ASSY,OIL	44,46,48		RING,D	111,115,123,127
	CYLINDER ASSY,STEE	42		RING,O	6,8,11,12,14,16,18,20...
	CYLINDER KIT	8		RING,PISTON	60,62,64,66,68,70
D	DETENT KIT	31		RING,RETAINER	6,42,44,46,48,54,60,62...
	DIFFERENTIAL ASSY	111,123		RING,SNAP	8,22,40,54,60,62,64,66...
	DISC	60,62,64,66,68,70,115,127		RING,WEAR	42,44,46,48
	DISC,BRAKE	76,111,115,123,127		RING,WIPER	42
F	FILLER	36	S	RIVET,PARKER	34,106,108,118,120
	FILTER	24,85,102		ROD ASSY	42,44,46,48
	FLANGE	74,78		ROD,PUSH	22,26,28
	FRAME	6		SCRAPER	22,26
G	GASKET	6,57,82,85,94,104		SCREW	6,16,50,57,72,76,78,80...
	GAUGE,LEVEL	111,115,123,127		SCREW,SET	26,28,42,44,46,48
	GEAR	54,66,111,115,123,127		SEAL	26,28,72,76,92
	GEAR,DRIVE	6		SEAL KIT	4,8,31,44,46,48,136,138
	GEAR,IDLE	6		SEAL,DUST	42,44,46,48
	GEAR,PINION	111,115,123,127		SEAL,OIL	6,8,111,112,115,116,123...
	GEAR,PLANET	130		SEAL,PISTON	42,44,46,48
	GEAR,RING	111,115,123,127		SEAT,SPRING	6,8,11,16,18,20,26,28,40
	GUIDE	6		SENSOR	98
	GUIDE,SPRING	11		SENSOR,SPEED	98
H	HANDLE	31		SENSOR,TEMPERATURE	100,111,115
	HARNESS	85		SHAFT	8,26,60,62,64,66,68,70...
	HEAD	102		SHAFT,GEAR	111,115,123,127
	HOLDER	8		SHAFT,INPUT	54
	HOUSING	11,12,57,85,111,115,123...		SHAFT,PROPELLER	134
	HUB	111,115,123,127		SHAFT,STATOR	54
I	IDLER ASSY,CRAWLER	60,62,64,66,68,70		SHAFT,TURBINE	54
J	JOINT,UNIVERSAL	134		SHIM	26,28,34,60,62,64,66...

PARTS NAME INDEX

[illegible]

PUMP (MAIN)

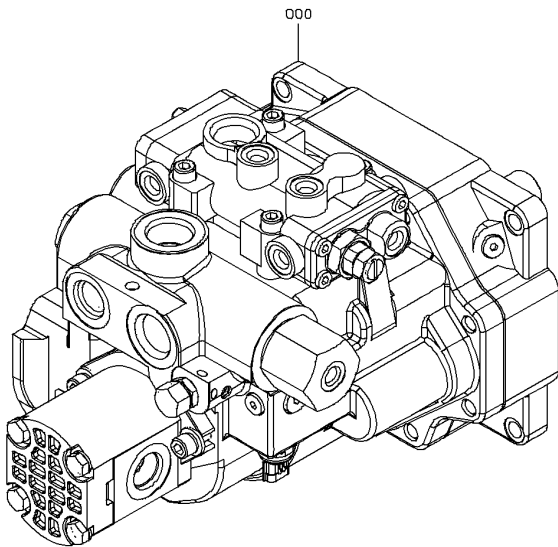


YB600019050

--	--	--	--

1-A

– 2 –


PUMP

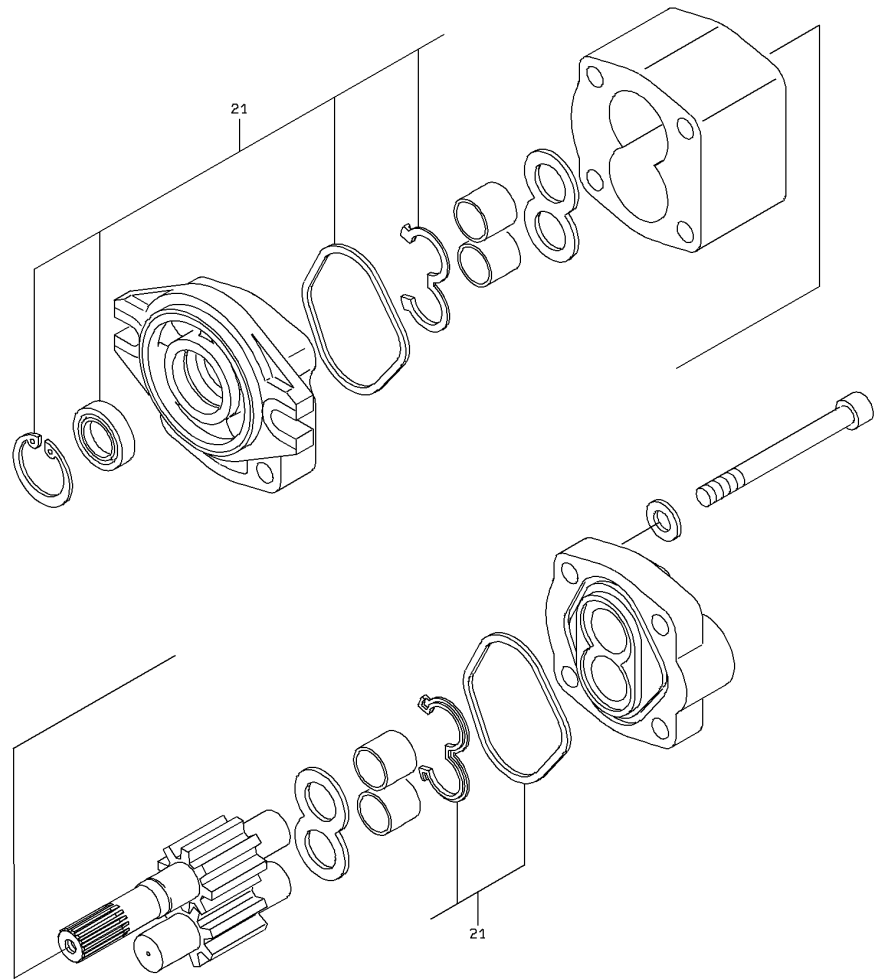


DCEYA00016B79

--	--	--	--

PUMP (EMERGENCY)

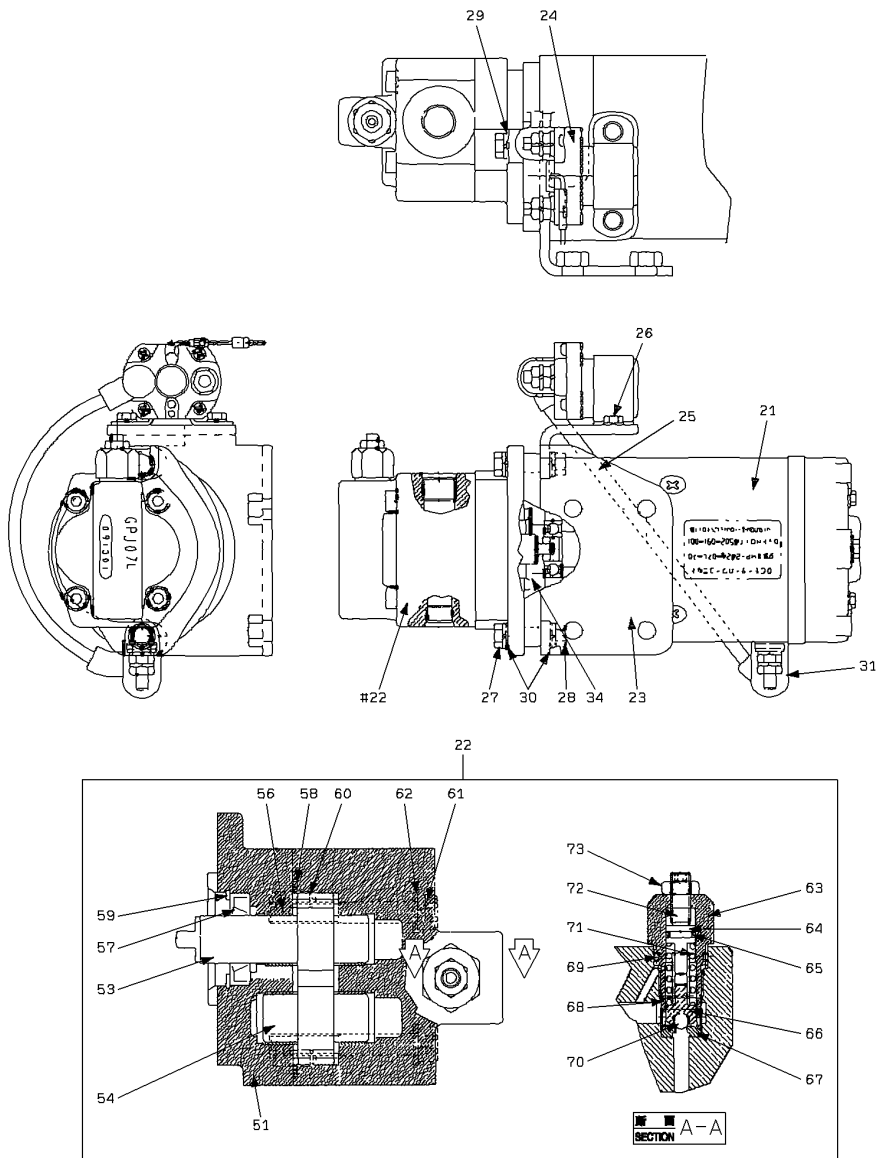

DCEYA00003910A

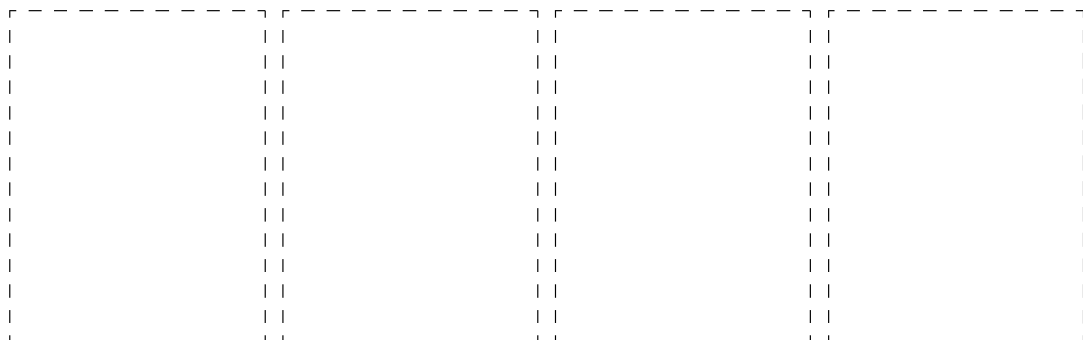


1-A


PUMP (EMERGENCY)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	44081-20370	PUMP ASSY	1	1 -						
21A	48976-70360	MOTOR,OIL	1	1 -						
22A	44080-70090	PUMP	1	1 -				Y01		
23A	41600-72590	PLATE	1	1 -						
24A	33351-70040	CONTACTOR	1	1 -						
25A	33190-70840	CABLE	1	1 -						
26A	43900-75480	BOLT	2	1 -						
27A	43900-75490	BOLT	2	1 -						
28A	37600-73430	NUT	2	1 -						
29A	46013-70950	WASHER,SPRING	4	1 -						
30A	46011-70880	WASHER,PLANE	4	1 -						
31A	31200-73980	COVER	2	1 -						
34A	31990-72530	GASKET	1	1 -						
51A	40600-71360	FRAME	1	1 -				01		
53A	32428-70730	GEAR,DRIVE	1	1 -				01		
54A	32411-70090	GEAR,IDLE	1	1 -				01		
56A	40840-73970	BUSHING	4	1 -				01		
57A	34042-71830	SEAL,OIL	1	1 -				01		
58A	47131-80420	RING,O	1	1 -				01		
59A	45323-70660	RING,RETAINER	1	1 -				01		
60A	40000-72100	PIN	2	1 -				01		
61A	43956-72200	BOLT,SOCKET	4	1 -				01		
62A	46013-70940	WASHER,SPRING	4	1 -				01		
63A	43890-71560	BODY	1	1 -				01		
64A	33930-71220	SEAT,SPRING	1	1 -				01		
65A	47131-80430	RING,O	1	1 -				01		
66A	44074-70790	POPPET	1	1 -				01		
67A	38510-71540	VALVE	1	1 -				01		
68A	31930-70430	GUIDE	1	1 -				01		
69A	47131-80440	RING,O	1	1 -				01		
70A	43751-70530	BALL	1	1 -				01		
71A	35600-79950	SPRING	1	1 -				01		
72A	35100-73510	SCREW	1	1 -				01		
73A	37600-73420	NUT	1	1 -				01		

FAN MOTOR

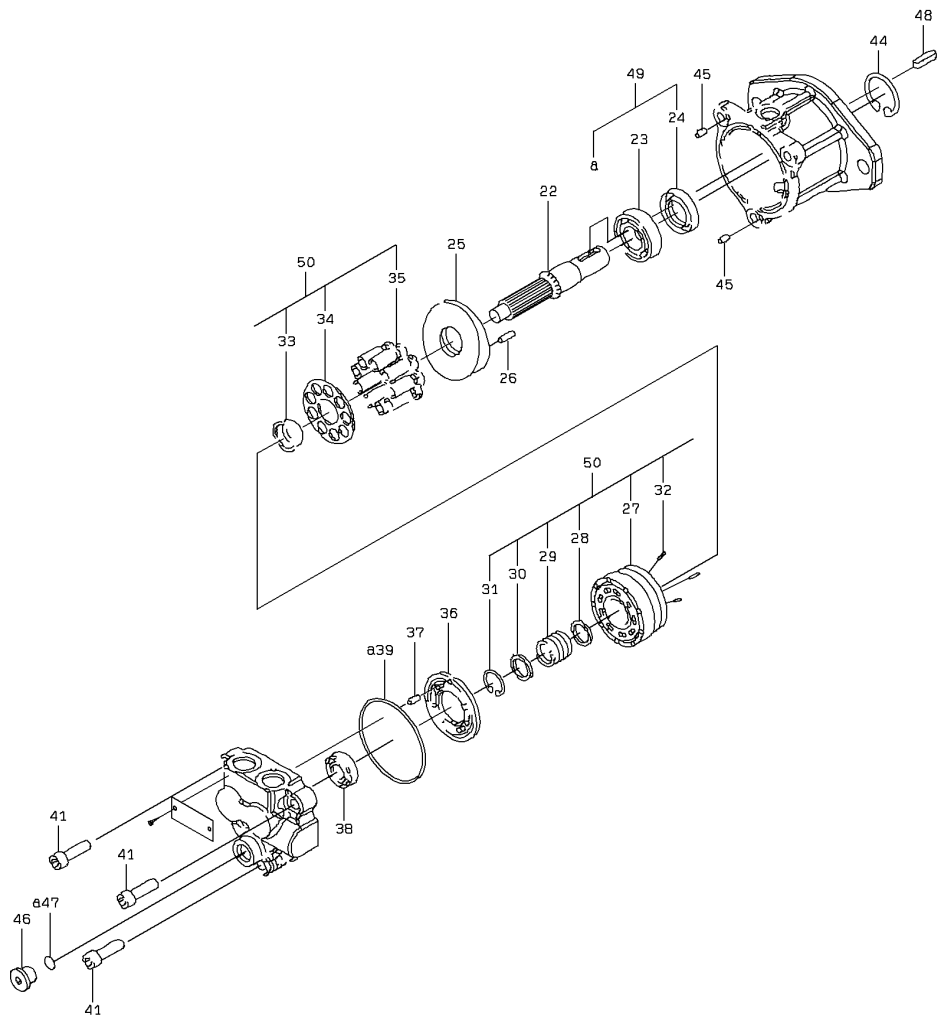


DCEYA00011207

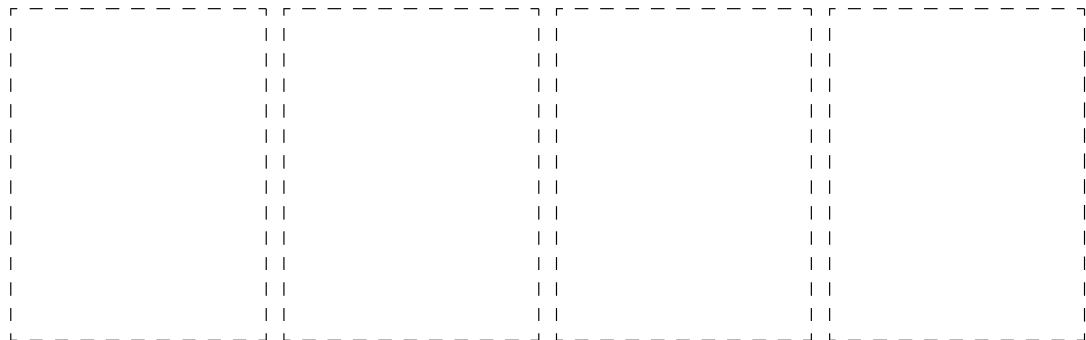


FAN MOTOR

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	48976-20170	MOTOR,OIL	1	1 -						
22A	34500-29110	SHAFT	1	1 -						
23A	42004-20250	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
24A	34042-20180	SEAL,OIL	1	1 -				K1		
25A	41670-20010	PLATE,SWASH	1	1 -						
26A	40000-48920	PIN	1	1 -						
27A	41410-41880	BLOCK	1	1 -					K2	
28A	33930-20040	SEAT,SPRING	1	1 -					K2	
29A	35600-24320	SPRING	1	1 -					K2	
30A	46000-25770	WASHER	1	1 -					K2	
31A	63812-00036	RING,SNAP	1	1 -					K2	
32A	40000-48930	PIN	3	1 -					K2	
33A	43550-21360	HOLDER	1	1 -					K2	
34A	41645-20100	PLATE	1	1 -					K2	
35A	39960-22760	PISTON	9	1 -					K2	
36A	41681-20010	PLATE,VALVE	1	1 -						
37A	40000-48940	PIN	1	1 -						
38A	42001-20120	BEARING,BALL	1	1 -						
39A	47131-22100	RING,O	1	1 -				K1		
41A	80133-41236	BOLT,SOCKET	3	1 -						
44A	63812-00045	RING,SNAP	1	1 -						
45A	40000-48950	PIN	2	1 -						
46A	41530-23810	PLUG	1	1 -						
47A	65210-12011	RING,O	1	1 -				K1		
48A	32110-20070	KEY	1	1 -						
49A	49327-20280	SEAL KIT	1	1 -				QK1		
50A	49200-20010	CYLINDER KIT	1	1 -					QK2	

CONTROL VALVE

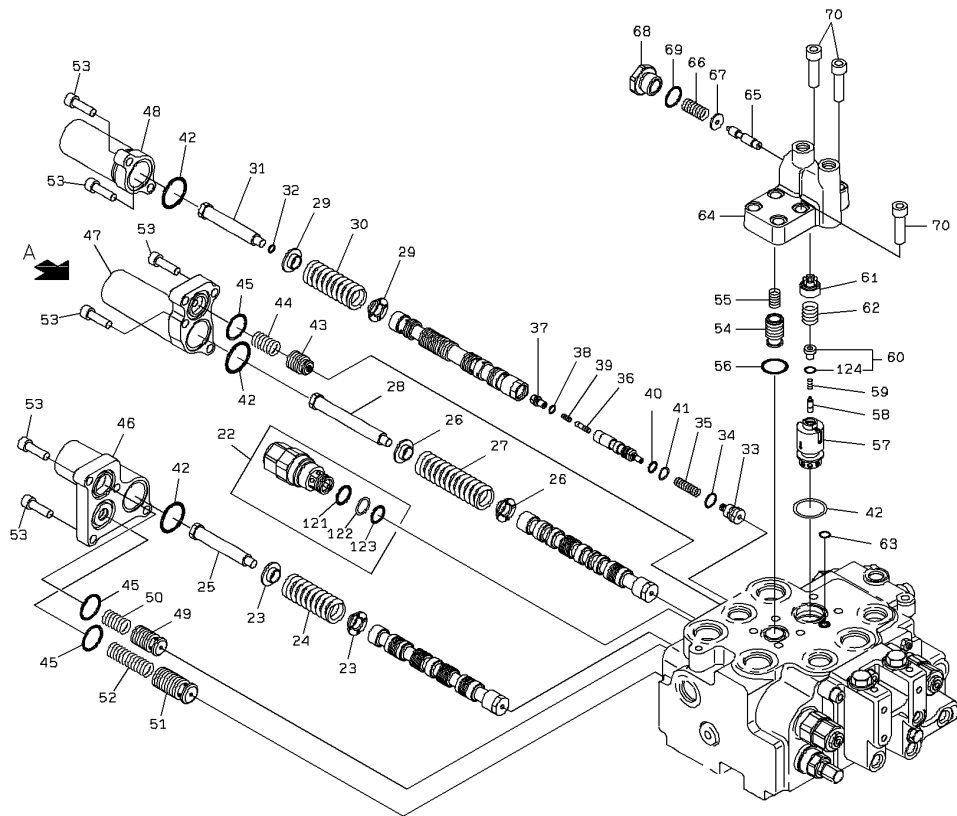


VIEW 'A'

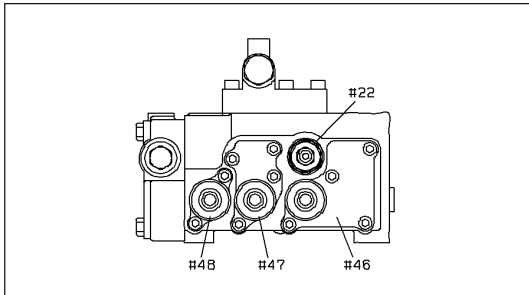

1-A

CONTROL VALVE

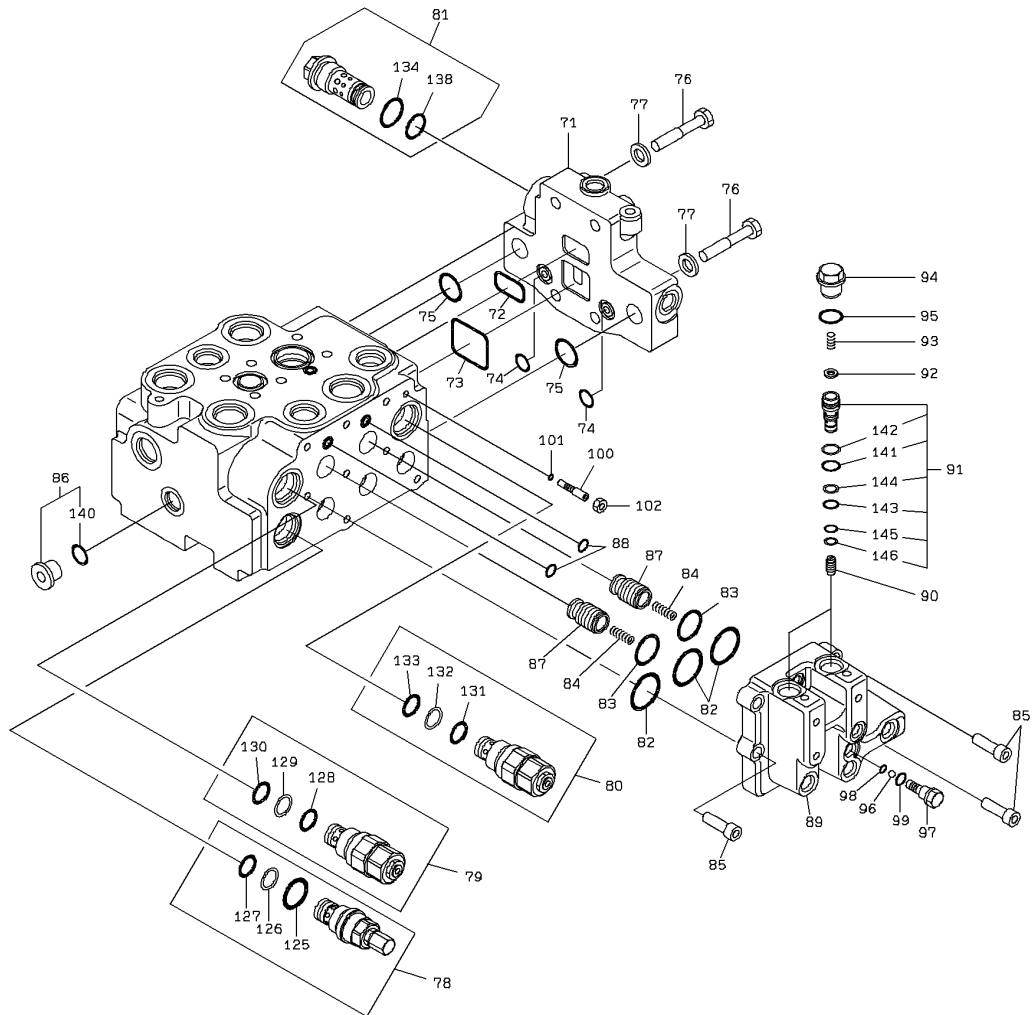

2-A


CONTROL VALVE

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	38532-62340	VALVE ASSY,MULTIPLE CON	1	1 -						
22A	38511-71910	VALVE ASSY	1	1 -				Y01		
23A	33930-20110	SEAT,SPRING	2	1 -						
24A	35600-24750	SPRING	1	1 -						
25A	43900-27000	BOLT	1	1 -						
26A	33930-20110	SEAT,SPRING	1	1 -						
27A	35600-24760	SPRING	1	1 -						
28A	43900-27010	BOLT	1	1 -						
29A	33930-20110	SEAT,SPRING	2	1 -						
30A	35600-24750	SPRING	1	1 -						
31A	43900-27000	BOLT	1	1 -						
32A	47131-78830	RING,O	1	1 -						
33A	41530-24390	PLUG	1	1 -						
34A	47131-78840	RING,O	1	1 -						
35A	35600-24780	SPRING	1	1 -						
36A	38534-20820	VALVE ASSY,CHECK	1	1 -						
37A	41530-24400	PLUG	1	1 -						
38A	47131-22570	RING,O	1	1 -						
39A	35600-24790	SPRING	1	1 -						
40A	47131-80330	RING,O	1	1 -						
41A	47194-20390	RING,BACK-UP	1	1 -						
42A	47131-22580	RING,O	4	1 -						
43A	44074-20310	POPPET	1	1 -						
44A	35600-24800	SPRING	1	1 -						
45A	53101-00160	RING,O	3	1 -						
46A	37900-27610	HOUSING	1	1 -						
47A	37900-27620	HOUSING	1	1 -						
48A	37900-27630	HOUSING	1	1 -						
49A	44074-20320	POPPET	1	1 -						
50A	35600-24810	SPRING	1	1 -						
51A	44074-20330	POPPET	1	1 -						
52A	35600-24820	SPRING	1	1 -						
53A	43956-72180	BOLT,SOCKET	10	1 -						
54A	44074-20350	POPPET	1	1 -						
55A	35600-24830	SPRING	1	1 -						
56A	47131-80340	RING,O	1	1 -						
57A	38510-20650	VALVE	1	1 -						
58A	44074-20360	POPPET	1	1 -						
59A	35600-24840	SPRING	1	1 -						
60A	41530-76070	PLUG	1	1 -				Y02		
61A	31932-70270	GUIDE,SPRING	1	1 -						
62A	35600-24850	SPRING	1	1 -						
63A	47131-80350	RING,O	1	1 -						
64A	41645-21550	PLATE	1	1 -						
65A	35570-20600	SPOOL	1	1 -						
66A	35600-24860	SPRING	1	1 -						
67A	46000-26010	WASHER	1	1 -						
68A	41530-24410	PLUG	1	1 -						
69A	53101-00150	RING,O	1	1 -						
70A	43956-72190	BOLT,SOCKET	6	1 -						
71A	41657-20040	PLATE,END	1	1 -						
72A	53101-00160	RING,O	1	1 -						
73A	47131-80360	RING,O	1	1 -						
74A	47131-80340	RING,O	2	1 -						
75A	53101-00140	RING,O	2	1 -						
76A	43900-26990	BOLT	4	1 -						
77A	53101-03270	WASHER	4	1 -						
78A	38565-72640	VALVE,RELIEF	1	1 -					Y03	
79A	38511-71910	VALVE ASSY	1	1 -					Y04	
80A	38511-71920	VALVE ASSY	1	1 -				Y05		
81A	38565-20260	VALVE,RELIEF	1	1 -				Y06		
82A	47131-22580	RING,O	3	1 -						
83A	53101-00160	RING,O	2	1 -						
84A	35600-24810	SPRING	2	1 -						
85A	43956-72180	BOLT,SOCKET	8	1 -						
86A	53101-01840	PLUG	1	1 -					Y07	YQ9134112

CONTROL VALVE

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
87A	44074-20340	POPPET	2	1 -						
88A	47131-80350	RING,O	2	1 -						
89A	37900-71300	HOUSING	1	1 -						
90A	39960-22880	PISTON	2	1 -						
91A	35750-25860	SLEEVE	2	1 -						Y08
92A	46000-26020	WASHER	2	1 -						
93A	35600-24870	SPRING	2	1 -						
94A	41530-24420	PLUG	2	1 -						
95A	47131-80370	RING,O	2	1 -						
96A	43751-20230	BALL	1	1 -						
97A	41530-24440	PLUG	1	1 -						
98A	47131-80390	RING,O	1	1 -						
99A	47131-80400	RING,O	1	1 -						
100A	38564-20010	VALVE,LIMIT	1	1 -						
101A	47131-80410	RING,O	1	1 -						
102A	37600-73410	NUT	1	1 -						
121A	47131-22540	RING,O	1	1 -				01		
122A	47194-20400	RING,BACK-UP	1	1 -				01		
123A	47131-22550	RING,O	1	1 -				01		
124A	47131-78830	RING,O	1	1 -					02	
125A	47131-80370	RING,O	1	1 -						03
126A	47194-20400	RING,BACK-UP	1	1 -						03
127A	47131-80380	RING,O	1	1 -						
128A	47131-22540	RING,O	1	1 -						04
129A	47194-20400	RING,BACK-UP	1	1 -						04
130A	47131-22550	RING,O	1	1 -						04
131A	47131-22540	RING,O	1	1 -				05		
132A	47194-20400	RING,BACK-UP	1	1 -				05		
133A	47131-22550	RING,O	1	1 -				05		
134A	65210-12029	RING,O	1	1 -					06	
138A	47131-22560	RING,O	1	1 -					06	
140A	53101-00140	RING,O	1	1 -						07
141A	47131-22590	RING,O	1	1 -						08
142A	47194-20430	RING,BACK-UP	1	1 -						08
143A	47131-22600	RING,O	1	1 -						08
144A	47194-20440	RING,BACK-UP	1	1 -						08
145A	65210-12010	RING,O	1	1 -						08
146A	65240-21010	RING,BACK-UP	1	1 -						08


VALVE(CONTROL)

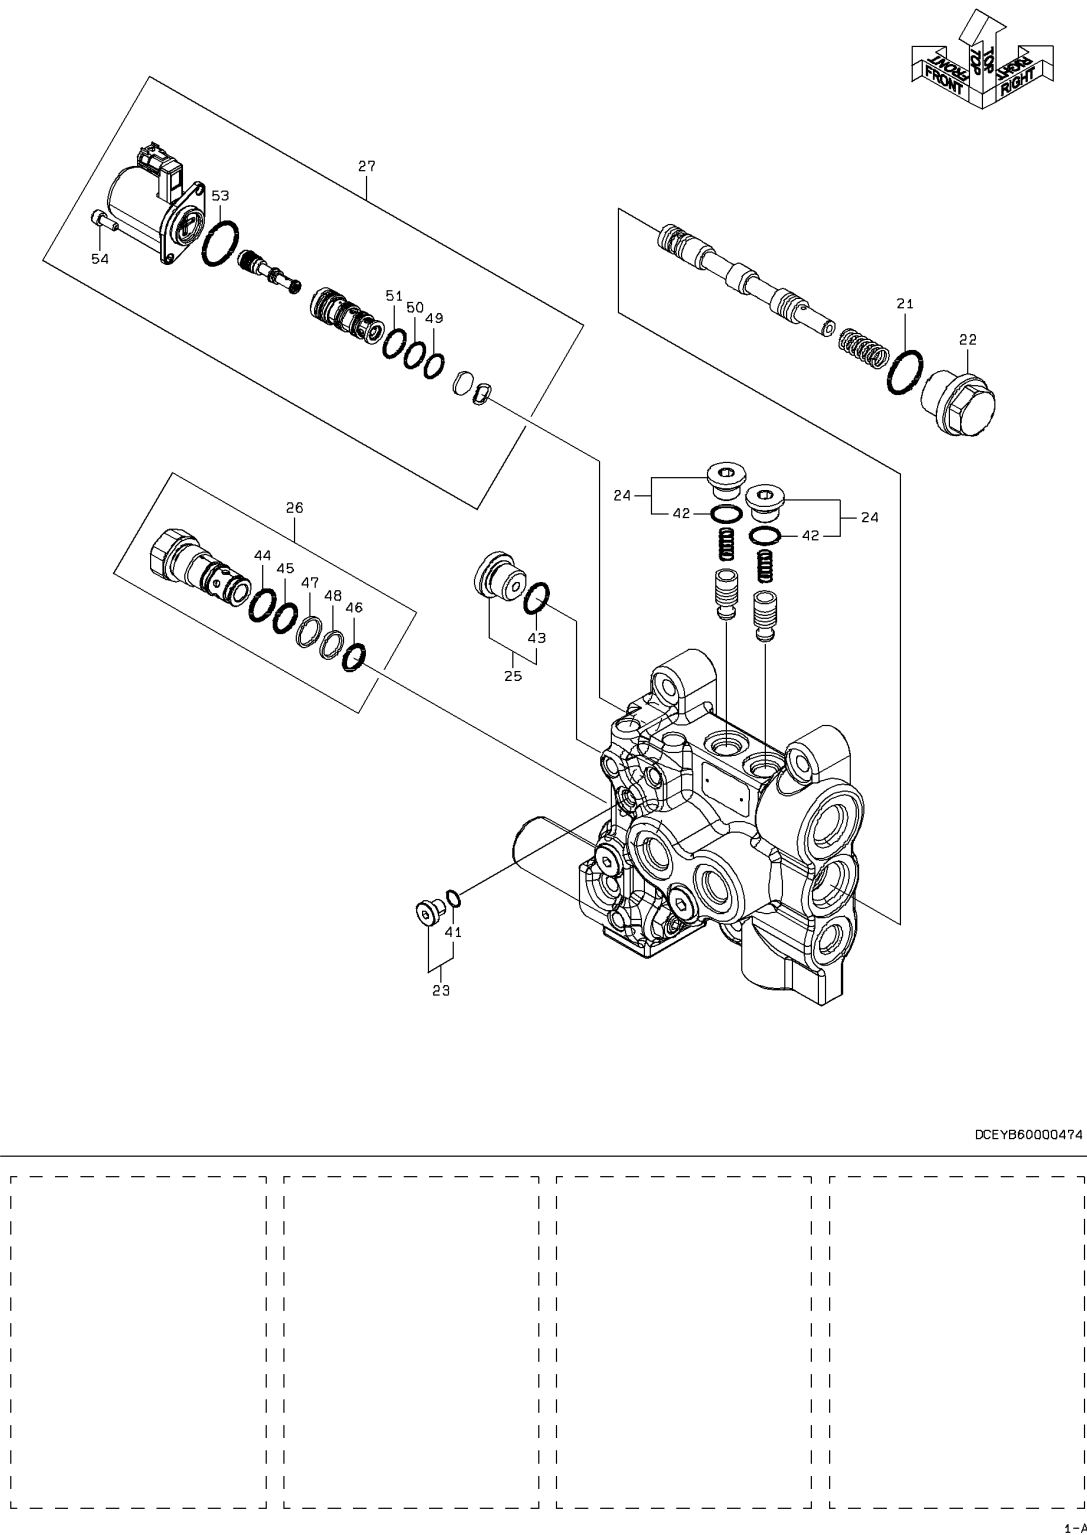


VALVE(CONTROL)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D)
000A	38521-20900	VALVE ASSY,CONTROL	1	1 -						
21A	53101-02630	RING,O	1	1 -						YQ4509182
22A	41530-76630	PLUG	1	1 -						
23A	41530-76070	PLUG	1	1 -				Y01		
24A	53101-00060	PLUG	2	1 -					Y02	YQ9134111
25A	53101-01840	PLUG	1	1 -						YQ9134112
26A	38565-72490	VALVE,RELIEF	1	1 -						Y04
27A	38553-70860	VALVE,SOLENOID	1	1 -				Y05		
41A	47131-78830	RING,O	1	1 -				01		
42A	47131-78840	RING,O	1	1 -					02	
43A	53101-00140	RING,O	1	1 -						03
44A	47131-78860	RING,O	1	1 -						04
45A	47131-78870	RING,O	1	1 -						04
46A	47131-78880	RING,O	1	1 -						04
47A	47194-72240	RING,BACK-UP	1	1 -						04
48A	47194-72250	RING,BACK-UP	1	1 -						04
49A	47131-78890	RING,O	1	1 -				05		
50A	47131-78900	RING,O	1	1 -				05		
51A	47131-78910	RING,O	1	1 -				05		
53A	47131-78790	RING,O	1	1 -				05		
54A	43956-71920	BOLT,SOCKET	2	1 -				05		

STEERING VALVE

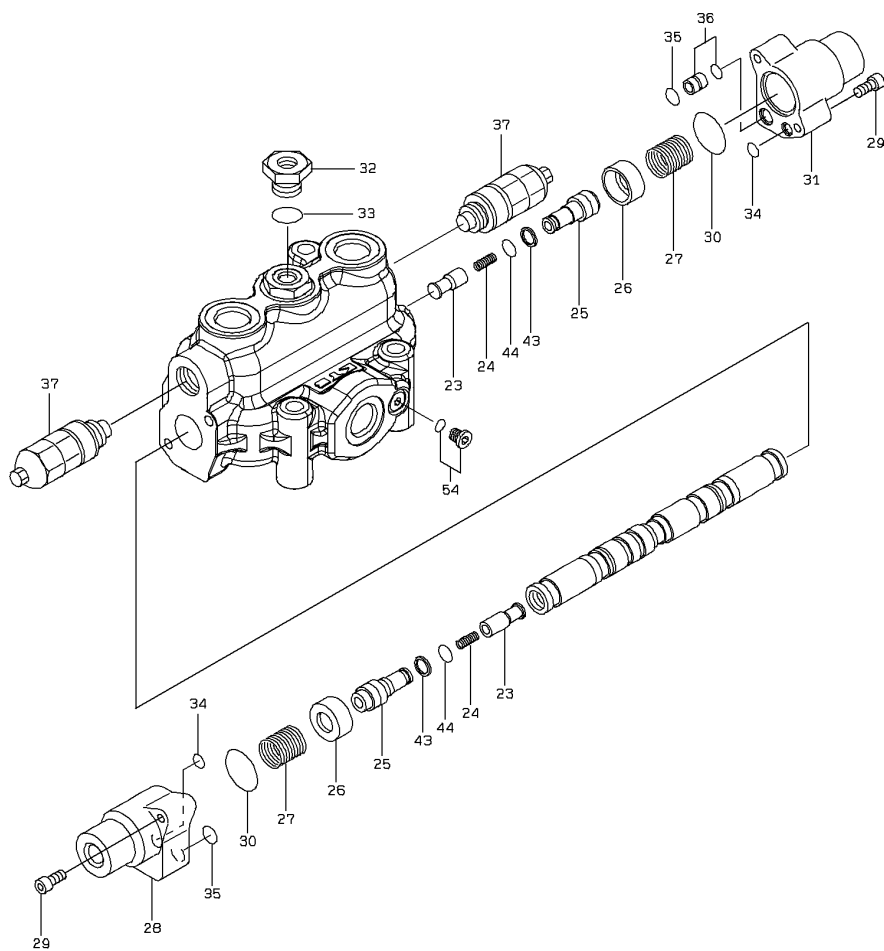


DCEYA00003906

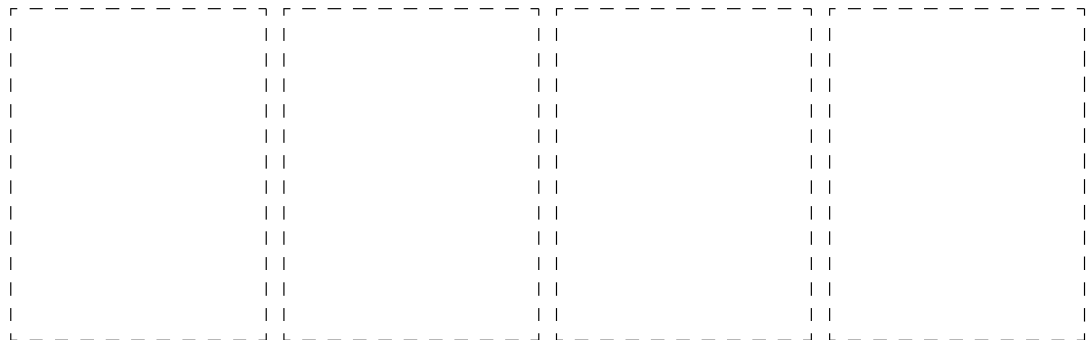


STEERING VALVE

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	38523-61220	VALVE ASSY,STEERING	1	1 -						
23A	44074-70780	POPPET	2	1 -						
24A	35600-71550	SPRING	2	1 -						
25A	35100-73240	SCREW	2	1 -						
26A	33930-70130	SEAT,SPRING	2	1 -						
27A	35600-71590	SPRING	2	1 -						
28A	32210-73230	CAP	1	1 -						
29A	43956-70570	BOLT,SOCKET	4	1 -						
30A	47131-79700	RING,O	2	1 -						
31A	32210-71770	CAP	1	1 -						
32A	41530-76400	PLUG	1	1 -						
33A	47131-79690	RING,O	1	1 -						
34A	47131-79680	RING,O	2	1 -						
35A	47131-79670	RING,O	2	1 -						
36A	35755-70070	SLEEVE ASSY	1	1 -						
37A	38565-72630	VALVE,RELIEF	2	1 -						
43A	47131-76090	RING,O	2	1 -						
44A	47131-79660	RING,O	2	1 -						
54A	41530-72690	PLUG	1	1 -						

STEERING VALVE(WITH EMERGENCY)

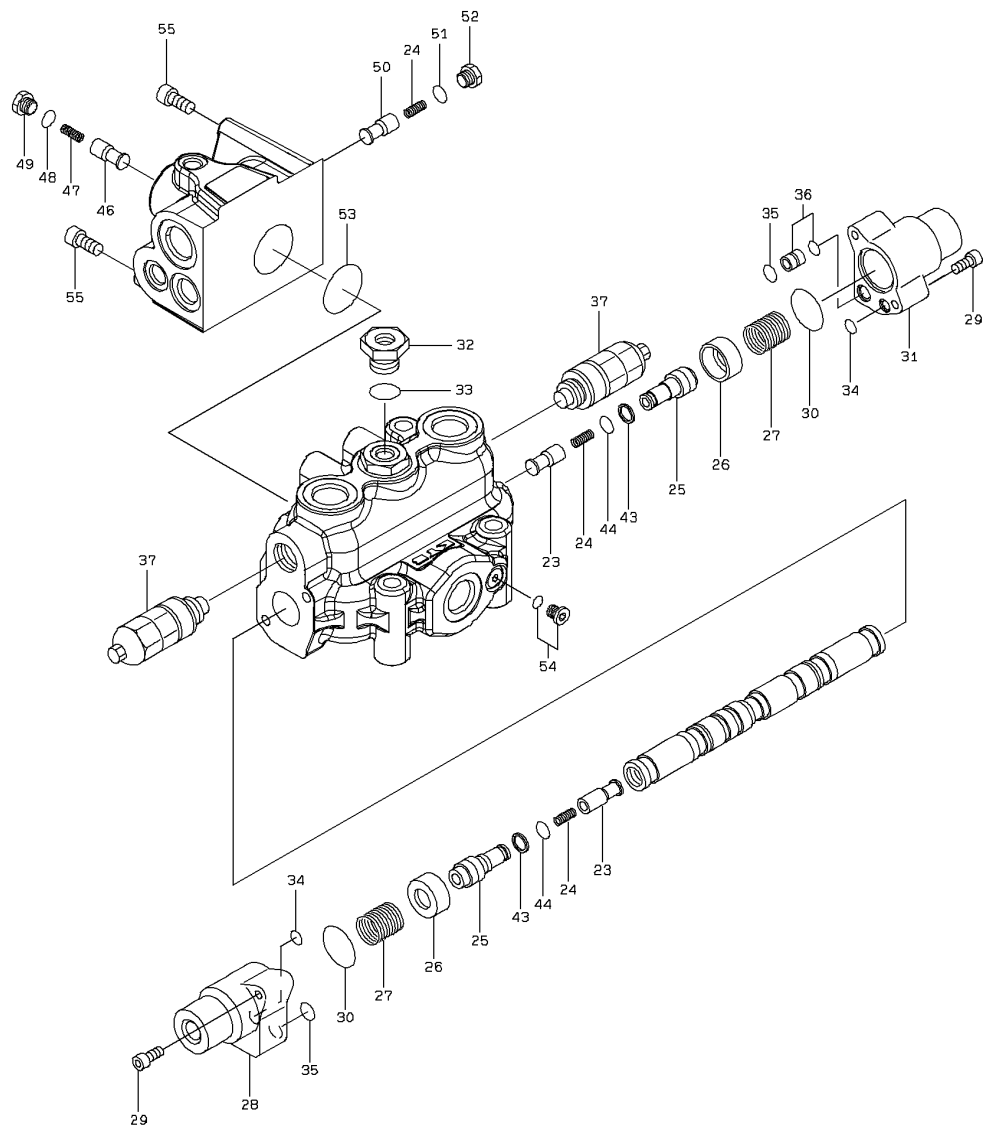

DCEYA00003907

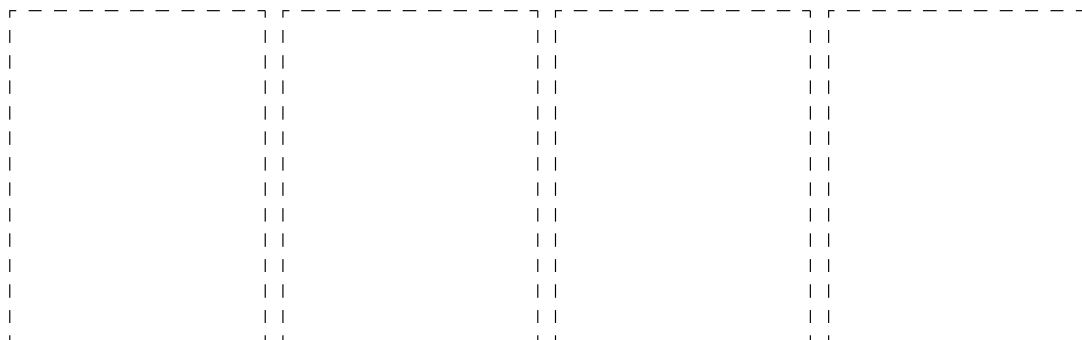


1-A

STEERING VALVE(WITH EMERGENCY)


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	38523-61260	VALVE ASSY,STEERING	1	1 -						
23A	44074-20290	POPPET	2	1 -						
24A	35600-24630	SPRING	3	1 -						
25A	32210-21120	CAP	2	1 -						
26A	33930-20100	SEAT,SPRING	2	1 -						
27A	35600-24640	SPRING	2	1 -						
28A	32210-21130	CAP	1	1 -						
29A	43956-20380	BOLT,SOCKET	4	1 -						
30A	53101-01010	RING,O	2	1 -						
31A	32210-21140	CAP	1	1 -						
32A	41530-24300	PLUG	1	1 -						
33A	47131-22450	RING,O	1	1 -						
34A	47131-80330	RING,O	2	1 -						
35A	47131-80450	RING,O	2	1 -						
36A	35750-25850	SLEEVE	1	1 -						
37A	38565-72650	VALVE,RELIEF	2	1 -						
43A	47194-20380	RING,BACK-UP	2	1 -						
44A	47131-80460	RING,O	2	1 -						
46A	44074-70800	POPPET	1	1 -						
47A	35600-79960	SPRING	1	1 -						
48A	53101-00140	RING,O	1	1 -						
49A	41530-76640	PLUG	1	1 -						
50A	44074-70810	POPPET	1	1 -						
51A	47131-80470	RING,O	1	1 -						
52A	41530-76650	PLUG	1	1 -						
53A	47131-80480	RING,O	1	1 -						
54A	41530-24310	PLUG	1	1 -						
55A	43956-72210	BOLT,SOCKET	3	1 -						

CONTROL VALVE (FOR STICK STEERING)

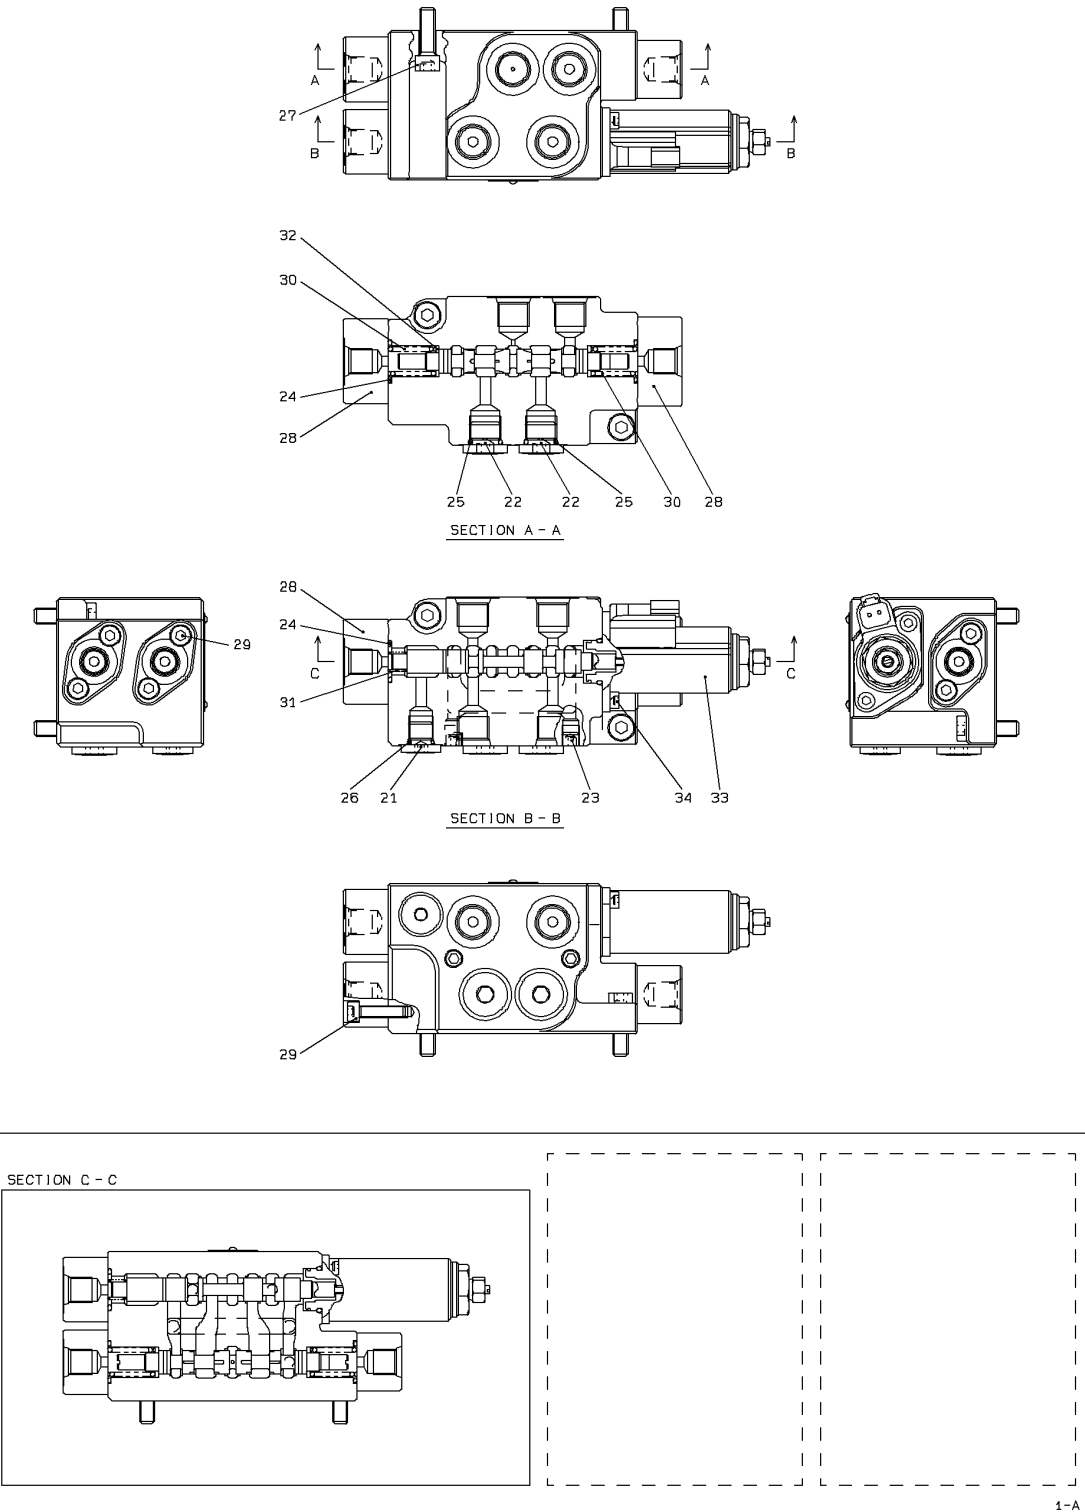

- 20 -

BRAKE VALVE

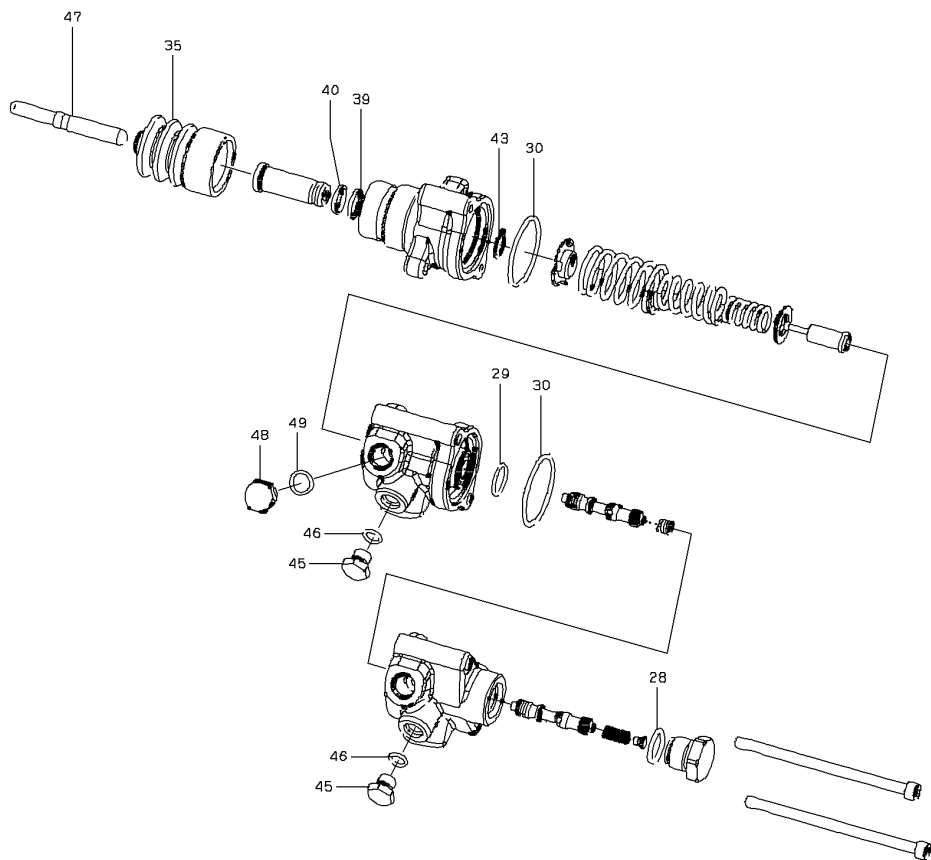


DCEYA00013349

--	--	--	--


BRAKE VALVE

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	38531-61210	VALVE ASSY,BRAKE	1	1 -						
28A	47131-80210	RING,O	1	1 -						
29A	47131-80220	RING,O	1	1 -						
30A	47131-80230	RING,O	2	1 -						
35A	40790-70720	BOOT	1	1 -						
39A	39600-74400	PACKING	1	1 -						
40A	35110-70080	SCRAPER	1	1 -						
43A	45311-72200	RING,SNAP	1	1 -						
45A	41530-76610	PLUG	2	1 -						
46A	47131-80240	RING,O	2	1 -						
47A	45887-70500	ROD,PUSH	1	1 -						
48A	41530-76620	PLUG	1	1 -						
49A	47131-80250	RING,O	1	1 -						

UNLOADER VALVE

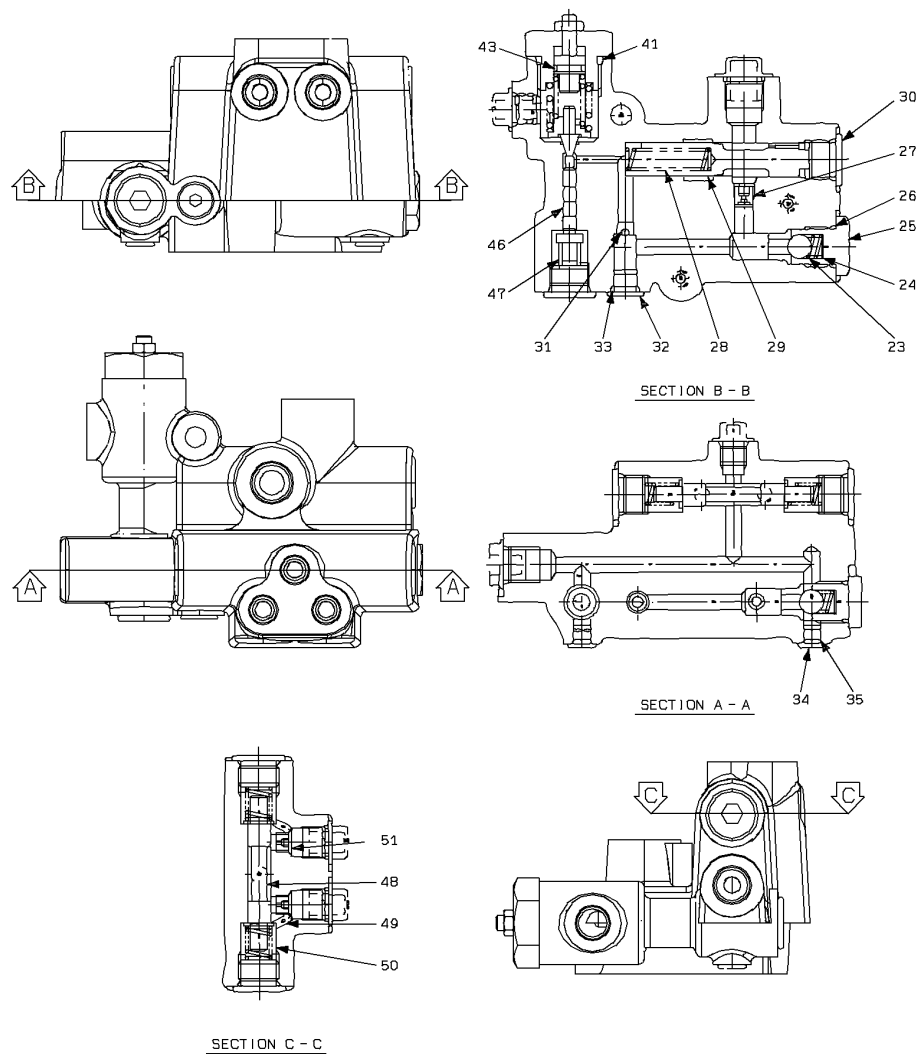

DCEYA00003912

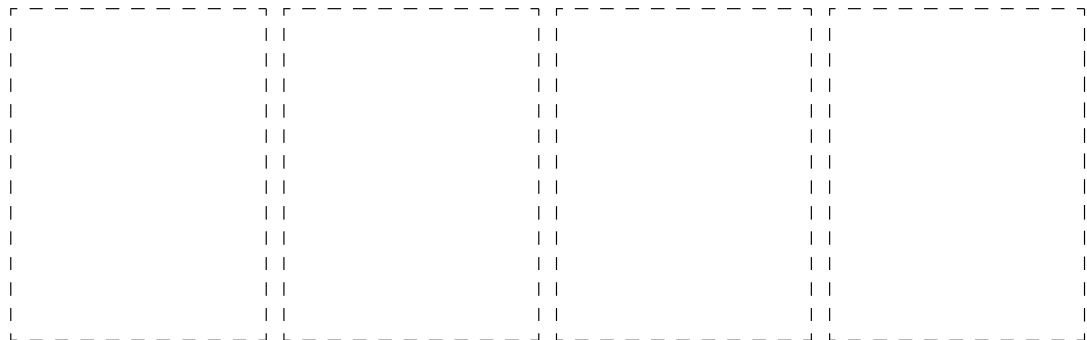


1-A


UNLOADER VALVE

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	38510-20690	VALVE	1	1 -						
23A	43751-20210	BALL	1	1 -						
24A	35600-24520	SPRING	1	1 -						
25A	41530-24120	PLUG	1	1 -						
26A	47131-22370	RING,O	5	1 -						
27A	40330-20520	FILTER	1	1 -						
28A	35600-24530	SPRING	1	1 -						
29A	35570-20440	SPOOL	1	1 -						
30A	41530-24130	PLUG	4	1 -						
31A	31053-20730	ORIFICE	1	1 -						
32A	41530-24140	PLUG	1	1 -						
33A	47131-22380	RING,O	1	1 -						
34A	41530-24150	PLUG	2	1 -						
35A	47131-22390	RING,O	2	1 -						
41A	47131-22400	RING,O	1	1 -						
43A	47131-22410	RING,O	1	1 -						
46A	41585-20150	PLUNGER	1	1 -						
47A	35600-24560	SPRING	1	1 -						
48A	35570-20450	SPOOL	1	1 -						
49A	46000-25900	WASHER	2	1 -						
50A	35600-24570	SPRING	2	1 -						
51A	31053-20740	ORIFICE	2	1 -						

PILOT VALVE

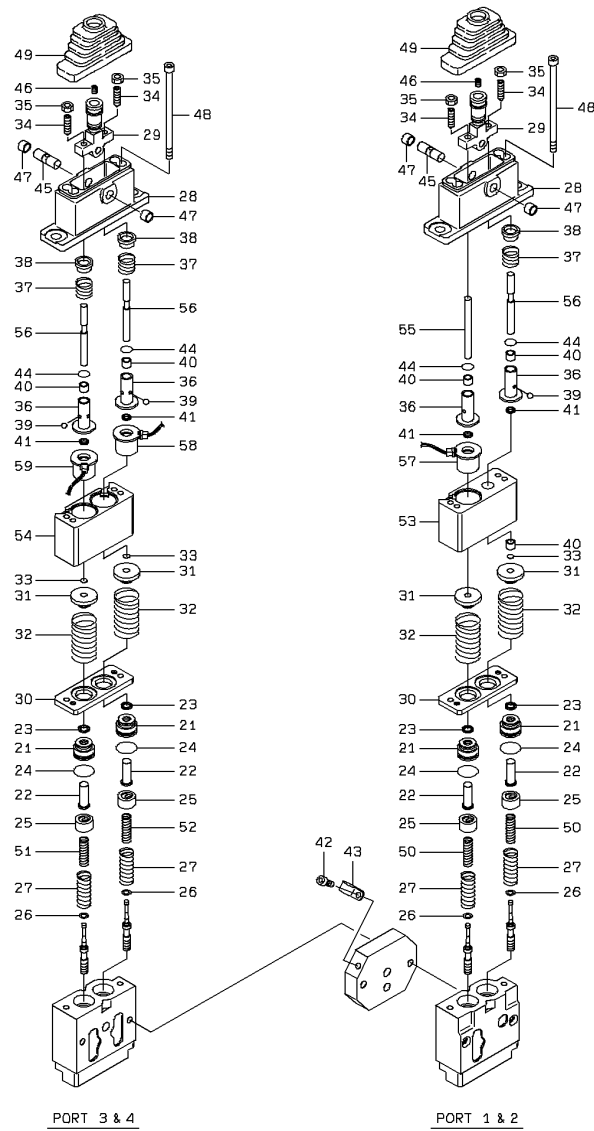

WB172P30

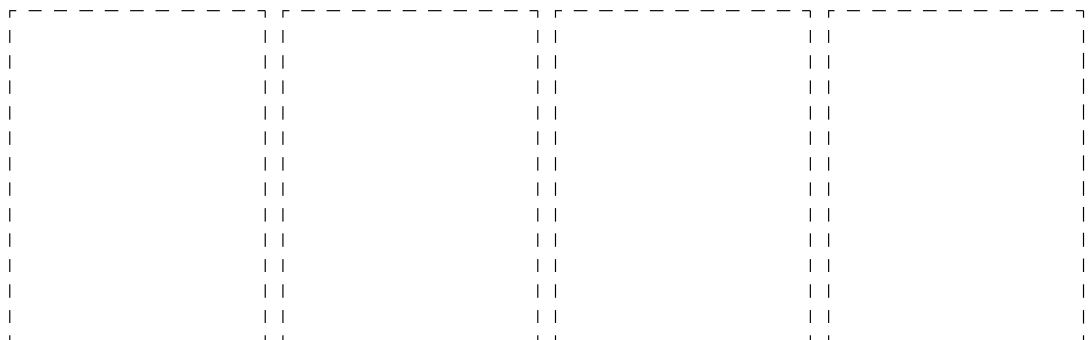


1-A

PILOT VALVE



SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	38560-60960	VALVE,PILOT	1	1 -						
21A	41530-72410	PLUG	4	1 -						
22A	45887-70430	ROD,PUSH	4	1 -						PORT 3
23A	34000-70600	SEAL	4	1 -						
24A	65210-12020	RING,O	4	1 -						
25A	33930-71150	SEAT,SPRING	4	1 -						
26A	46000-71780	WASHER	4	1 -						
27A	35600-77510	SPRING	4	1 -						PORT 2,4
28A	31210-70320	COVER	2	1 -						
29A	45600-70480	LEVER	2	1 -						
30A	41610-70010	PLATE	2	1 -						
31A	41600-71760	PLATE	4	1 -						PORT 2,4
32A	35600-76620	SPRING	4	1 -						
33A	34200-71740	SHIM	3	1 -						PORT 2,3
34A	35104-70180	SCREW,SET	4	1 -						
35A	37600-72680	NUT	4	1 -						
36A	40840-73080	BUSHING	4	1 -						
37A	35600-77550	SPRING	3	1 -						PORT 2,3
38A	45200-71570	RING	3	1 -						PORT 2,3
39A	43751-70470	BALL	12	1 -						PORT 2,3
40A	40840-72670	BUSHING	5	1 -						
41A	35110-70050	SCRAPER	4	1 -						
42A	43956-71340	BOLT,SOCKET	1	1 -						
43A	32925-70070	CLAMP,CABLE	1	1 -						
44A	65219-12012	RING,O	4	1 -						
45A	34500-70790	SHAFT	2	1 -						
46A	35104-70290	SCREW,SET	2	1 -						
47A	40840-73040	BUSHING	4	1 -						
48A	43956-71350	BOLT,SOCKET	8	1 -						
49A	40790-70560	BOOT	2	1 -						
50A	35600-79450	SPRING	2	1 -						
51A	35600-79460	SPRING	1	1 -						
52A	35600-79470	SPRING	1	1 -						
53A	33100-70890	CASE	1	1 -						PORT 1,2
54A	33100-70900	CASE	1	1 -						PORT 3,4
55A	45887-70400	ROD,PUSH	1	1 -						PORT 1,4
56A	45887-70450	ROD,PUSH	3	1 -						PORT 3
57A	35910-70470	SOLENOID	1	1 -						
58A	35910-70480	SOLENOID	1	1 -						
59A	35910-70490	SOLENOID	1	1 -						

PILOT VALVE (FOR JOYSTICK STEERING)

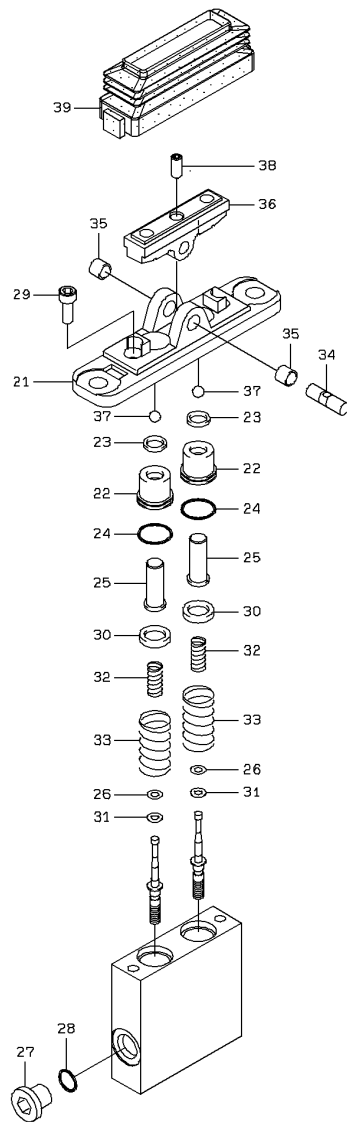



- 28 -

PILOT VALVE (FOR SINGLE LEVER)

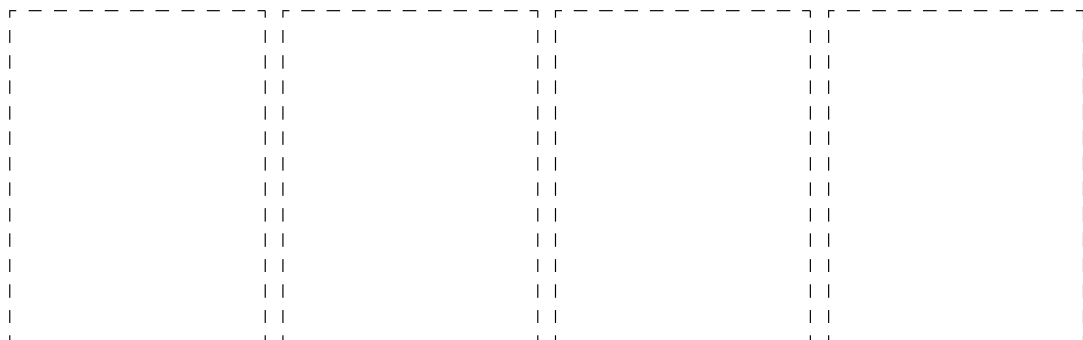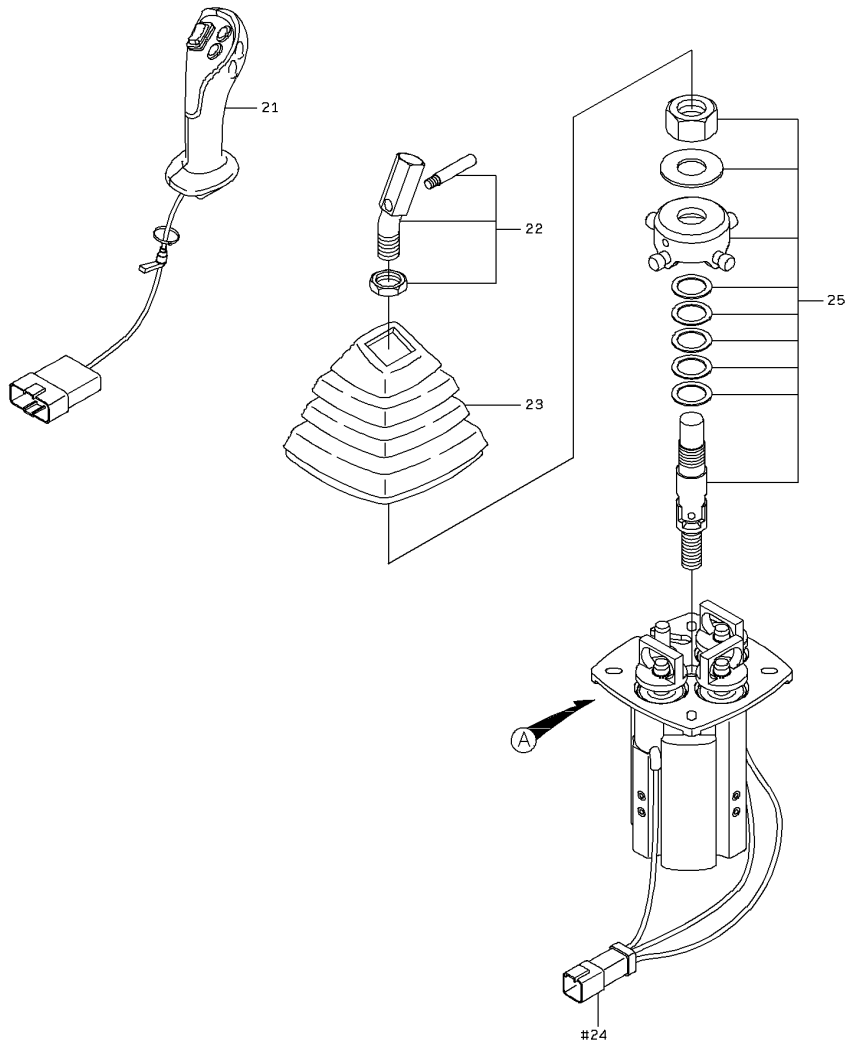

1-A

PILOT VALVE (FOR SINGLE LEVER)

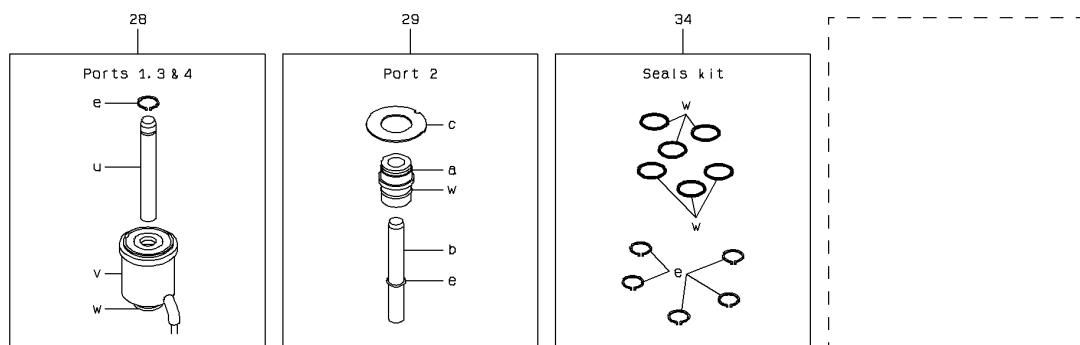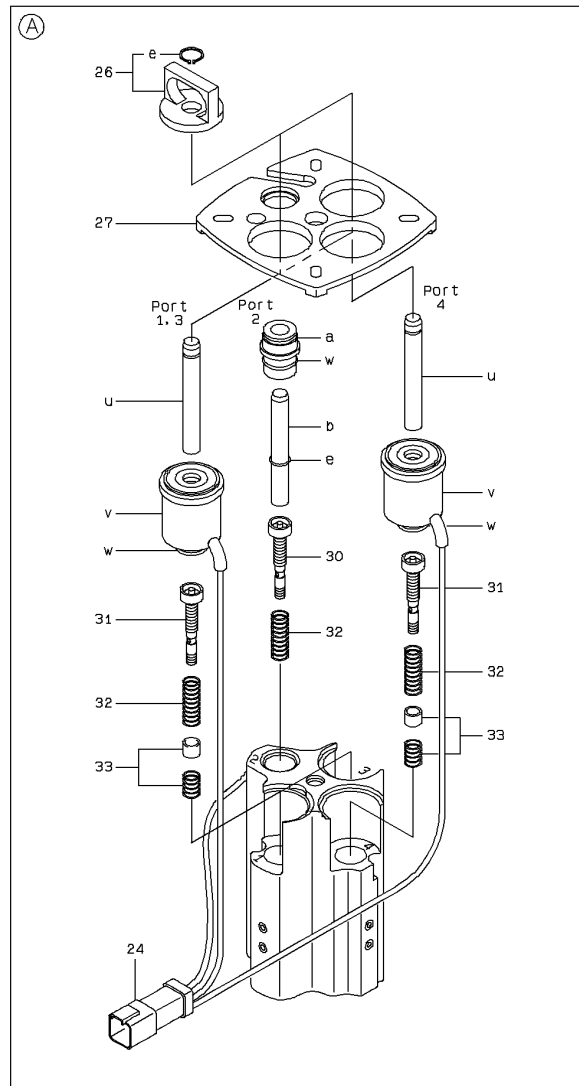


PILOT VALVE (FOR SINGLE LEVER)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	38560-60840	VALVE,PILOT	1	1 -						
21A	38120-70770	HANDLE	1	1 -						
22A	45610-70090	LEVER ASSY	1	1 -						
23A	40790-70680	BOOT	1	1 -						
24A	33305-70090	CONNECTOR ASSY	1	1 -						
25A	41650-70390	PLATE ASSY	1	1 -						
26A	30010-70020	ARMATURE	3	1 -						
27A	41611-70610	PLATE	1	1 -						
28A	49431-70020	DETENT KIT	3	1 -						
29A	41580-70140	PLUNGER ASSY	1	1 -						
30A	45460-70320	REGULATOR	1	1 -						
31A	45460-70330	REGULATOR	3	1 -						
32A	35600-78760	SPRING	4	1 -						
33A	35902-70110	SOCKET ASSY	3	1 -						
34A	49327-74860	SEAL KIT	1	1 -						

MEMO

VALVE

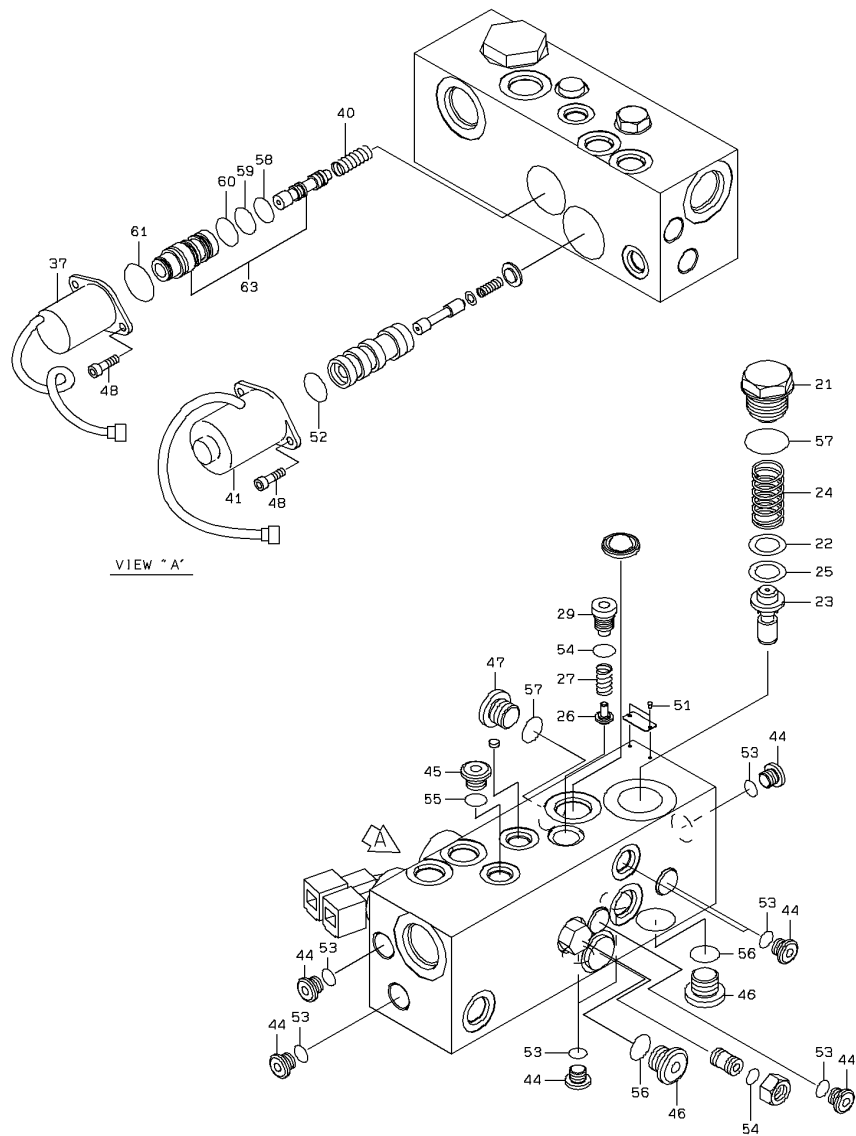


DCEYA00003915

1-A


VALVE

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	38510-20680	VALVE	1	1 -						
21A	41530-24020	PLUG	1	1 -						
22A	34201-20360	SHIM	1	1 -						
23A	44074-20250	POPPET	1	1 -						
24A	35600-24460	SPRING	1	1 -						
25A	34201-20370	SHIM	1	1 -						
26A	41585-20140	PLUNGER	1	1 -						
27A	35600-24470	SPRING	1	1 -						
29A	41530-24030	PLUG	1	1 -						
37A	35910-20060	SOLENOID	1	1 -						
40A	35600-24490	SPRING	1	1 -						
41A	35910-20080	SOLENOID	1	1 -						
44A	41530-24040	PLUG	7	1 -						
45A	41530-24050	PLUG	1	1 -						
46A	41530-24060	PLUG	2	1 -						
47A	41530-24070	PLUG	1	1 -						
48A	80107-80512	BOLT, SOCKET	4	1 -						
51A	45022-20050	RIVET, PARKER	2	1 -						
52A	65210-11016	RING, O	1	1 -						
53A	65210-12008	RING, O	7	1 -						
54A	65210-12010	RING, O	2	1 -						
55A	65210-12011	RING, O	1	1 -						
56A	65210-12014	RING, O	2	1 -						
57A	65210-12024	RING, O	2	1 -						
58A	47131-22300	RING, O	1	1 -						
59A	47131-22310	RING, O	1	1 -						
60A	47131-22320	RING, O	1	1 -						
61A	47131-22330	RING, O	1	1 -						
63A	35750-25810	SLEEVE	1	1 -						

VALVE(SOLENOID)

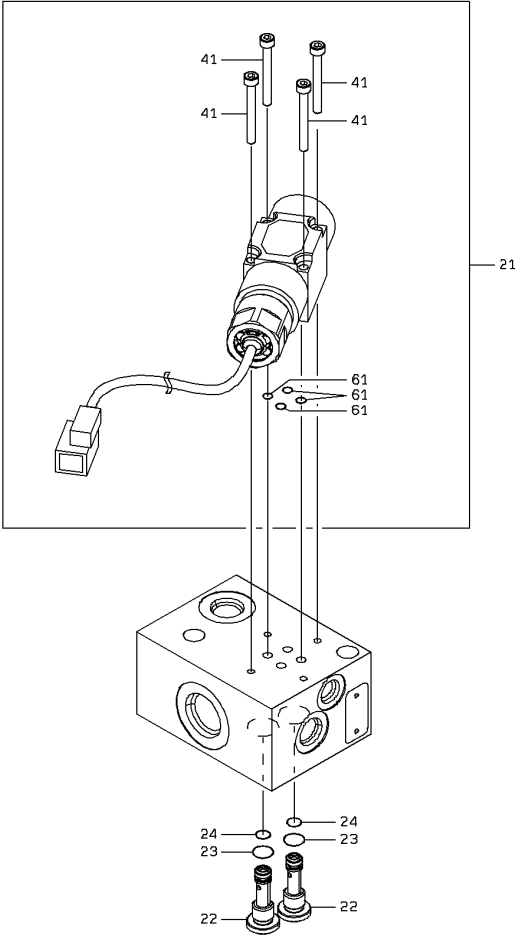

DCEYB60000583

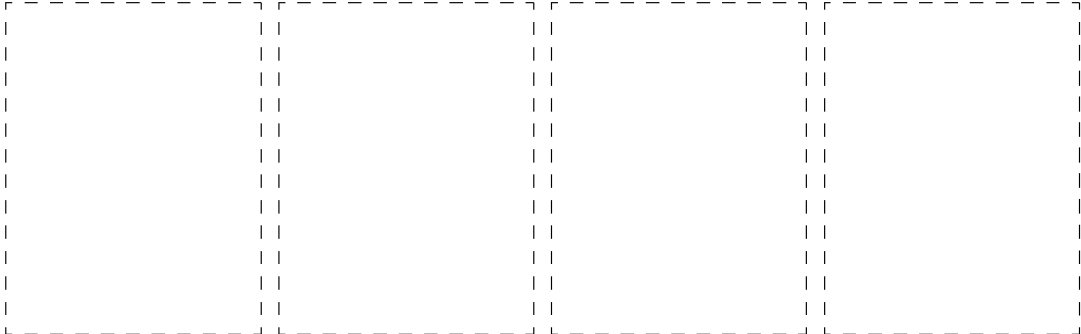


1-A

VALVE(SOLENOID)

[illegible]

VALVE(SOLENOID) – (FOR JOYSTICK STEERING)

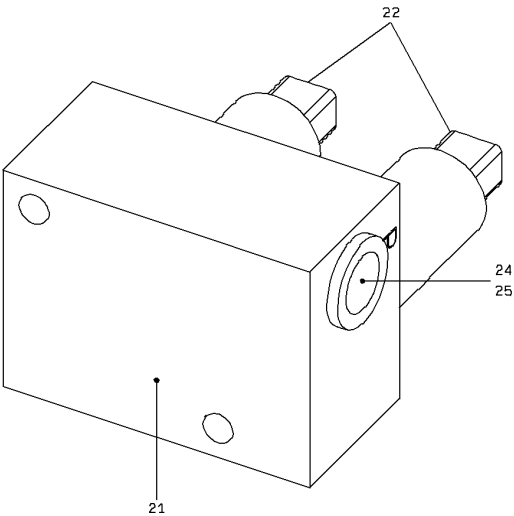


Y110144249

--	--	--	--

1-A

- 38 -

VALVE(SLOW-RETURN)

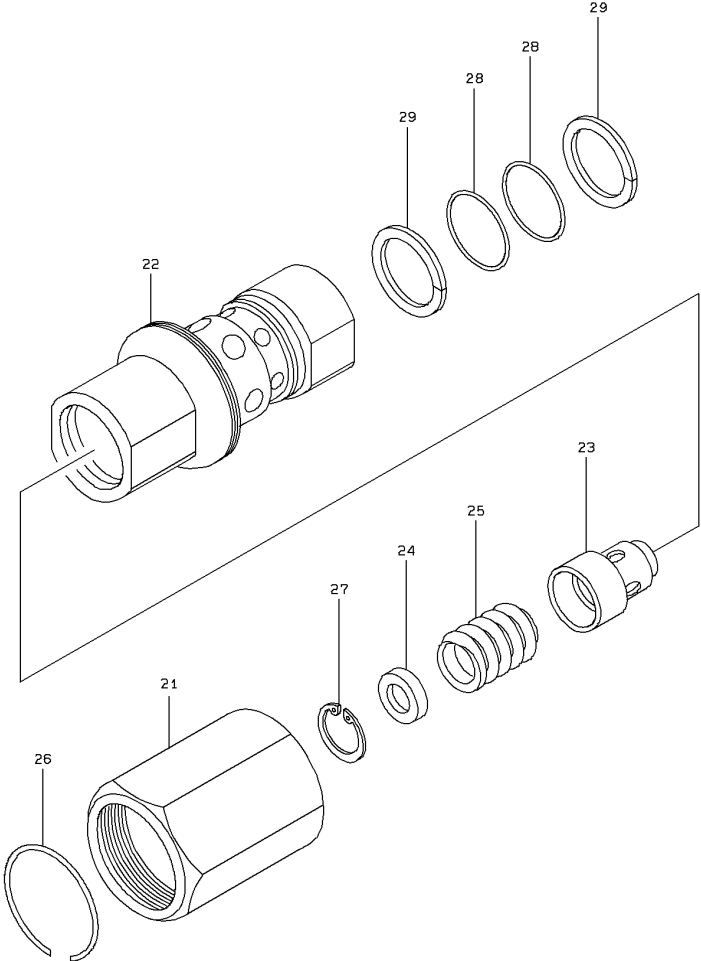


--	--	--	--


1-A

- 40 -

STEERING CYLINDER

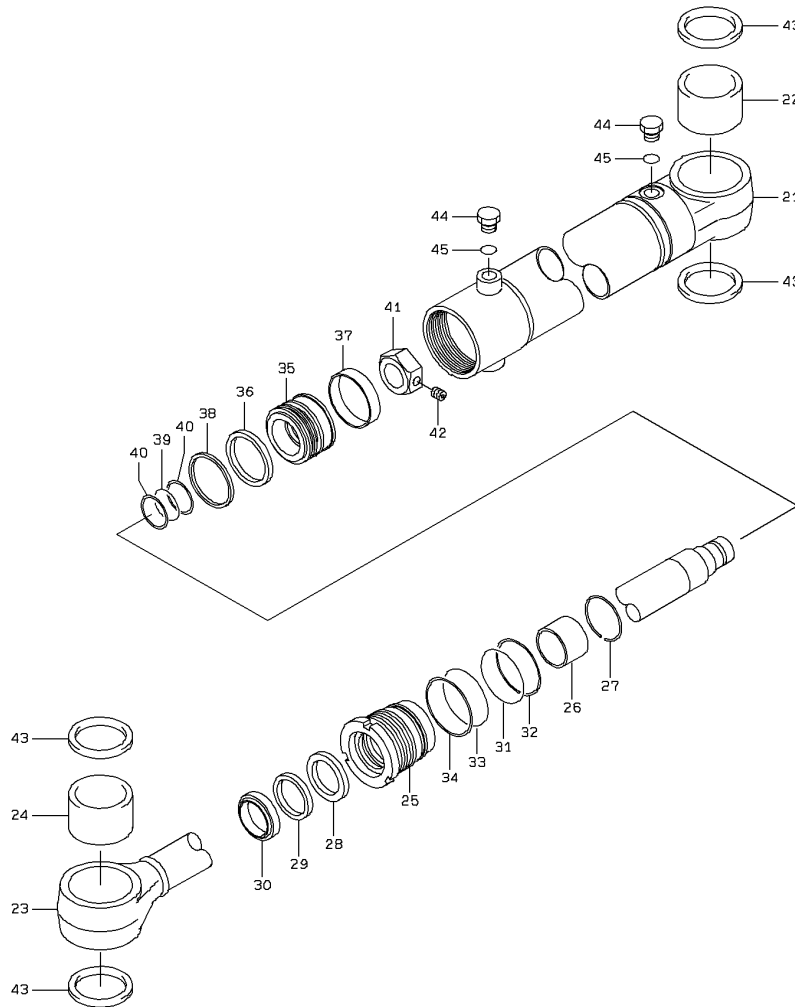

WB174520

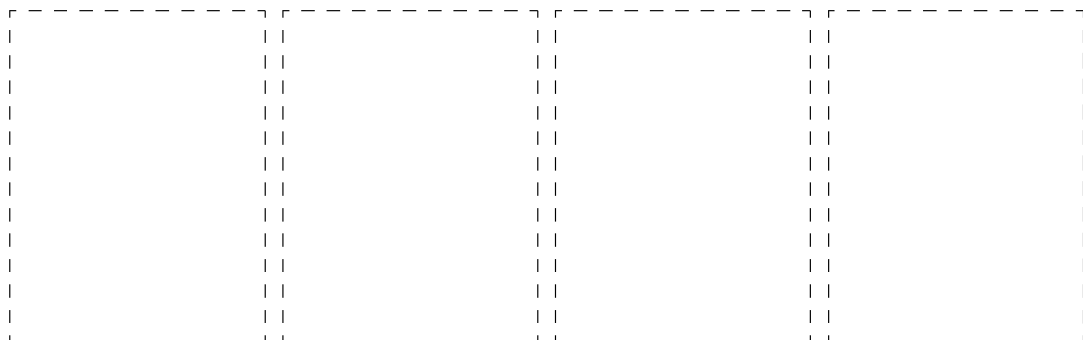


1-A


STEERING CYLINDER

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q, TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	34820-68880	CYLINDER ASSY, STEERING	1	1 -						
21A	36704-70370	TUBE ASSY, CYLINDER	1	1 -						
22A	40840-73740	BUSHING	1	1 -						
23A	45871-70790	ROD ASSY	1	1 -						
24A	40840-73740	BUSHING	1	1 -						
25A	31289-71440	COVER, ROD	1	1 -						
26A	40840-73750	BUSHING	1	1 -						
27A	45323-70470	RING, RETAINER	1	1 -						
28A	47195-70320	RING, BUFFER	1	1 -						
29A	39661-70670	PACKING, U	1	1 -						
30A	47181-70200	RING, WIPER	1	1 -						
31A	47131-79150	RING, O	1	1 -						
32A	47194-72390	RING, BACK-UP	1	1 -						
33A	47131-79160	RING, O	1	1 -						
34A	46000-72030	WASHER	1	1 -						
35A	39960-72980	PISTON	1	1 -						
36A	34046-70180	SEAL, PISTON	1	1 -						
37A	47171-71110	RING, WEAR	1	1 -						
38A	34044-71450	SEAL, DUST	1	1 -						
39A	47171-71120	RING, WEAR	1	1 -						
40A	47194-72400	RING, BACK-UP	2	1 -						
41A	37636-70430	NUT, PISTON	1	1 -						
42A	35104-70270	SCREW, SET	1	1 -						
43A	47181-70210	RING, WIPER	4	1 -						
44A	41530-75920	PLUG	2	1 -						
45A	47131-78280	RING, O	2	1 -						

LIFT CYLINDER (LH)

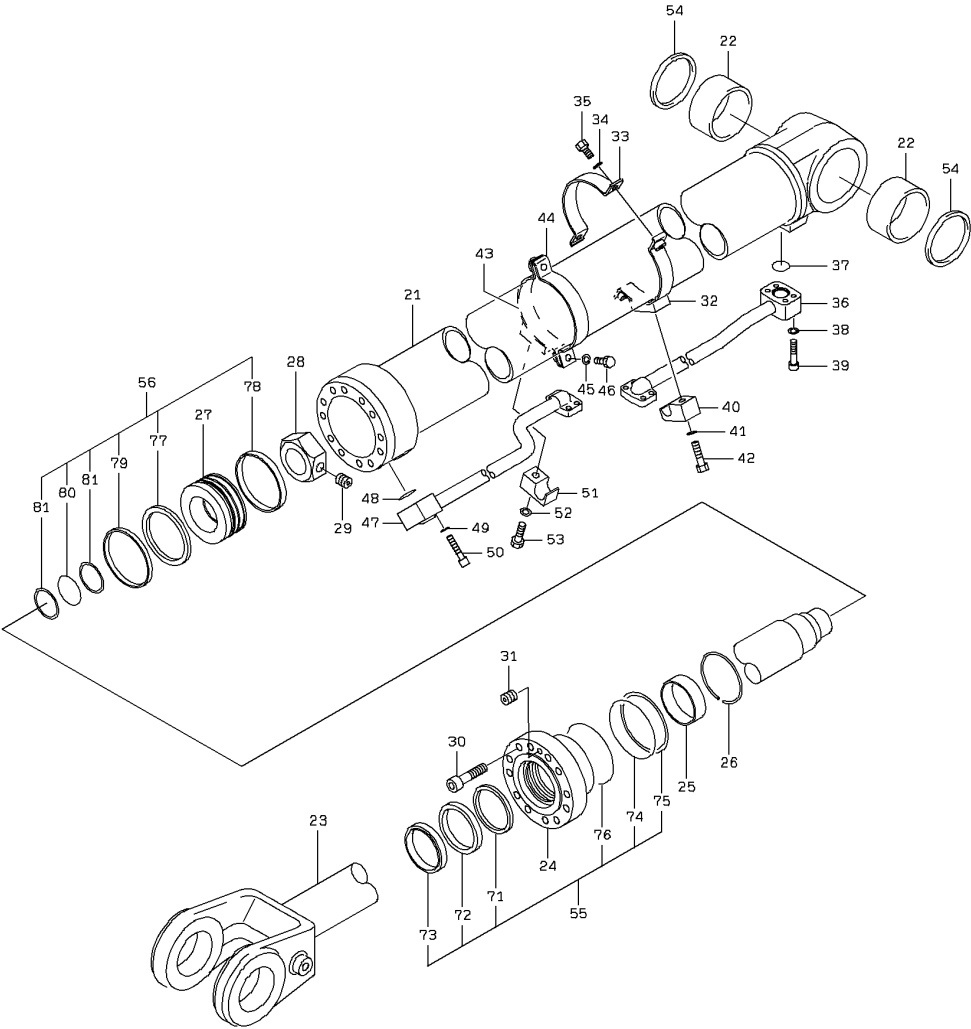

DCEYA00003922

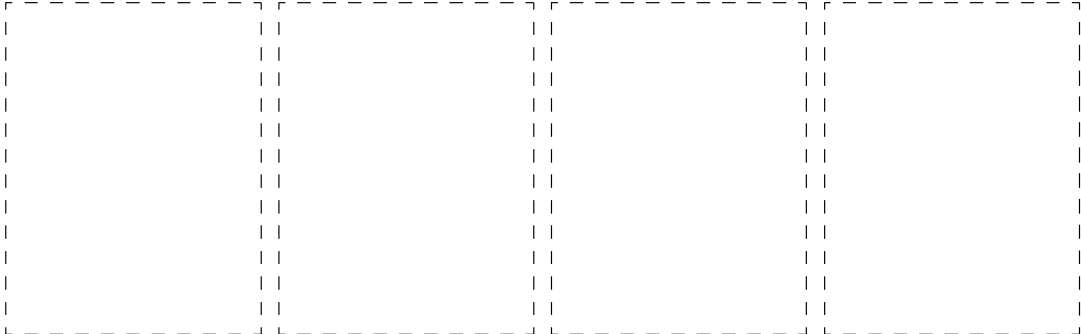


1-A


LIFT CYLINDER (LH)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q, TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	34820-69090	CYLINDER ASSY,OIL	1	1 -						
21A	36704-70520	TUBE ASSY,CYLINDER	1	1 -						
22A	40840-73780	BUSHING	2	1 -						
23A	45871-71040	ROD ASSY	1	1 -						
24A	31289-71520	COVER,ROD	1	1 -						
25A	40840-73620	BUSHING	1	1 -						
26A	45323-70410	RING,RETAINER	1	1 -						
27A	39960-73100	PISTON	1	1 -						
28A	37636-70510	NUT,PISTON	1	1 -						
29A	35104-70190	SCREW,SET	1	1 -						
30A	43956-72100	BOLT,SOCKET	12	1 -						
31A	35104-70240	SCREW,SET	1	1 -						
32A	38675-70050	BAND ASSY	1	1 -						
33A	38670-70400	BAND	1	1 -						
34A	46013-70900	WASHER,SPRING	2	1 -						
35A	43900-75090	BOLT	2	1 -						
36A	38701-70320	PIPE ASSY	1	1 -						
37A	47131-79200	RING,O	1	1 -						
38A	46013-70900	WASHER,SPRING	4	1 -						
39A	43956-72010	BOLT,SOCKET	4	1 -						
40A	32920-71150	CLAMP	1	1 -						
41A	46013-70890	WASHER,SPRING	1	1 -						
42A	43900-75100	BOLT	1	1 -						
43A	38675-70060	BAND ASSY	1	1 -						
44A	38670-70400	BAND	1	1 -						
45A	46013-70900	WASHER,SPRING	2	1 -						
46A	43900-75090	BOLT	2	1 -						
47A	38701-70330	PIPE ASSY	1	1 -						
48A	47131-79200	RING,O	1	1 -						
49A	46013-70900	WASHER,SPRING	4	1 -						
50A	43956-72010	BOLT,SOCKET	4	1 -						
51A	32920-71150	CLAMP	1	1 -						
52A	46013-70890	WASHER,SPRING	1	1 -						
53A	43900-75100	BOLT	1	1 -						
54A	34044-71390	SEAL,DUST	2	1 -						
55A	49327-75360	SEAL KIT	1	1 -				QK1		FR ROD COVER
56A	49327-75370	SEAL KIT	1	1 -				QK2		FR PISTON
71A	47195-70290	RING,BUFFER	1	1 -				K1		
72A	39661-70620	PACKING,U	1	1 -				K1		
73A	34044-71560	SEAL,DUST	1	1 -				K1		
74A	47131-78570	RING,O	1	1 -				K1		
75A	47194-72580	RING,BACK-UP	1	1 -				K1		
76A	47131-78580	RING,O	1	1 -				K1		
77A	34046-70120	SEAL,PISTON	1	1 -					K2	
78A	47171-71240	RING,WEAR	1	1 -					K2	
79A	34044-71300	SEAL,DUST	1	1 -					K2	
80A	47131-78590	RING,O	1	1 -					K2	
81A	47194-72150	RING,BACK-UP	2	1 -					K2	

LIFT CYLINDER (RH)

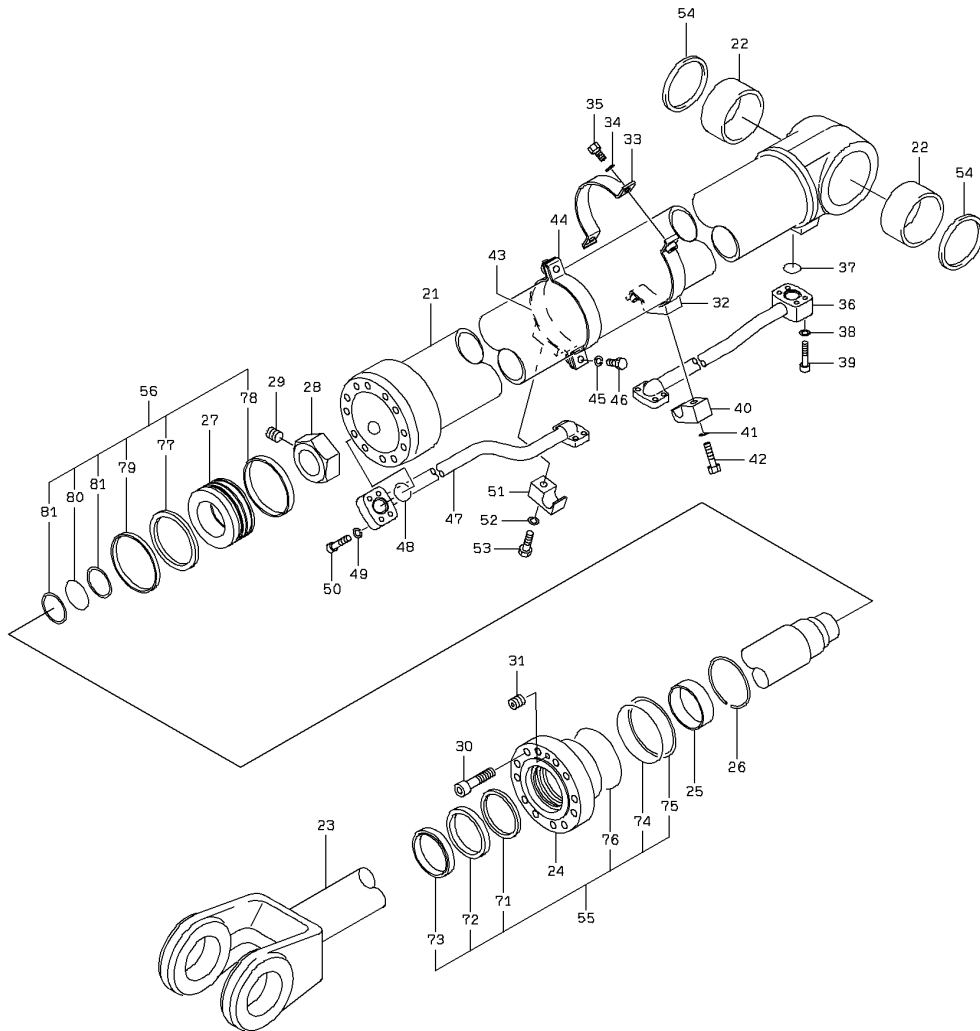

DCEYA00003923

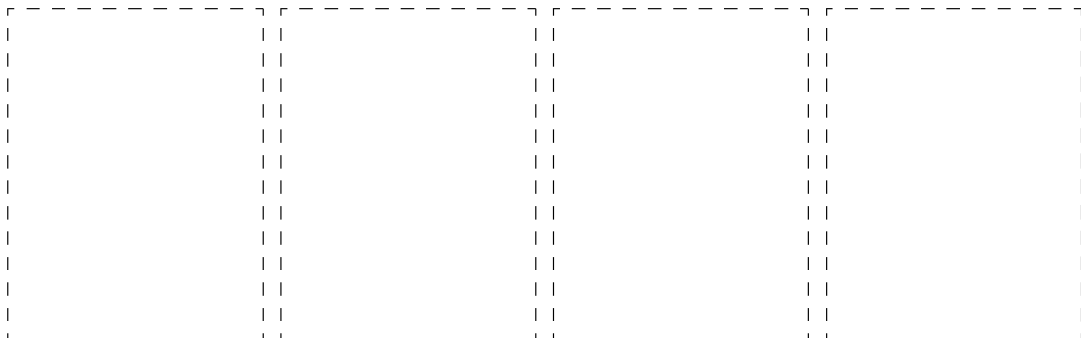


1-A


LIFT CYLINDER (RH)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	34820-69100	CYLINDER ASSY,OIL	1	1 -						
21A	36704-70530	TUBE ASSY,CYLINDER	1	1 -						
22A	40840-73780	BUSHING	2	1 -						
23A	45871-71040	ROD ASSY	1	1 -						
24A	31289-71520	COVER,ROD	1	1 -						
25A	40840-73620	BUSHING	1	1 -						
26A	45323-70410	RING,RETAINER	1	1 -						
27A	39960-73100	PISTON	1	1 -						
28A	37636-70510	NUT,PISTON	1	1 -						
29A	35104-70190	SCREW,SET	1	1 -						
30A	43956-72100	BOLT,SOCKET	12	1 -						
31A	35104-70240	SCREW,SET	1	1 -						
32A	38675-70050	BAND ASSY	1	1 -						
33A	38670-70400	BAND	1	1 -						
34A	46013-70900	WASHER,SPRING	2	1 -						
35A	43900-75090	BOLT	2	1 -						
36A	38701-70320	PIPE ASSY	1	1 -						
37A	47131-79200	RING,O	1	1 -						
38A	46013-70900	WASHER,SPRING	4	1 -						
39A	43956-72010	BOLT,SOCKET	4	1 -						
40A	32920-71150	CLAMP	1	1 -						
41A	46013-70890	WASHER,SPRING	1	1 -						
42A	43900-75100	BOLT	1	1 -						
43A	38675-70060	BAND ASSY	1	1 -						
44A	38670-70400	BAND	1	1 -						
45A	46013-70900	WASHER,SPRING	2	1 -						
46A	43900-75090	BOLT	2	1 -						
47A	38701-70330	PIPE ASSY	1	1 -						
48A	47131-79200	RING,O	1	1 -						
49A	46013-70900	WASHER,SPRING	4	1 -						
50A	43956-72010	BOLT,SOCKET	4	1 -						
51A	32920-71150	CLAMP	1	1 -						
52A	46013-70890	WASHER,SPRING	1	1 -						
53A	43900-75100	BOLT	1	1 -						
54A	34044-71390	SEAL,DUST	2	1 -						
55A	49327-75360	SEAL KIT	1	1 -				QK1		FR ROD COVER
56A	49327-75370	SEAL KIT	1	1 -				QK2		FR PISTON
71A	47195-70290	RING,BUFFER	1	1 -				K1		
72A	39661-70620	PACKING,U	1	1 -				K1		
73A	34044-71560	SEAL,DUST	1	1 -				K1		
74A	47131-78570	RING,O	1	1 -				K1		
75A	47194-72580	RING,BACK-UP	1	1 -				K1		
76A	47131-78580	RING,O	1	1 -				K1		
77A	34046-70120	SEAL,PISTON	1	1 -					K2	
78A	47171-71240	RING,WEAR	1	1 -					K2	
79A	34044-71300	SEAL,DUST	1	1 -					K2	
80A	47131-78590	RING,O	1	1 -					K2	
81A	47194-72150	RING,BACK-UP	2	1 -					K2	

TILT CYLINDER

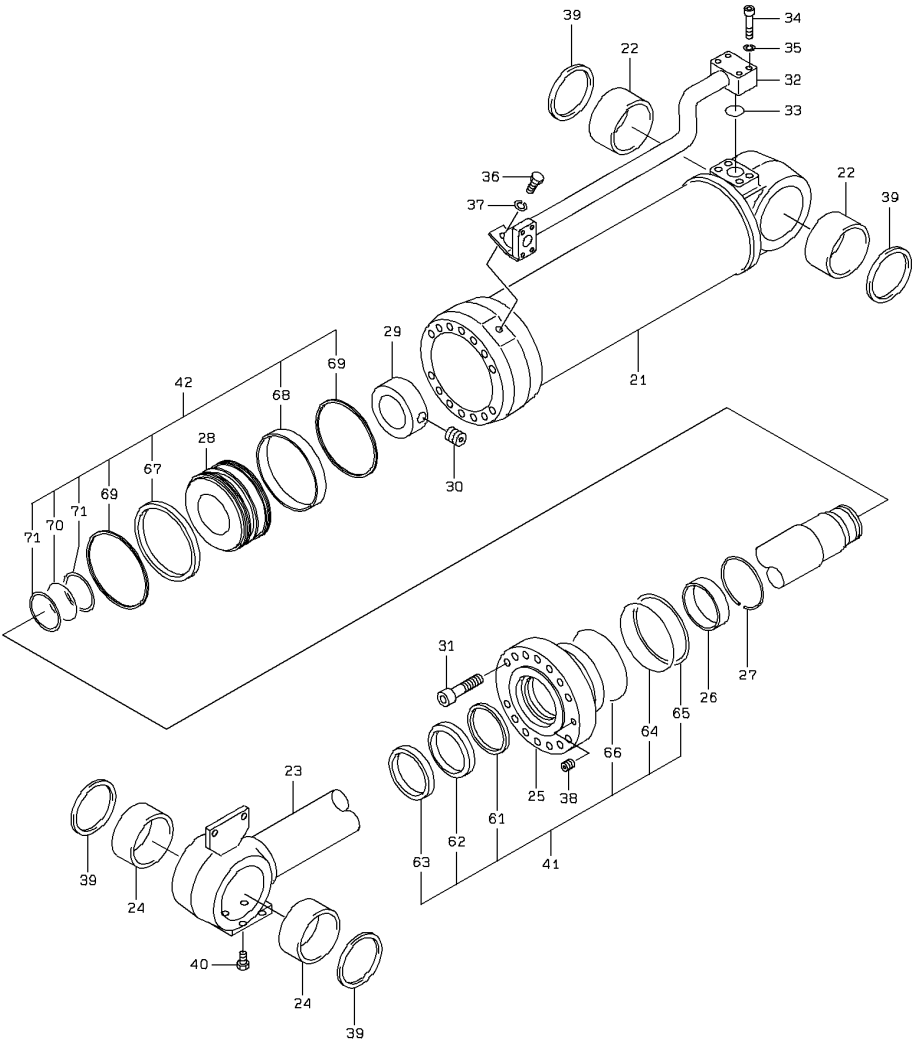

DCEYA00003924A

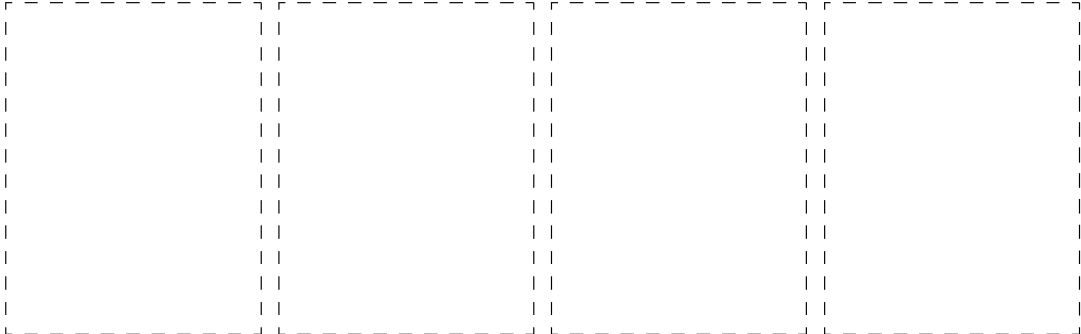



1-A

TILT CYLINDER

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	34820-69110	CYLINDER ASSY,OIL	1	1 -						
21A	36704-70540	TUBE ASSY,CYLINDER	1	1 -						
22A	40840-73900	BUSHING	2	1 -						
23A	45871-71050	ROD ASSY	1	1 -						
24A	40840-73900	BUSHING	2	1 -						
25A	31289-71530	COVER,ROD	1	1 -						
26A	40840-73690	BUSHING	1	1 -						
27A	45323-70440	RING,RETAINER	1	1 -						
28A	39960-73110	PISTON	1	1 -						
29A	37636-70520	NUT,PISTON	1	1 -						
30A	35104-70190	SCREW,SET	1	1 -						
31A	43956-71710	BOLT,SOCKET	14	1 -						
32A	38701-70340	PIPE ASSY	1	1 -						
33A	47131-79190	RING,O	1	1 -						
34A	43956-72000	BOLT,SOCKET	4	1 -						
35A	46013-70890	WASHER,SPRING	4	1 -						
36A	43900-75070	BOLT	1	1 -						
37A	46013-70890	WASHER,SPRING	1	1 -						
38A	35104-70200	SCREW,SET	1	1 -						
39A	34044-71390	SEAL,DUST	4	1 -						
40A	43900-75080	BOLT	4	1 -						
41A	49327-75380	SEAL KIT	1	1 -				QK1		FR ROD COVER
42A	49327-75390	SEAL KIT	1	1 -				QK2		FR PISTON
61A	47195-70310	RING,BUFFER	1	1 -				K1		
62A	39661-70660	PACKING,U	1	1 -				K1		
63A	34044-71570	SEAL,DUST	1	1 -				K1		
64A	47131-79590	RING,O	1	1 -				K1		
65A	47194-72590	RING,BACK-UP	1	1 -				K1		
66A	47131-78260	RING,O	1	1 -				K1		
67A	34046-70210	SEAL,PISTON	1	1 -				K2		
68A	47171-71250	RING,WEAR	1	1 -				K2		
69A	34044-71580	SEAL,DUST	2	1 -				K2		
70A	47131-78460	RING,O	1	1 -				K2		
71A	47194-72360	RING,BACK-UP	2	1 -				K2		

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

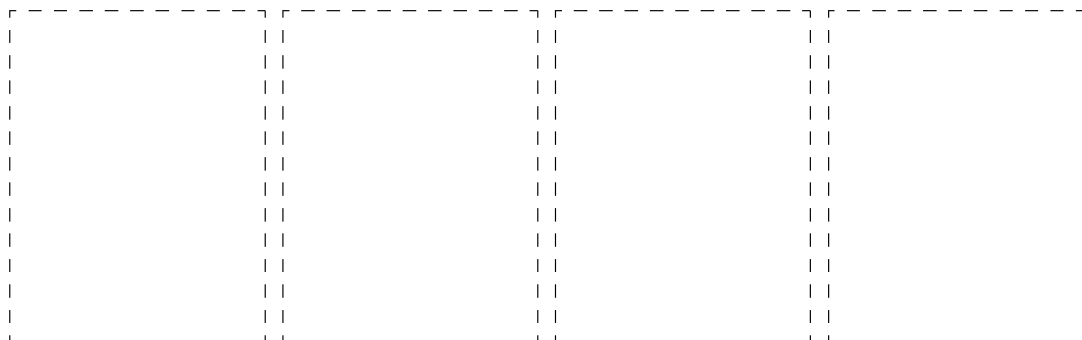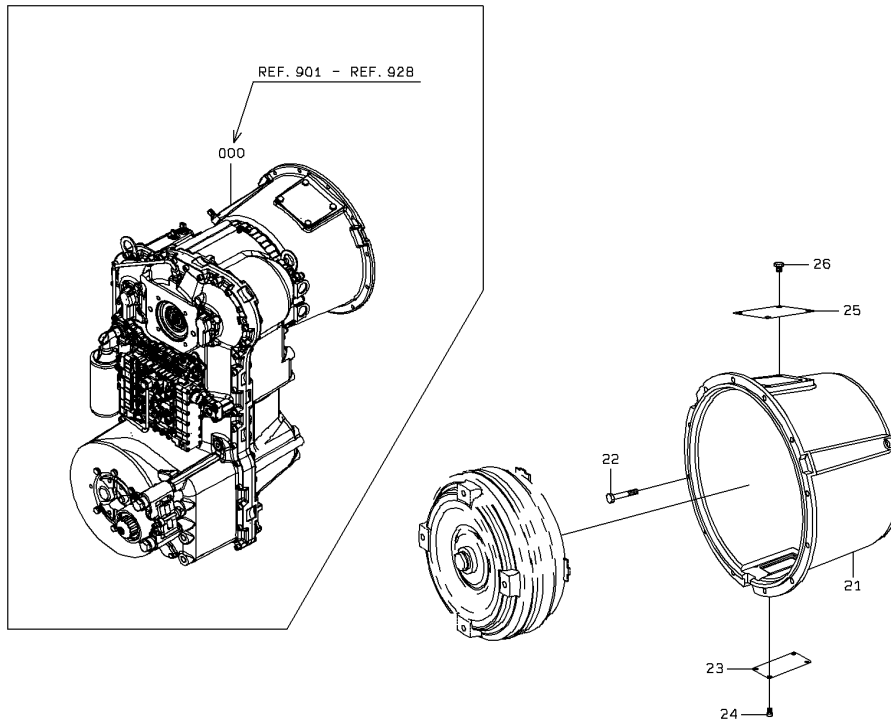



1-A

ENGINE CONNECTION

[illegible]

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

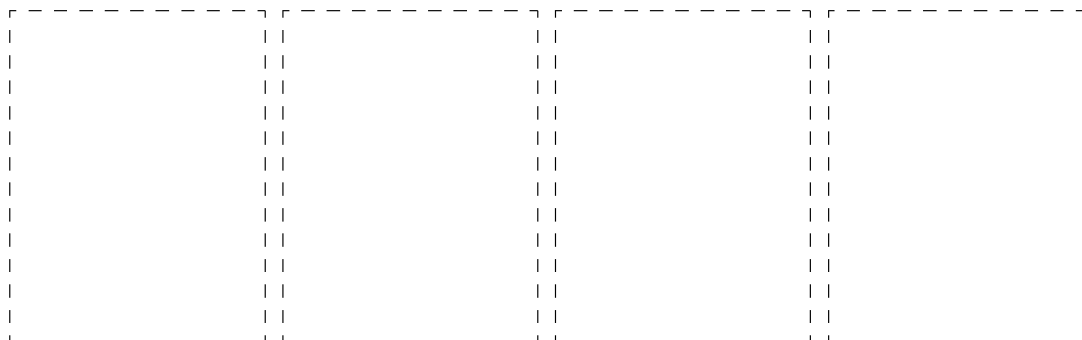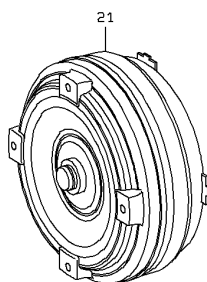


1-A

INPUT SHAFT GROUP

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

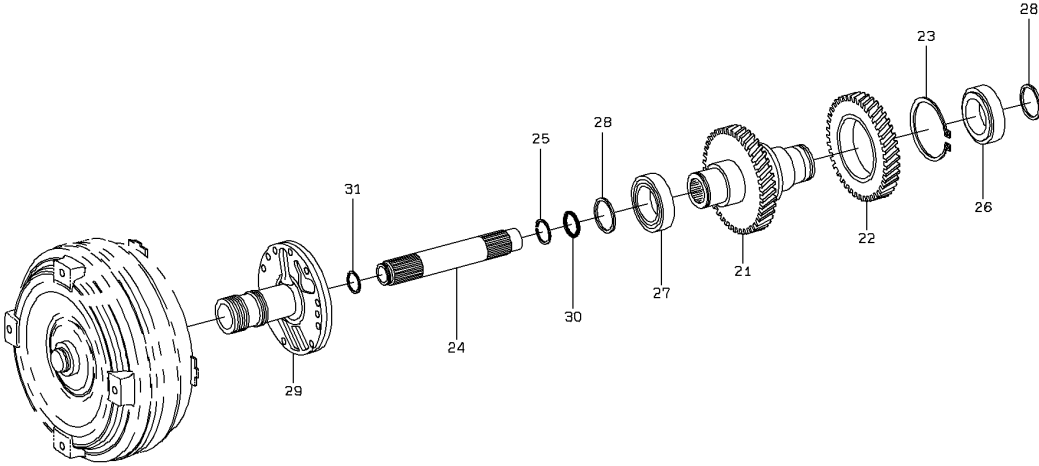

--	--	--	--

1-A



INPUT SHAFT GROUP

[illegible]

TRANSMISSION HOUSING

(T/M MODEL : 5WG210)

(注) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
 (NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

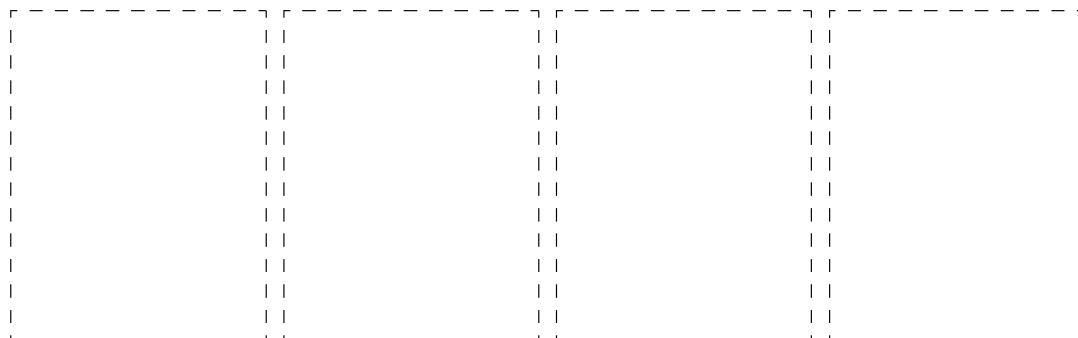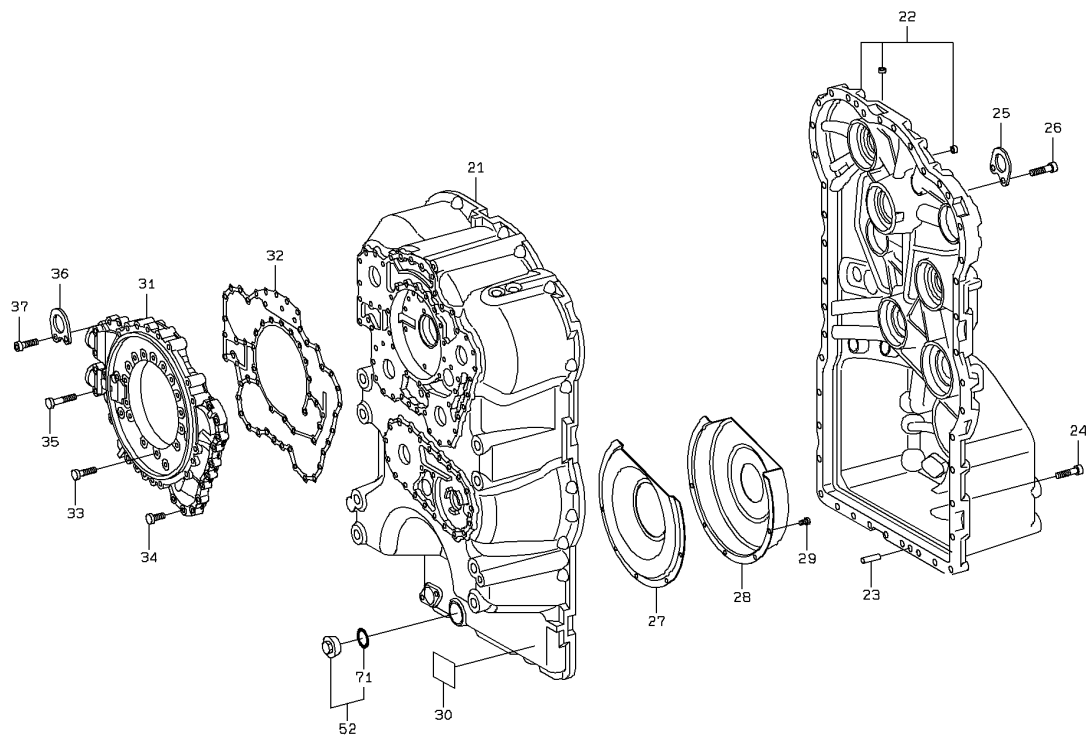


1-A

TRANSMISSION HOUSING

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE): SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

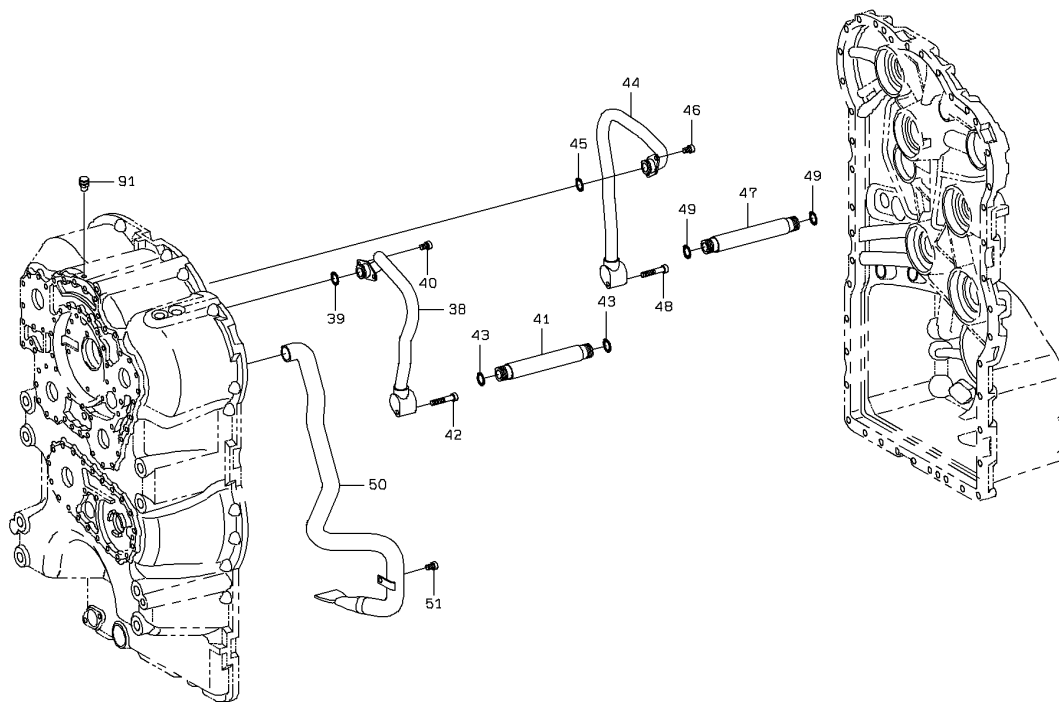

2-A

TRANSMISSION HOUSING

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
21A	37900-71250	HOUSING	1	1 -						
22A	37900-71260	HOUSING	1	1 -						
23A	40000-72090	PIN	2	1 -						
24A	35100-73300	SCREW	40	1 -						
25A	41600-72470	PLATE	1	1 -						
26A	35100-73300	SCREW	2	1 -						
27A	33100-71420	CASE	1	1 -						
28A	33100-71430	CASE	1	1 -						
29A	35100-73310	SCREW	5	1 -						
30A	41600-72480	PLATE	1	1 -						
31A	37900-71270	HOUSING	1	1 -						
32A	31990-72470	GASKET	1	1 -						
33A	35100-73320	SCREW	21	1 -						
34A	35100-73330	SCREW	15	1 -						
35A	35100-73340	SCREW	4	1 -						
36A	41600-72470	PLATE	1	1 -						
37A	35100-73350	SCREW	2	1 -						
38A	36700-70480	TUBE	1	1 -						
39A	47131-80000	RING,O	1	1 -						
40A	35100-73310	SCREW	2	1 -						
41A	36700-70490	TUBE	1	1 -						
42A	35100-73360	SCREW	1	1 -						
43A	47131-80000	RING,O	2	1 -						
44A	36700-70530	TUBE	1	1 -						
45A	47131-80000	RING,O	1	1 -						
46A	35100-73310	SCREW	2	1 -						
47A	36700-70490	TUBE	1	1 -						
48A	35100-73360	SCREW	1	1 -						
49A	47131-80000	RING,O	2	1 -						
50A	36700-70500	TUBE	1	1 -						
51A	35100-73310	SCREW	1	1 -				Y01		
52A	41530-76550	PLUG	1	1 -				01		
71A	47131-80010	RING,O	1	1 -						
91A	41100-70200	BREATHER	1	1 -						


MEMO

COUPLING

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
 (NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

K1, Z=51/20

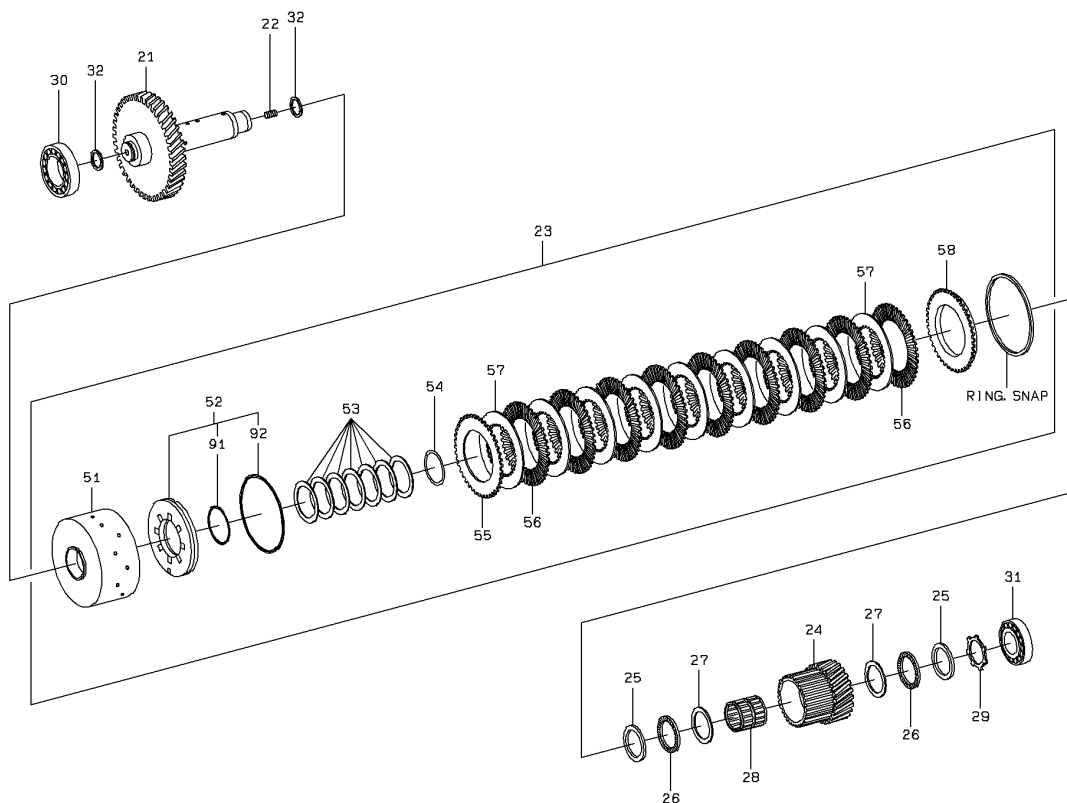

RING, SNAP			
59	H=2. 10	69	H=3. 60
60	H=2. 25	70	H=3. 75
61	H=2. 40	71	H=3. 90
62	H=2. 55	72	H=4. 05
63	H=2. 70	73	H=4. 20
64	H=2. 85		
65	H=3. 00		
66	H=3. 15		
67	H=3. 30		
68	H=3. 45		

1-A


COUPLING

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
21A	34500-70980	SHAFT	1	1 -						
22A	43955-70610	BOLT,STUD	1	1 -						
23A	31160-72440	COUPLING	1	1 -				Y01		
24A	30071-70010	IDLER ASSY,CRAWLER	1	1 -						
25A	37200-70200	DISC	2	1 -						
26A	33065-70230	CAGE,NEEDLE	2	1 -						
27A	46000-72080	WASHER	2	1 -						
28A	33065-70240	CAGE,NEEDLE	1	1 -						
29A	45323-70540	RING,RETAINER	1	1 -						
30A	42004-70910	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
31A	42004-70920	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
32A	45301-70300	RING,PISTON	2	1 -						
51A	37200-70160	DISC	1	1 -				01		
52A	39960-73160	PISTON	1	1 -				01	Y02	
53A	35600-79820	SPRING	7	1 -				01		
54A	45200-71960	RING	1	1 -				01		
55A	37200-70170	DISC	1	1 -				01		
56A	37200-70180	DISC	9	1 -				01		
57A	37200-70190	DISC	9	1 -				01		
58A	34200-71770	SHIM	1	1 -				01		
59A	45311-71890	RING,SNAP	1	1 -				01		
60A	45311-71900	RING,SNAP	1	1 -				01		
61A	45311-71910	RING,SNAP	1	1 -				01		
62A	45311-71920	RING,SNAP	1	1 -				01		
63A	45311-71930	RING,SNAP	1	1 -				01		
64A	45311-71940	RING,SNAP	1	1 -				01		
65A	45311-71950	RING,SNAP	1	1 -				01		
66A	45311-71960	RING,SNAP	1	1 -				01		
67A	45311-71970	RING,SNAP	1	1 -				01		
68A	45311-71980	RING,SNAP	1	1 -				01		
69A	45311-71990	RING,SNAP	1	1 -				01		
70A	45311-72000	RING,SNAP	1	1 -				01		
71A	45311-72010	RING,SNAP	1	1 -				01		
72A	45311-72020	RING,SNAP	1	1 -				01		
73A	45311-72030	RING,SNAP	1	1 -				01		
91A	47131-80020	RING,O	1	1 -					02	
92A	47131-80030	RING,O	1	1 -					02	

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
 (NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

K2, Z=56/20

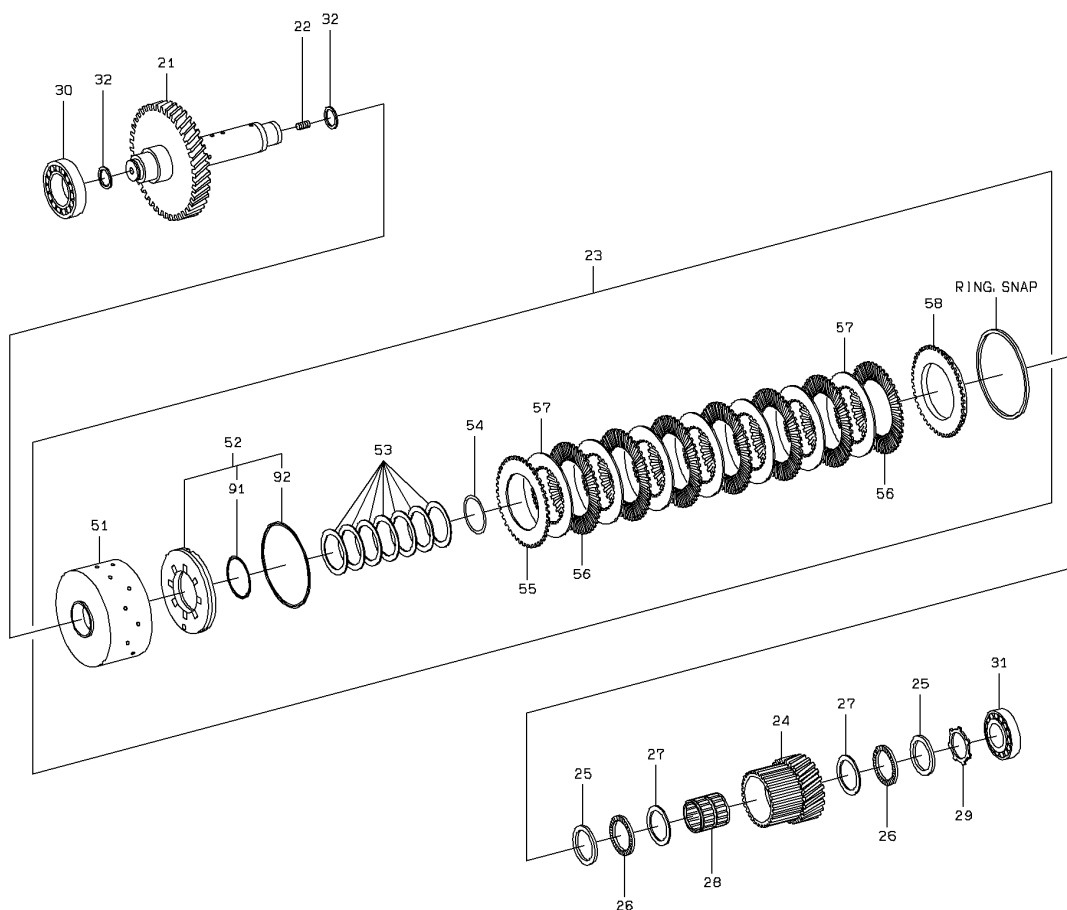

RING. SNAP			
59	H=2. 10	69	H=3. 60
60	H=2. 25	70	H=3. 75
61	H=2. 40	71	H=3. 90
62	H=2. 55	72	H=4. 05
63	H=2. 70	73	H=4. 20
64	H=2. 85		
65	H=3. 00		
66	H=3. 15		
67	H=3. 30		
68	H=3. 45		

1-A

COUPLING


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
21A	34500-70990	SHAFT	1	1 -						
22A	43955-70610	BOLT,STUD	1	1 -						
23A	31160-72450	COUPLING	1	1 -				Y01		
24A	30071-70020	IDLER ASSY,CRAWLER	1	1 -						
25A	37200-70200	DISC	2	1 -						
26A	33065-70230	CAGE,NEEDLE	2	1 -						
27A	46000-72080	WASHER	2	1 -						
28A	33065-70250	CAGE,NEEDLE	1	1 -						
29A	45323-70540	RING,RETAINER	1	1 -						
30A	42004-70920	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
31A	42004-70920	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
32A	45301-70300	RING,PISTON	2	1 -						
51A	37200-70210	DISC	1	1 -				01		
52A	39960-73170	PISTON	1	1 -				01	Y02	
53A	35600-79820	SPRING	7	1 -				01		
54A	45200-71960	RING	1	1 -				01		
55A	37200-70220	DISC	1	1 -				01		
56A	37200-70230	DISC	7	1 -				01		
57A	37200-70240	DISC	7	1 -				01		
58A	34200-71780	SHIM	1	1 -				01		
59A	45311-72040	RING,SNAP	1	1 -				01		
60A	45311-72050	RING,SNAP	1	1 -				01		
61A	45311-72060	RING,SNAP	1	1 -				01		
62A	45311-72070	RING,SNAP	1	1 -				01		
63A	45311-72080	RING,SNAP	1	1 -				01		
64A	45311-72090	RING,SNAP	1	1 -				01		
65A	45311-72100	RING,SNAP	1	1 -				01		
66A	45311-72110	RING,SNAP	1	1 -				01		
67A	45311-72120	RING,SNAP	1	1 -				01		
68A	45311-72130	RING,SNAP	1	1 -				01		
69A	45311-72140	RING,SNAP	1	1 -				01		
70A	45311-72150	RING,SNAP	1	1 -				01		
71A	45311-72160	RING,SNAP	1	1 -				01		
72A	45311-72170	RING,SNAP	1	1 -				01		
73A	45311-72180	RING,SNAP	1	1 -				01		
91A	47131-80020	RING,O	1	1 -					02	
92A	47131-80040	RING,O	1	1 -					02	

COUPLING

(T/M MODEL : 5WG210)

(注) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
 (NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

K3, Z=47/55

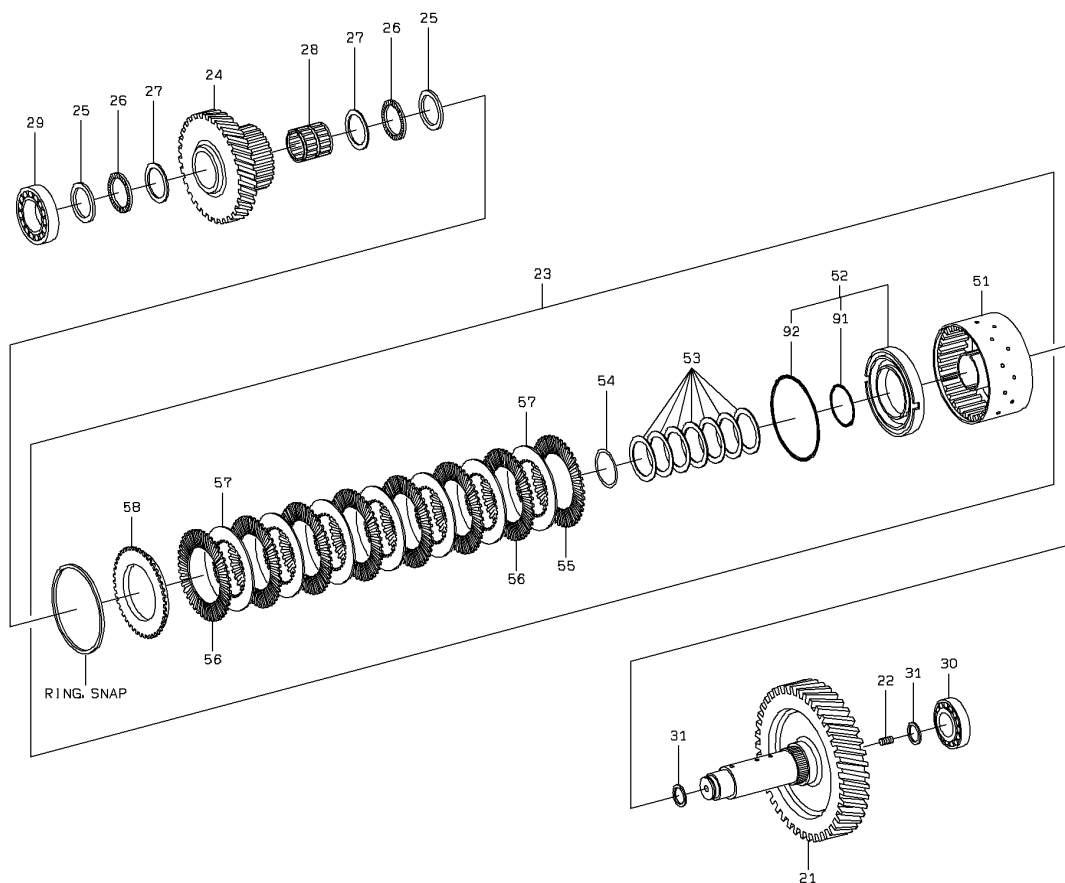

RING, SNAP			
59	H=2. 10	69	H=3. 60
60	H=2. 25	70	H=3. 75
61	H=2. 40	71	H=3. 90
62	H=2. 55	72	H=4. 05
63	H=2. 70	73	H=4. 20
64	H=2. 85		
65	H=3. 00		
66	H=3. 15		
67	H=3. 30		
68	H=3. 45		

1-A

COUPLING


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	REMARKS
21A	34500-71000	SHAFT	1	1 -						
22A	43955-70610	BOLT,STUD	1	1 -						
23A	31160-72460	COUPLING	1	1 -				Y01		
24A	30071-70030	IDLER ASSY,CRAWLER	1	1 -						
25A	37200-70200	DISC	2	1 -						
26A	33065-70230	CAGE,NEEDLE	2	1 -						
27A	46000-72080	WASHER	2	1 -						
28A	33065-70250	CAGE,NEEDLE	1	1 -						
29A	42004-70920	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
30A	42004-70910	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
31A	45301-70300	RING,PISTON	2	1 -						
51A	37200-70210	DISC	1	1 -				01		
52A	39960-73170	PISTON	1	1 -				01	Y02	
53A	35600-79820	SPRING	7	1 -				01		
54A	45200-71960	RING	1	1 -				01		
55A	37200-70220	DISC	1	1 -				01		
56A	37200-70230	DISC	7	1 -				01		
57A	37200-70240	DISC	7	1 -				01		
58A	34200-71780	SHIM	1	1 -				01		
59A	45311-72040	RING,SNAP	1	1 -				01		
60A	45311-72050	RING,SNAP	1	1 -				01		
61A	45311-72060	RING,SNAP	1	1 -				01		
62A	45311-72070	RING,SNAP	1	1 -				01		
63A	45311-72080	RING,SNAP	1	1 -				01		
64A	45311-72090	RING,SNAP	1	1 -				01		
65A	45311-72100	RING,SNAP	1	1 -				01		
66A	45311-72110	RING,SNAP	1	1 -				01		
67A	45311-72120	RING,SNAP	1	1 -				01		
68A	45311-72130	RING,SNAP	1	1 -				01		
69A	45311-72140	RING,SNAP	1	1 -				01		
70A	45311-72150	RING,SNAP	1	1 -				01		
71A	45311-72160	RING,SNAP	1	1 -				01		
72A	45311-72170	RING,SNAP	1	1 -				01		
73A	45311-72180	RING,SNAP	1	1 -				01		
91A	47131-80020	RING,O	1	1 -					02	
92A	47131-80040	RING,O	1	1 -					02	

COUPLING

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

K4, Z=32/63/38

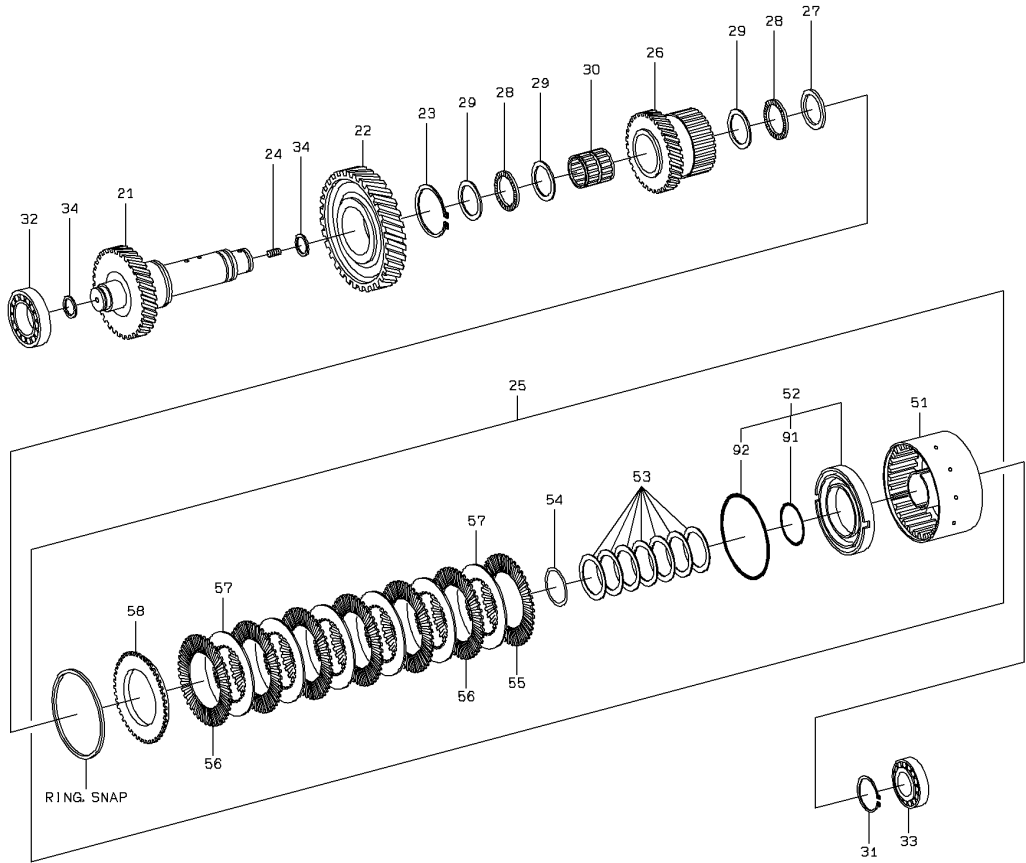

RING SNAP			
59	H=2. 10	69	H=3. 60
60	H=2. 25	70	H=3. 75
61	H=2. 40	71	H=3. 90
62	H=2. 55	72	H=4. 05
63	H=2. 70	73	H=4. 20
64	H=2. 85		
65	H=3. 00		
66	H=3. 15		
67	H=3. 30		
68	H=3. 45		

COUPLING


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
21A	34500-71010	SHAFT	1	1 -						
22A	32400-70760	GEAR	1	1 -						
23A	45323-70550	RING,RETAINER	1	1 -						
24A	43955-70610	BOLT,STUD	1	1 -						
25A	32870-70030	CLUTCH	1	1 -				Y01		
26A	30071-70040	IDLER ASSY,CRAWLER	1	1 -						
27A	37200-70200	DISC	1	1 -						
28A	33065-70230	CAGE,NEEDLE	2	1 -						
29A	46000-72080	WASHER	3	1 -						
30A	33065-70250	CAGE,NEEDLE	1	1 -						
31A	45323-70560	RING,RETAINER	1	1 -						
32A	42004-70920	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
33A	42004-70930	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
34A	45301-70300	RING,PISTON	2	1 -						
51A	37200-70250	DISC	1	1 -				01		
52A	39960-73170	PISTON	1	1 -				01	Y02	
53A	35600-79820	SPRING	7	1 -				01		
54A	45200-71960	RING	1	1 -				01		
55A	37200-70220	DISC	1	1 -				01		
56A	37200-70230	DISC	6	1 -				01		
57A	37200-70240	DISC	6	1 -				01		
58A	34200-71780	SHIM	1	1 -				01		
59A	45311-72040	RING,SNAP	1	1 -				01		
60A	45311-72050	RING,SNAP	1	1 -				01		
61A	45311-72060	RING,SNAP	1	1 -				01		
62A	45311-72070	RING,SNAP	1	1 -				01		
63A	45311-72080	RING,SNAP	1	1 -				01		
64A	45311-72090	RING,SNAP	1	1 -				01		
65A	45311-72100	RING,SNAP	1	1 -				01		
66A	45311-72110	RING,SNAP	1	1 -				01		
67A	45311-72120	RING,SNAP	1	1 -				01		
68A	45311-72130	RING,SNAP	1	1 -				01		
69A	45311-72140	RING,SNAP	1	1 -				01		
70A	45311-72150	RING,SNAP	1	1 -				01		
71A	45311-72160	RING,SNAP	1	1 -				01		
72A	45311-72170	RING,SNAP	1	1 -				01		
73A	45311-72180	RING,SNAP	1	1 -				01		
91A	47131-80020	RING,O	1	1 -					02	
92A	47131-80040	RING,O	1	1 -					02	

COUPLING

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

KV. Z=55/52

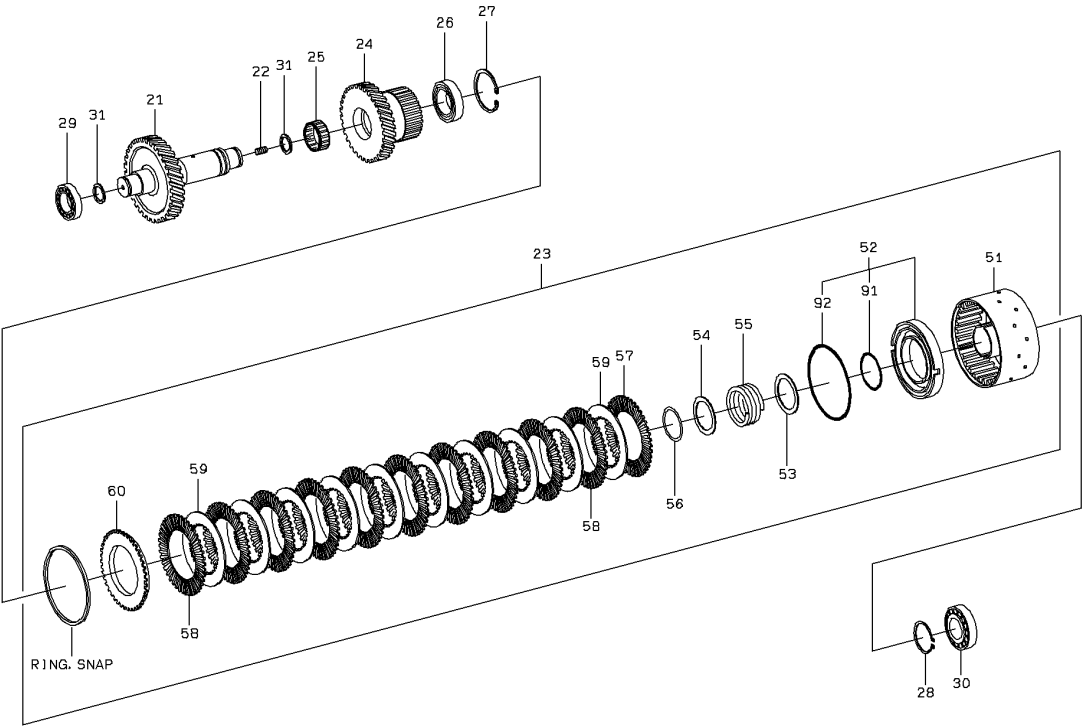

RING. SNAP			
61	H=2. 10	71	H=3. 60
62	H=2. 25	72	H=3. 75
63	H=2. 40	73	H=3. 90
64	H=2. 55	74	H=4. 05
65	H=2. 70	75	H=4. 20
66	H=2. 85		
67	H=3. 00		
68	H=3. 15		
69	H=3. 30		
70	H=3. 45		

1-A

COUPLING


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q, TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	REMARKS
21A	34500-71020	SHAFT	1	1 -						
22A	43955-70610	BOLT, STUD	1	1 -						
23A	32870-70040	CLUTCH	1	1 -				Y01		
24A	30071-70050	IDLER ASSY, CRAWLER	1	1 -						
25A	33065-70260	CAGE, NEEDLE	1	1 -						
26A	42001-70590	BEARING, BALL	1	1 -						
27A	45323-70570	RING, RETAINER	1	1 -						
28A	45323-70560	RING, RETAINER	1	1 -						
29A	42004-70930	BEARING, TAPER ROLLER	1	1 -						
30A	42004-70930	BEARING, TAPER ROLLER	1	1 -						
31A	45301-70300	RING, PISTON	2	1 -						
51A	37200-70260	DISC	1	1 -				01		
52A	39960-73170	PISTON	1	1 -				01	Y02	
53A	46000-72090	WASHER	1	1 -				01		
54A	45200-71970	RING	1	1 -				01		
55A	35600-79830	SPRING	1	1 -				01		
56A	45200-71960	RING	1	1 -				01		
57A	37200-70170	DISC	1	1 -				01		
58A	37200-70180	DISC	10	1 -				01		
59A	37200-70190	DISC	10	1 -				01		
60A	34200-71770	SHIM	1	1 -				01		
61A	45311-71890	RING, SNAP	1	1 -				01		
62A	45311-71900	RING, SNAP	1	1 -				01		
63A	45311-71910	RING, SNAP	1	1 -				01		
64A	45311-71920	RING, SNAP	1	1 -				01		
65A	45311-71930	RING, SNAP	1	1 -				01		
66A	45311-71940	RING, SNAP	1	1 -				01		
67A	45311-71950	RING, SNAP	1	1 -				01		
68A	45311-71960	RING, SNAP	1	1 -				01		
69A	45311-71970	RING, SNAP	1	1 -				01		
70A	45311-71980	RING, SNAP	1	1 -				01		
71A	45311-71990	RING, SNAP	1	1 -				01		
72A	45311-72000	RING, SNAP	1	1 -				01		
73A	45311-72010	RING, SNAP	1	1 -				01		
74A	45311-72020	RING, SNAP	1	1 -				01		
75A	45311-72030	RING, SNAP	1	1 -				01		
91A	47131-80020	RING, O	1	1 -					02	
92A	47131-80040	RING, O	1	1 -					02	

COUPLING

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

KR. Z=58/52

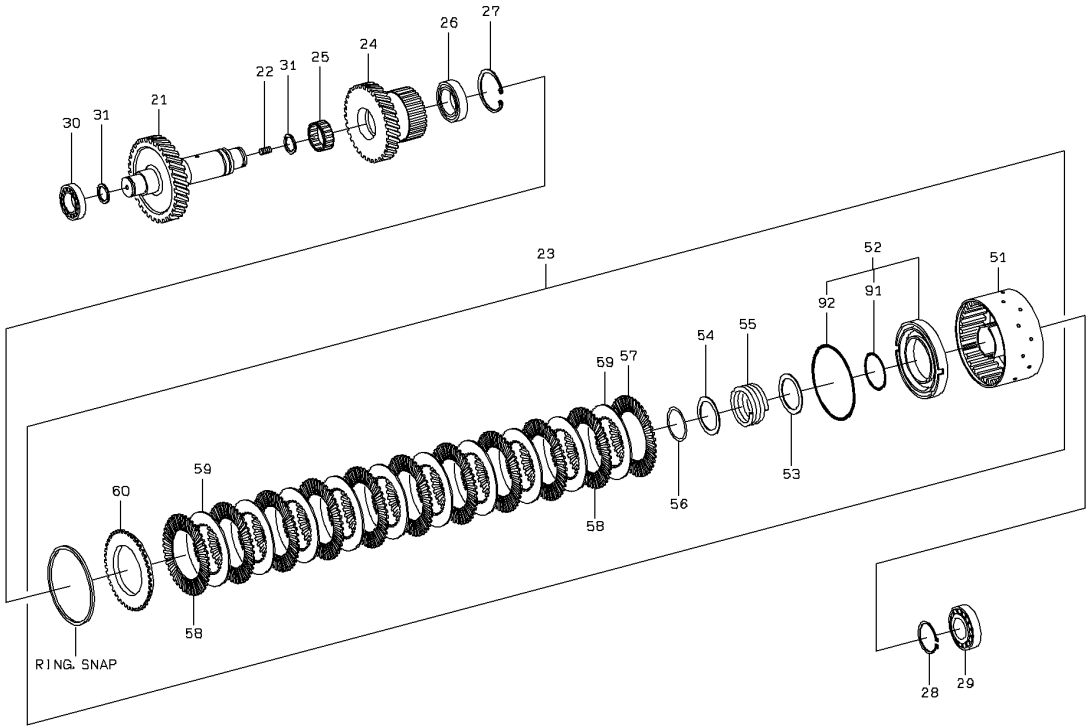

RING. SNAP			
61	H=2. 10	71	H=3. 60
62	H=2. 25	72	H=3. 75
63	H=2. 40	73	H=3. 90
64	H=2. 55	74	H=4. 05
65	H=2. 70	75	H=4. 20
66	H=2. 85		
67	H=3. 00		
68	H=3. 15		
69	H=3. 30		
70	H=3. 45		



1-A

COUPLING

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
21A	34500-71030	SHAFT	1	1 -						
22A	43955-70610	BOLT,STUD	1	1 -						
23A	32870-70040	CLUTCH	1	1 -				Y01		
24A	30071-70050	IDLER ASSY,CRAWLER	1	1 -						
25A	33065-70260	CAGE,NEEDLE	1	1 -						
26A	42001-70590	BEARING,BALL	1	1 -						
27A	45323-70570	RING,RETAINER	1	1 -						
28A	45323-70560	RING,RETAINER	1	1 -						
29A	42004-70920	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
30A	42004-70930	BEARING,TAPER ROLLER	1	1 -						
31A	45301-70300	RING,PISTON	2	1 -						
51A	37200-70260	DISC	1	1 -				01		
52A	39960-73170	PISTON	1	1 -				01	Y02	
53A	46000-72090	WASHER	1	1 -				01		
54A	45200-71970	RING	1	1 -				01		
55A	35600-79830	SPRING	1	1 -				01		
56A	45200-71960	RING	1	1 -				01		
57A	37200-70170	DISC	1	1 -				01		
58A	37200-70180	DISC	10	1 -				01		
59A	37200-70190	DISC	10	1 -				01		
60A	34200-71770	SHIM	1	1 -				01		
61A	45311-71890	RING,SNAP	1	1 -				01		
62A	45311-71900	RING,SNAP	1	1 -				01		
63A	45311-71910	RING,SNAP	1	1 -				01		
64A	45311-71920	RING,SNAP	1	1 -				01		
65A	45311-71930	RING,SNAP	1	1 -				01		
66A	45311-71940	RING,SNAP	1	1 -				01		
67A	45311-71950	RING,SNAP	1	1 -				01		
68A	45311-71960	RING,SNAP	1	1 -				01		
69A	45311-71970	RING,SNAP	1	1 -				01		
70A	45311-71980	RING,SNAP	1	1 -				01		
71A	45311-71990	RING,SNAP	1	1 -				01		
72A	45311-72000	RING,SNAP	1	1 -				01		
73A	45311-72010	RING,SNAP	1	1 -				01		
74A	45311-72020	RING,SNAP	1	1 -				01		
75A	45311-72030	RING,SNAP	1	1 -				01		
91A	47131-80020	RING,O	1	1 -					02	
92A	47131-80040	RING,O	1	1 -					02	

(T/M MODEL : 5WG210)


(注) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

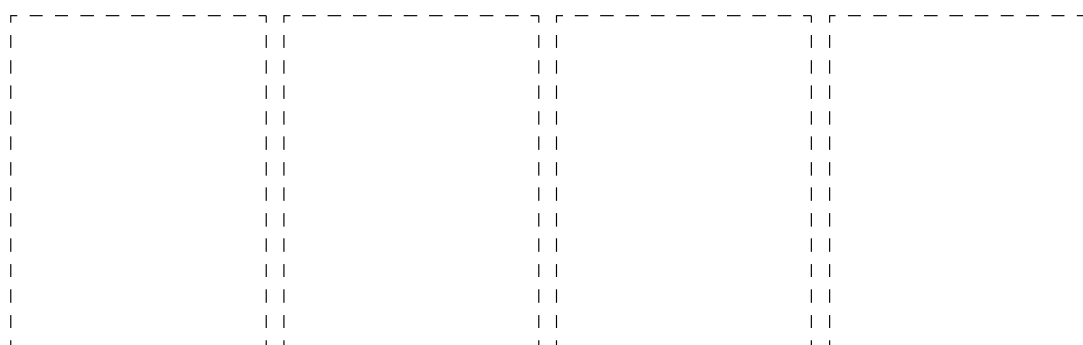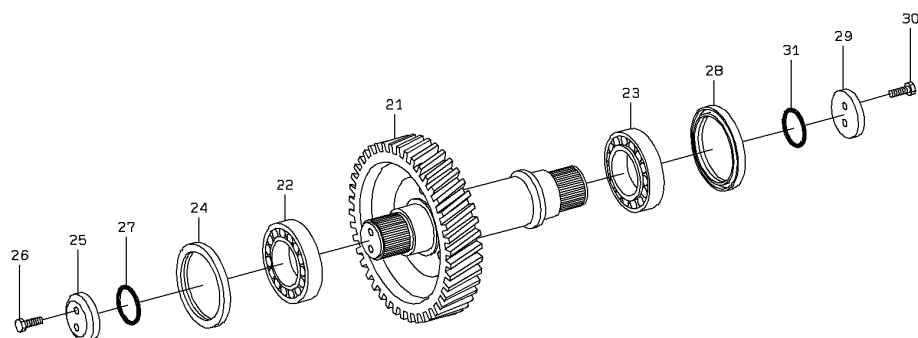

1-A

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

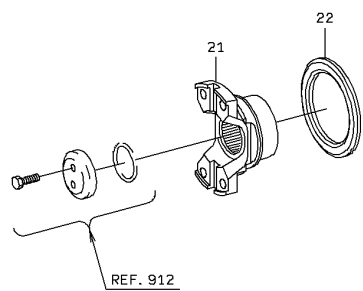



--	--	--	--

1-A

PARKING BRAKE

(T/M MODEL : 5WG210)

(注) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
 (NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

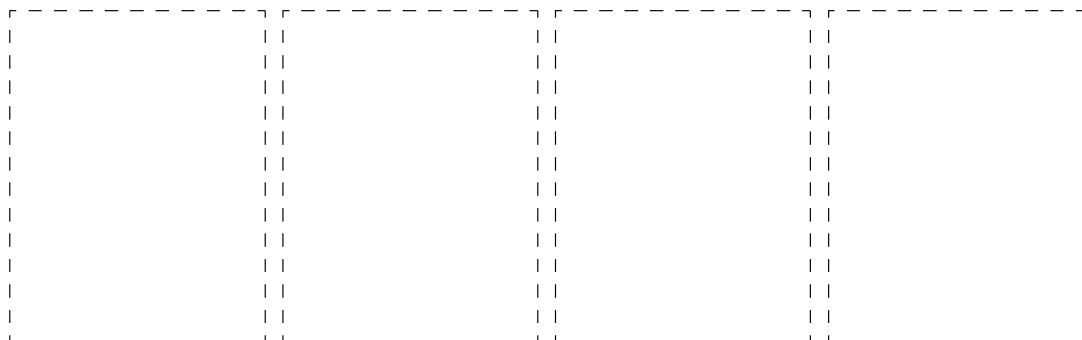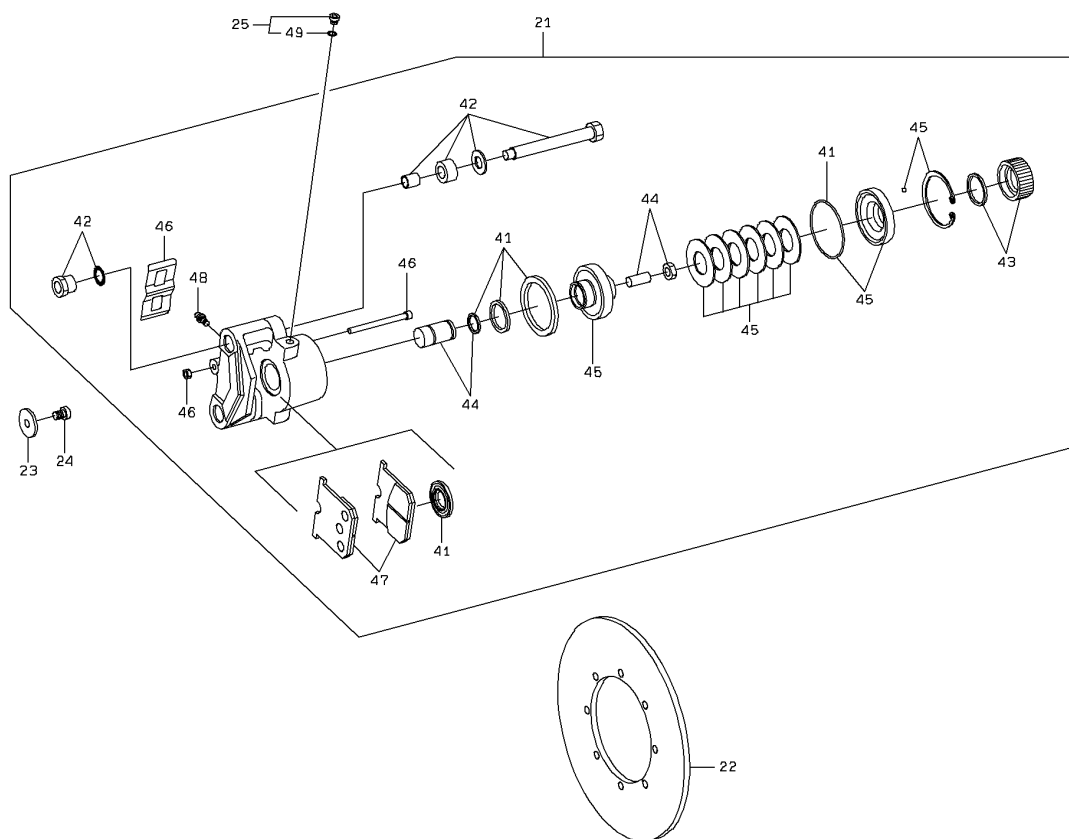


1-A

- 76 -

PARKING BRAKE

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

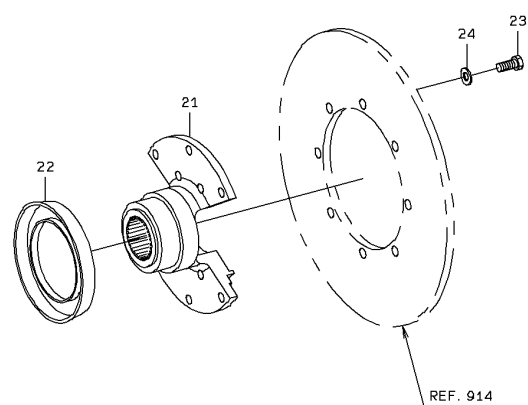

--	--	--	--


1-A

- 78 -


POWER TAKE-OFF

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 配) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

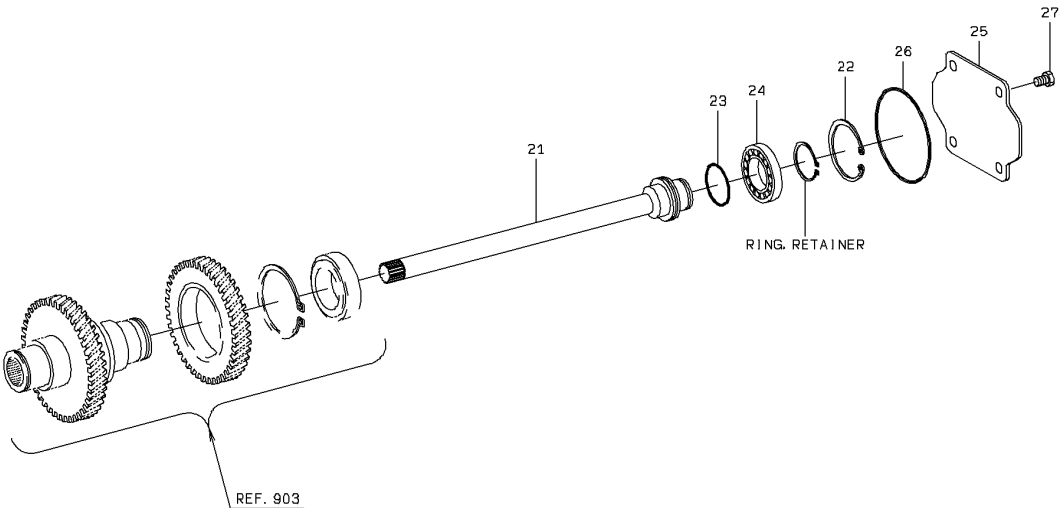

RING, RETAINER	
28	45X2. 5
29	45X2. 45
30	45X2. 4
31	45X2. 35
32	45X2. 3
33	45X2. 25
34	45X2. 2

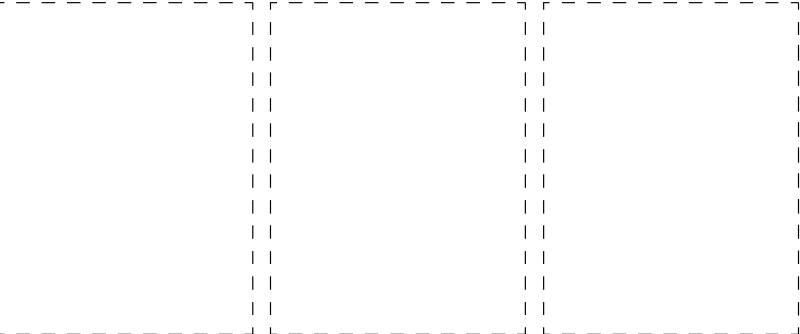


1-A

- 80 -

SHIFT SYSTEM

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
 (NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

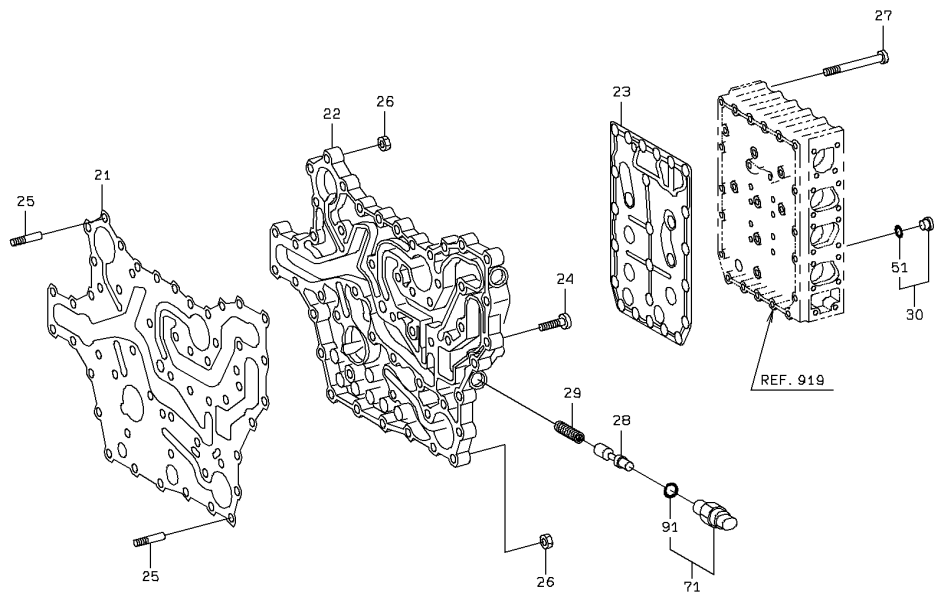

1-A


SHIFT SYSTEM

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	REMARKS
21A	31990-72480	GASKET	1	1 -						
22A	41600-72500	PLATE	1	1 -						
23A	41600-72510	PLATE	1	1 -						
24A	35100-73330	SCREW	36	1 -						
25A	43955-70620	BOLT,STUD	14	1 -						
26A	37600-73400	NUT	14	1 -						
27A	35100-73410	SCREW	23	1 -						
28A	39960-73180	PISTON	1	1 -						
29A	35600-79840	SPRING	1	1 -						
30A	41530-76560	PLUG	8	1 -				Y01		
51A	47131-80060	RING,O	1	1 -				01		
71A	35010-70840	SWITCH	1	1 -					Y02	
91A	47131-80080	RING,O	1	1 -					02	

SHIFT SYSTEM

(T/M MODEL : 5WG210)

(注) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
 (NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

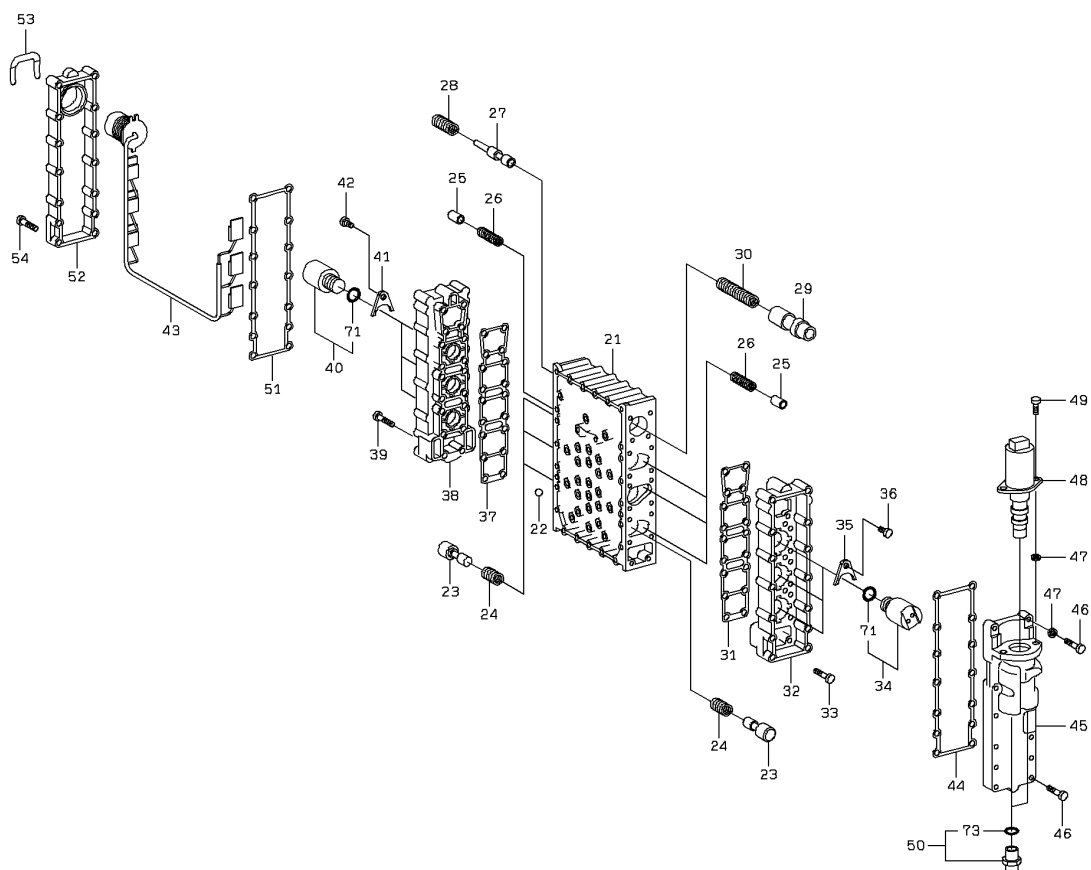


1-A

SHIFT SYSTEM

(T/M MODEL : 5WG210)

〔注 記〕 : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE): SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

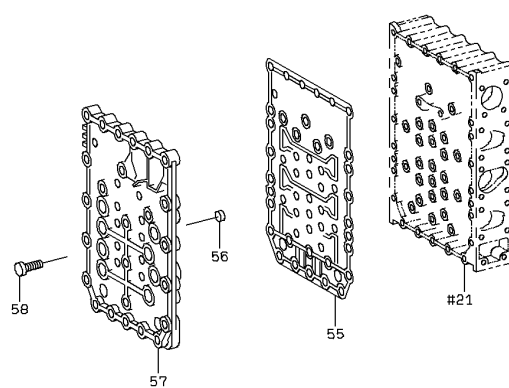

2-A



SHIFT SYSTEM

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	REMARKS
21A	38510-71520	VALVE	1	1 -						
22A	31053-71180	ORIFICE	6	1 -						
23A	39960-73190	PISTON	6	1 -						
24A	35600-79850	SPRING	6	1 -						
25A	39960-73200	PISTON	6	1 -						
26A	35600-79860	SPRING	6	1 -						
27A	39960-73210	PISTON	1	1 -						
28A	35600-79870	SPRING	1	1 -						
29A	39960-73220	PISTON	1	1 -						
30A	35600-79880	SPRING	1	1 -						
31A	31990-72490	GASKET	1	1 -						
32A	37900-71280	HOUSING	1	1 -						
33A	35100-73420	SCREW	18	1 -						
34A	45460-70370	REGULATOR	3	1 -				Y01		
35A	41600-72520	PLATE	3	1 -						
36A	35100-73430	SCREW	3	1 -						
37A	31990-72490	GASKET	1	1 -						
38A	37900-71280	HOUSING	1	1 -						
39A	35100-73420	SCREW	18	1 -						
40A	45460-70370	REGULATOR	3	1 -				Y01		
41A	41600-72520	PLATE	3	1 -						
42A	35100-73430	SCREW	3	1 -						
43A	33197-70230	HARNES	1	1 -						
44A	31990-72500	GASKET	1	1 -						
45A	37900-71290	HOUSING	1	1 -						
46A	35100-73420	SCREW	14	1 -						
47A	45200-71980	RING	3	1 -						
48A	45460-70380	REGULATOR	1	1 -						
49A	35100-73440	SCREW	2	1 -						
50A	35750-70800	SLEEVE	2	1 -				Y02		
51A	31990-72500	GASKET	1	1 -						
52A	31200-73960	COVER	1	1 -						
53A	32920-71180	CLAMP	1	1 -						
54A	35100-73420	SCREW	14	1 -						
55A	41600-72530	PLATE	1	1 -						
56A	40330-70760	FILTER	6	1 -						
57A	41600-72540	PLATE	1	1 -						
58A	35100-73450	SCREW	18	1 -						
71A	47131-80090	RING,O	1	1 -				01		
73A	47131-80100	RING,O	1	1 -					02	

MEMO

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

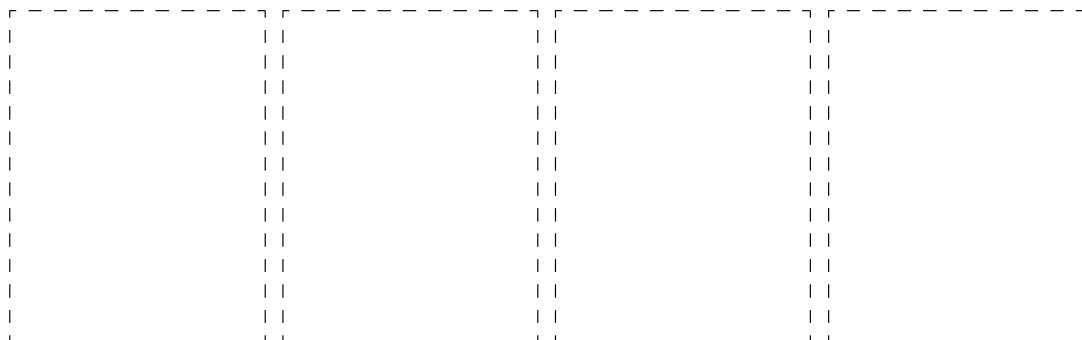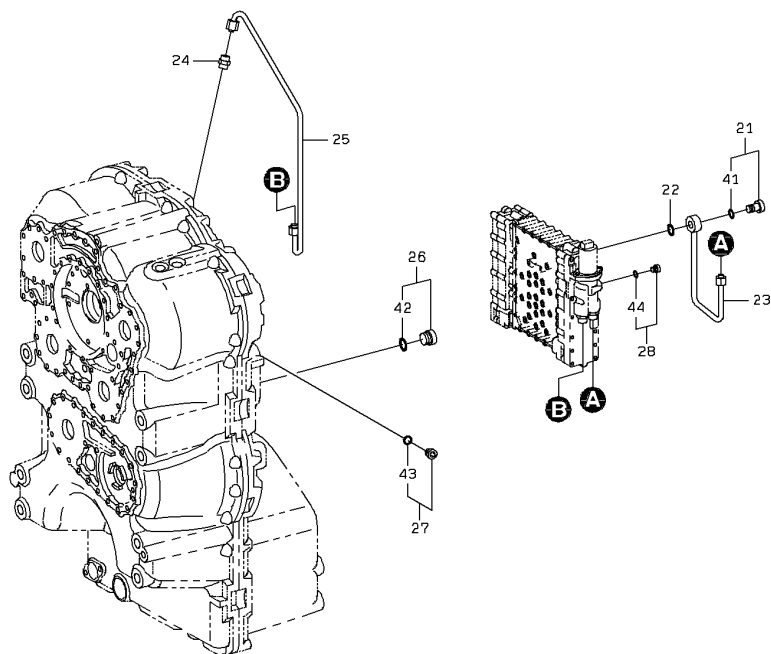

1-A



CONTROL UNIT

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D)
21A	35100-73460	SCREW	1	1 -				Y01		
22A	47131-80110	RING,O	1	1 -						
23A	36700-70510	TUBE	1	1 -						
24A	35750-70810	SLEEVE	1	1 -						
25A	36700-70520	TUBE	1	1 -						
26A	41530-76570	PLUG	1	1 -				Y02		
27A	41530-76580	PLUG	2	1 -						Y03
28A	41530-76560	PLUG	1	1 -						Y04
41A	47131-80080	RING,O	1	1 -				01		
42A	47131-80120	RING,O	1	1 -					02	
43A	47131-80130	RING,O	1	1 -						03
44A	47131-80060	RING,O	1	1 -						04

PRESSURE REGULATOR

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

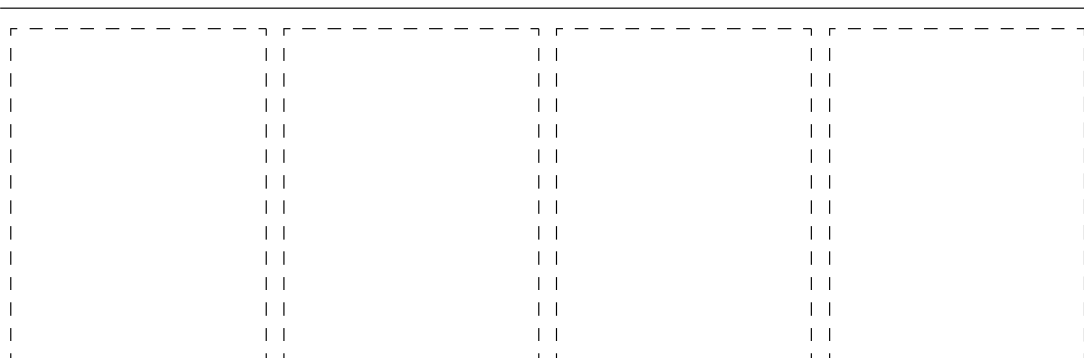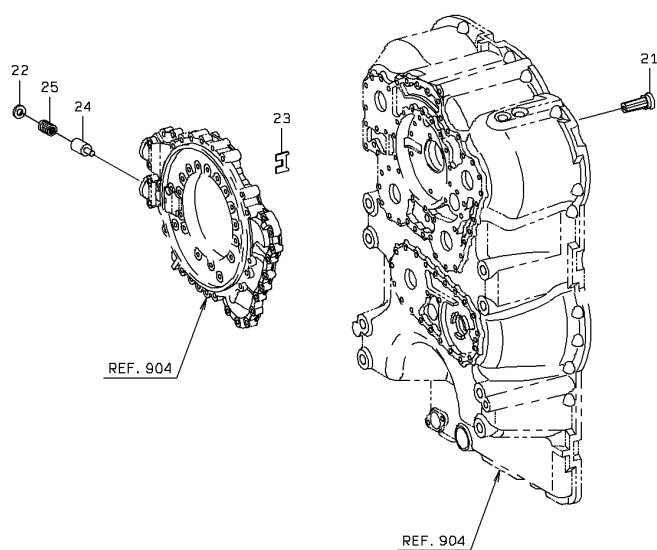



1-A

- 90 -

PRESSURE OIL PUMP

(T/M MODEL : 5WG210)

(注) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

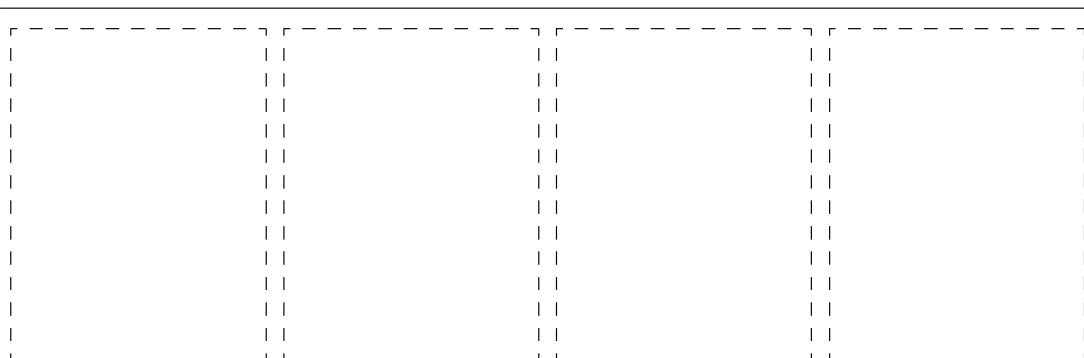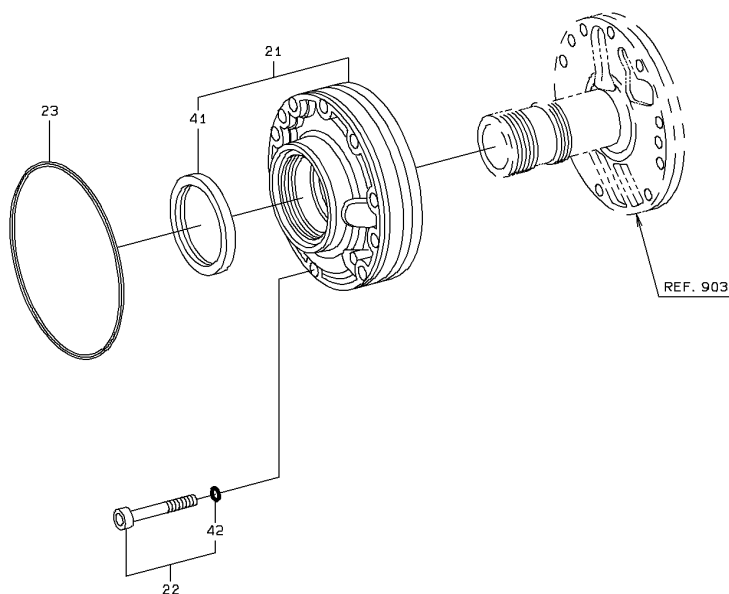


1-A

- 92 -

EMERGENCY STEERING PUMP

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

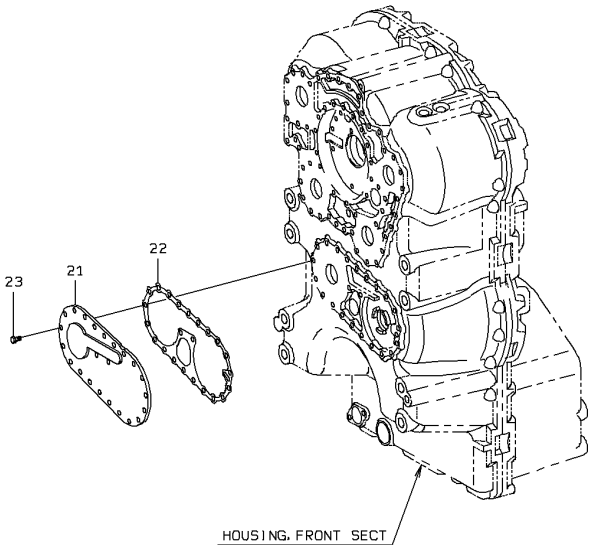



--	--	--	--

- 94 -

SPEEDOMETER

(T/M MODEL : 5WG210)



(注 配) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

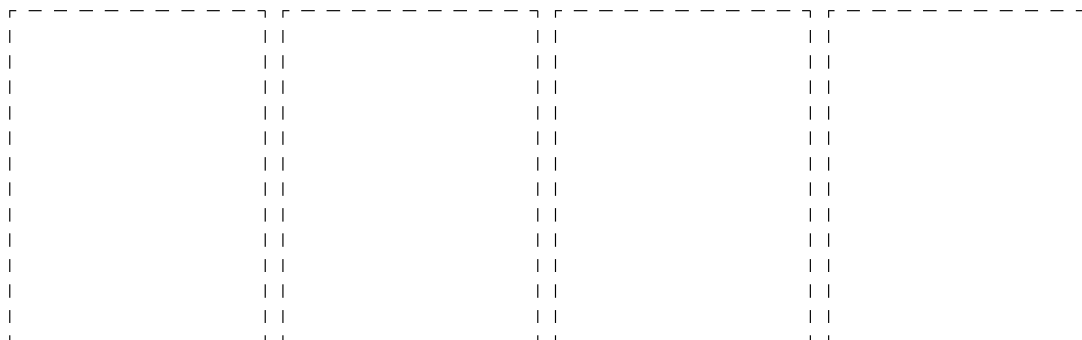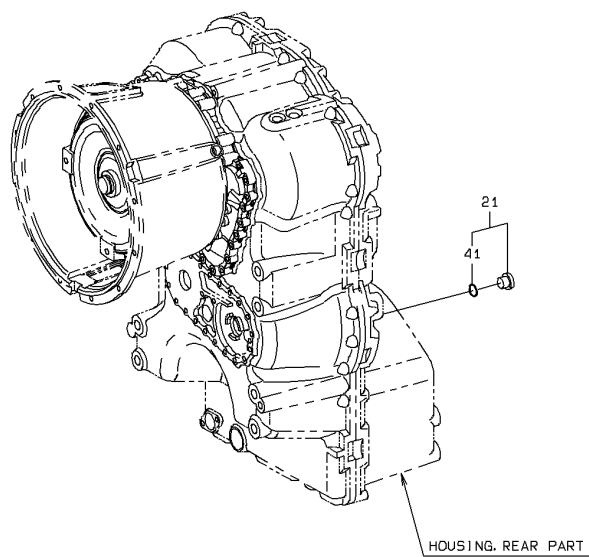

1-A

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
 (NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

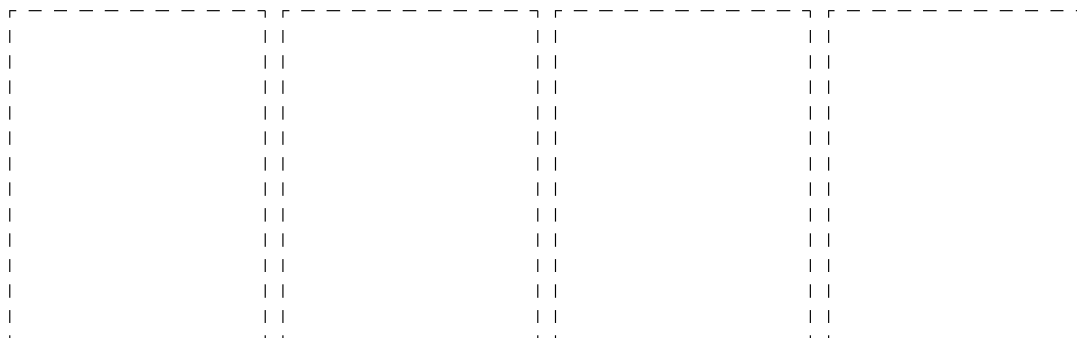
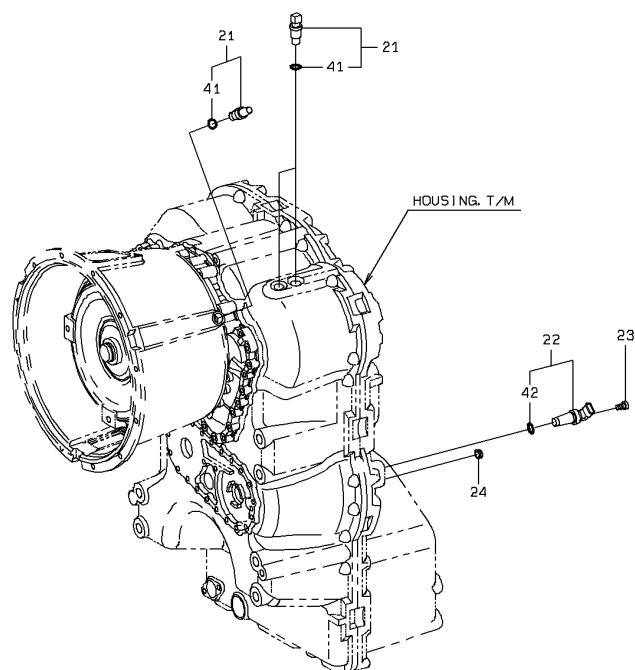


1-A

TEMPERATURE SENSOR

(T/M MODEL : 5WG210)



(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

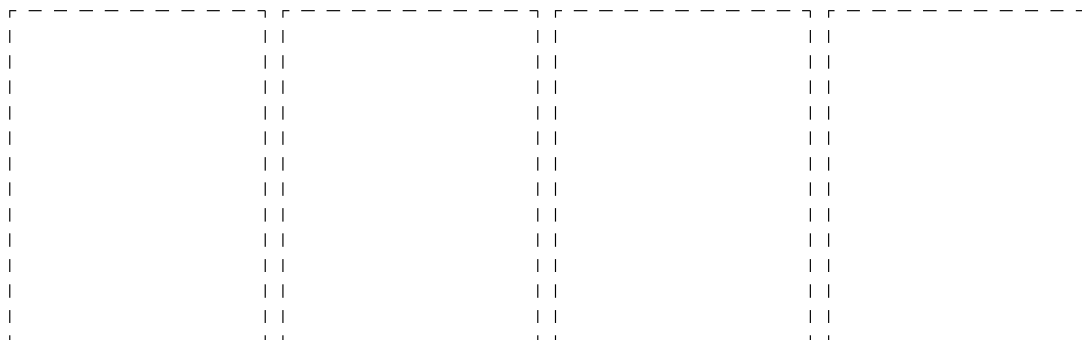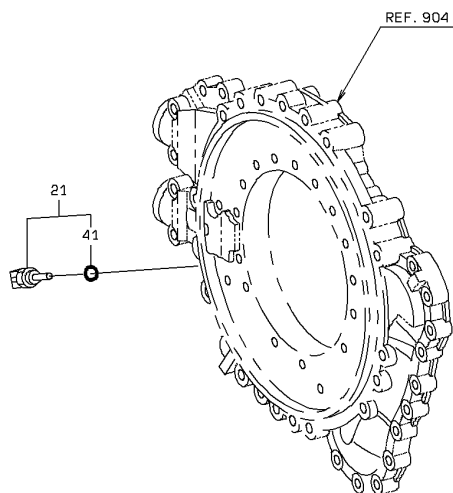

1-A

(T/M MODEL : 5WG210)

(注 配) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

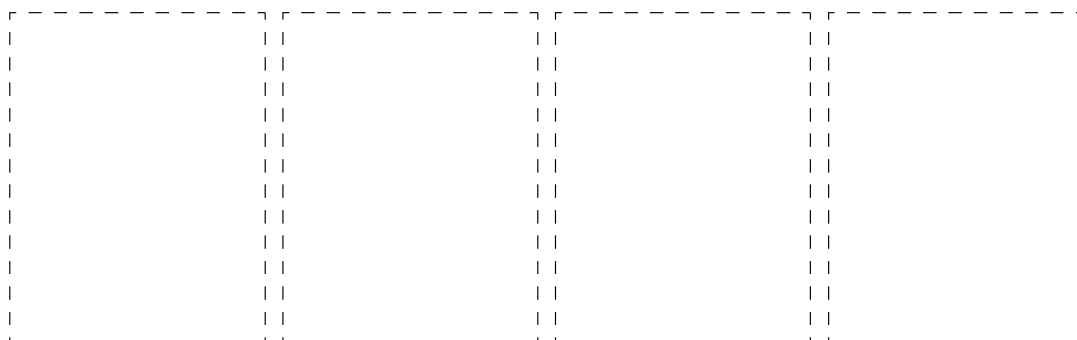
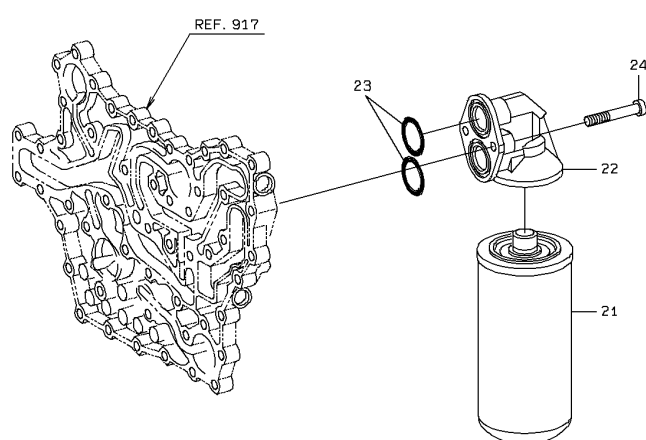


1-A

FILLER NOZZLE


(T/M MODEL : 5WG210)

(注 記) : シリアルナンバーはトランスミッションのシリアルナンバーを示します。
(NOTE) : SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.

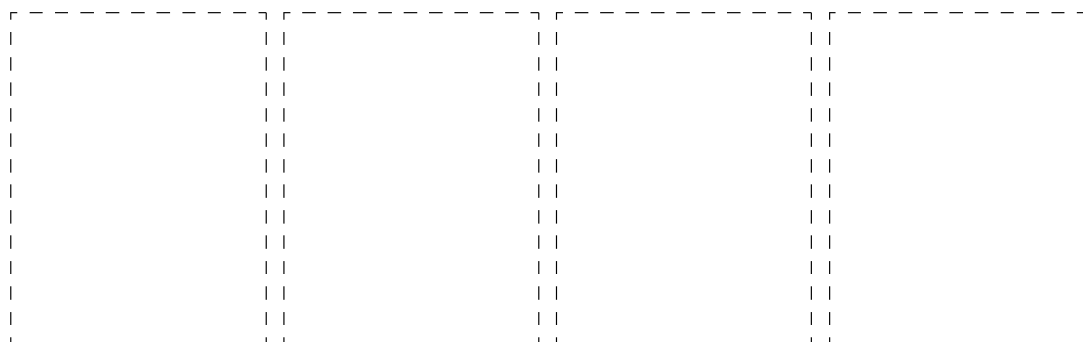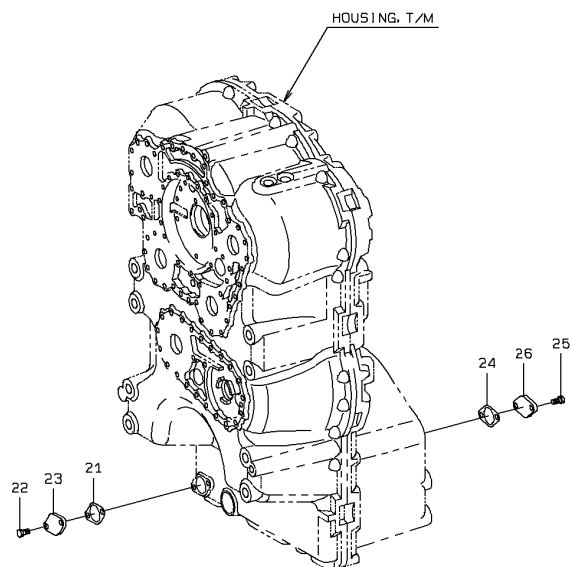


1-A

FRONT AXLE

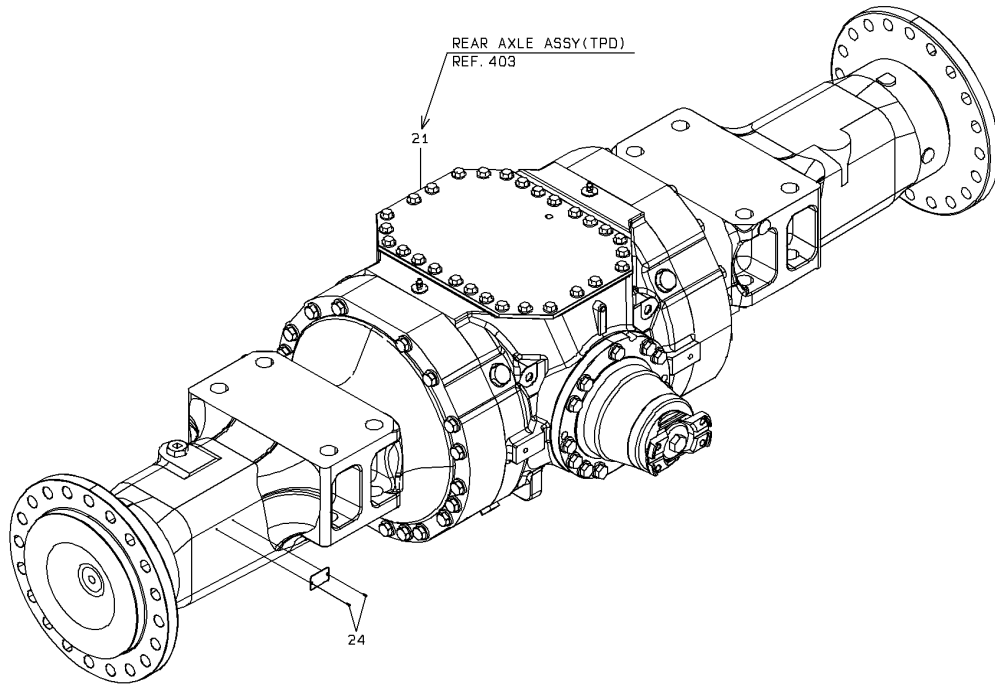


DCEYB60000193A

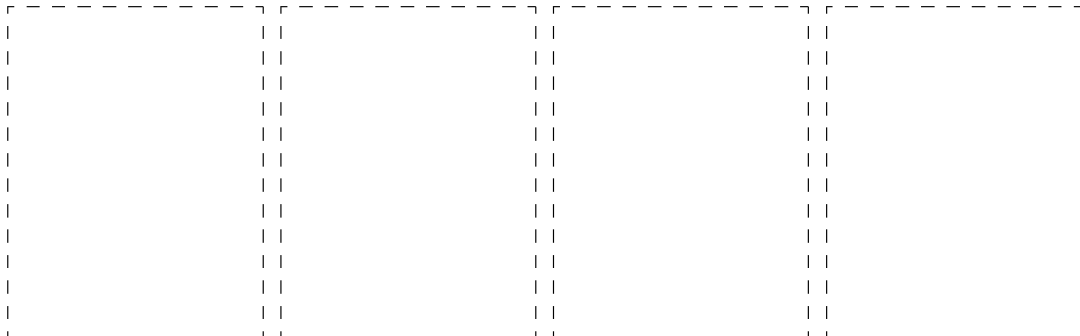


1-A

FRONT AXLE (LSD)

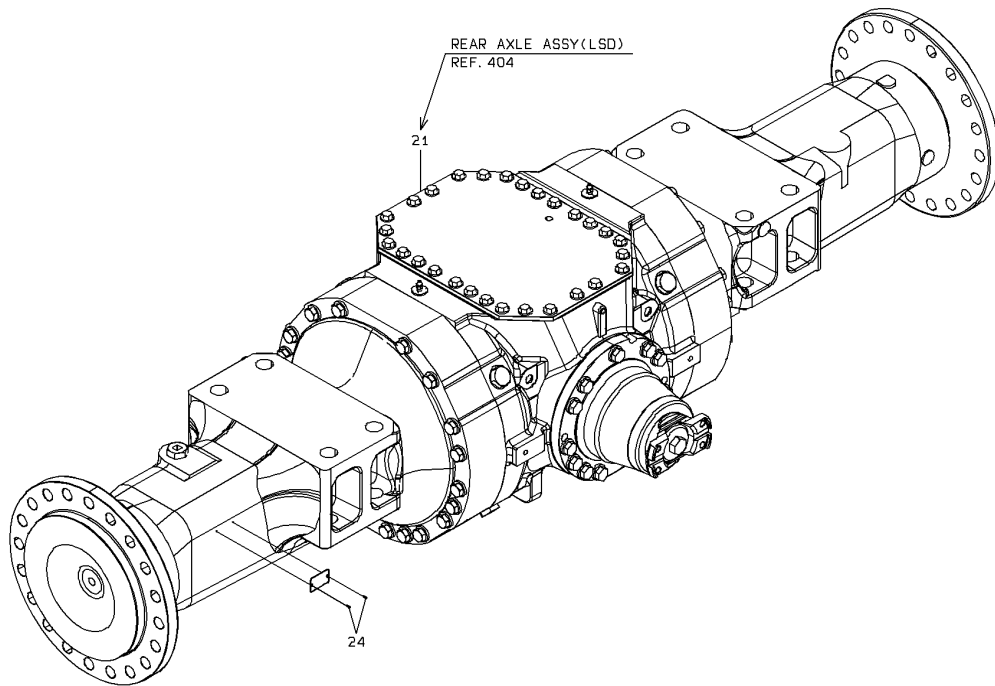


DCEYB60000195A

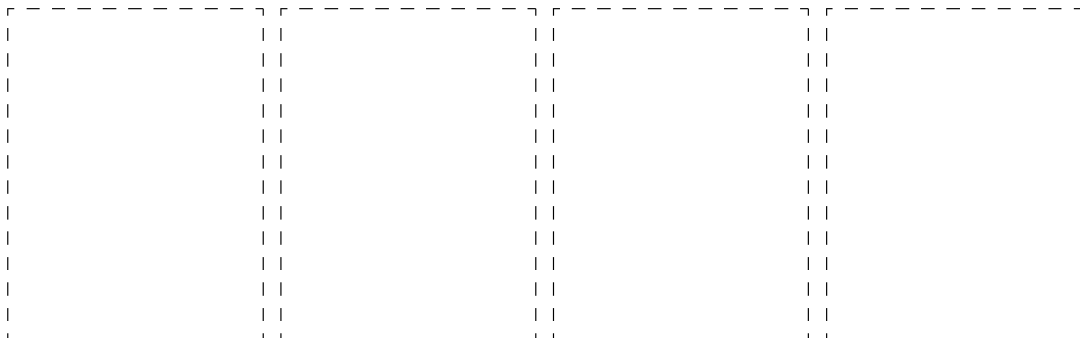


1-A

FRONT AXLE ASSY

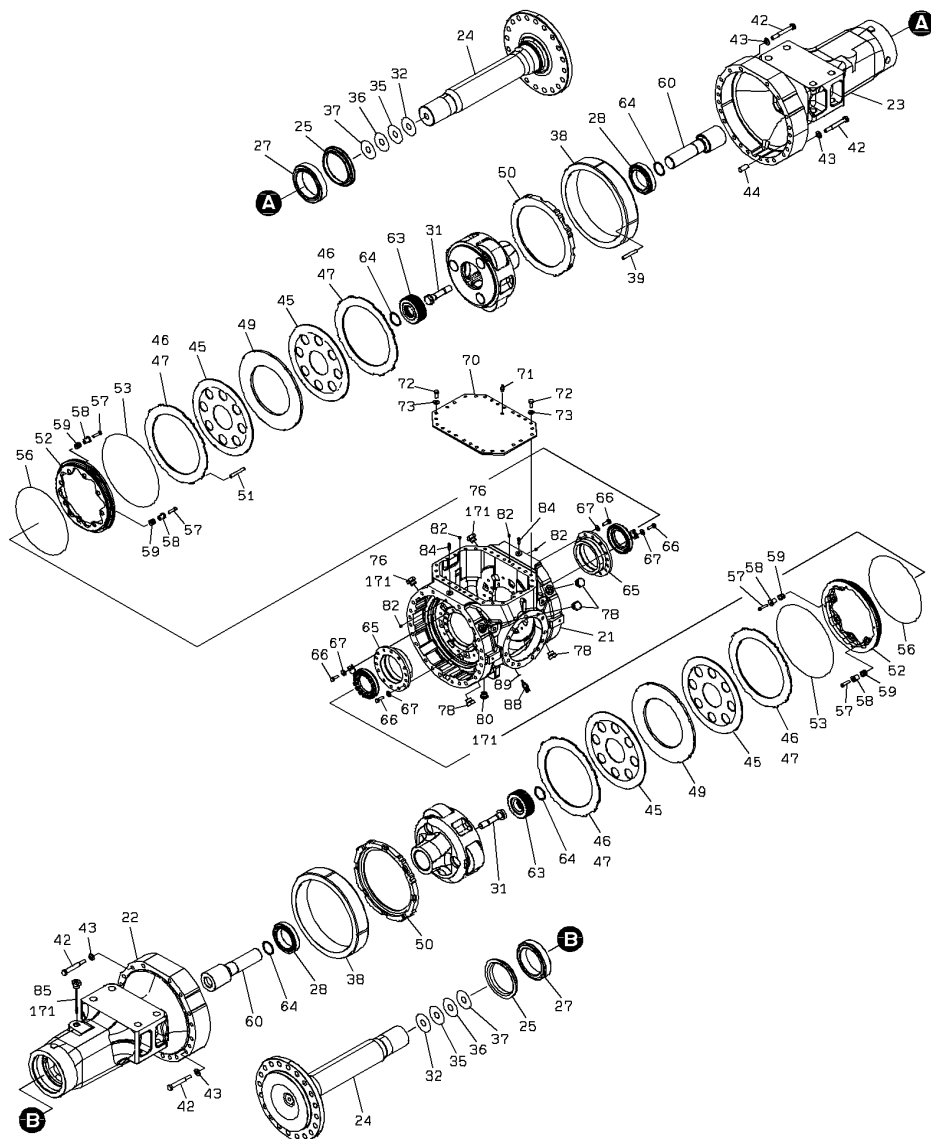


DCEYB60000232A

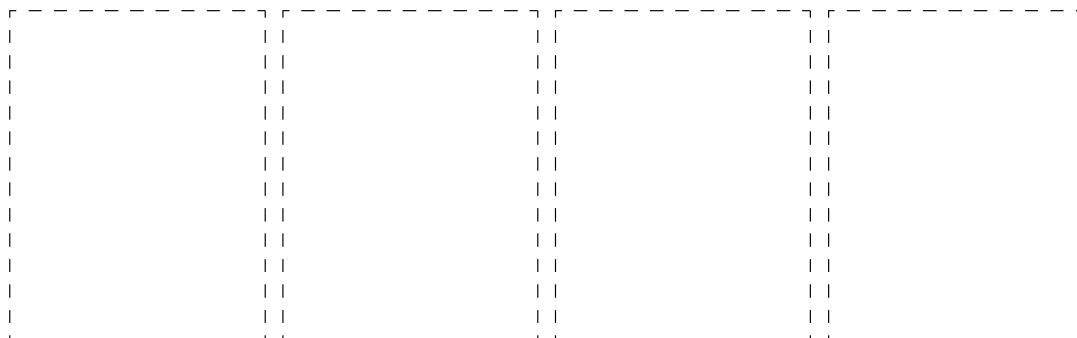


1-A

FRONT AXLE ASSY

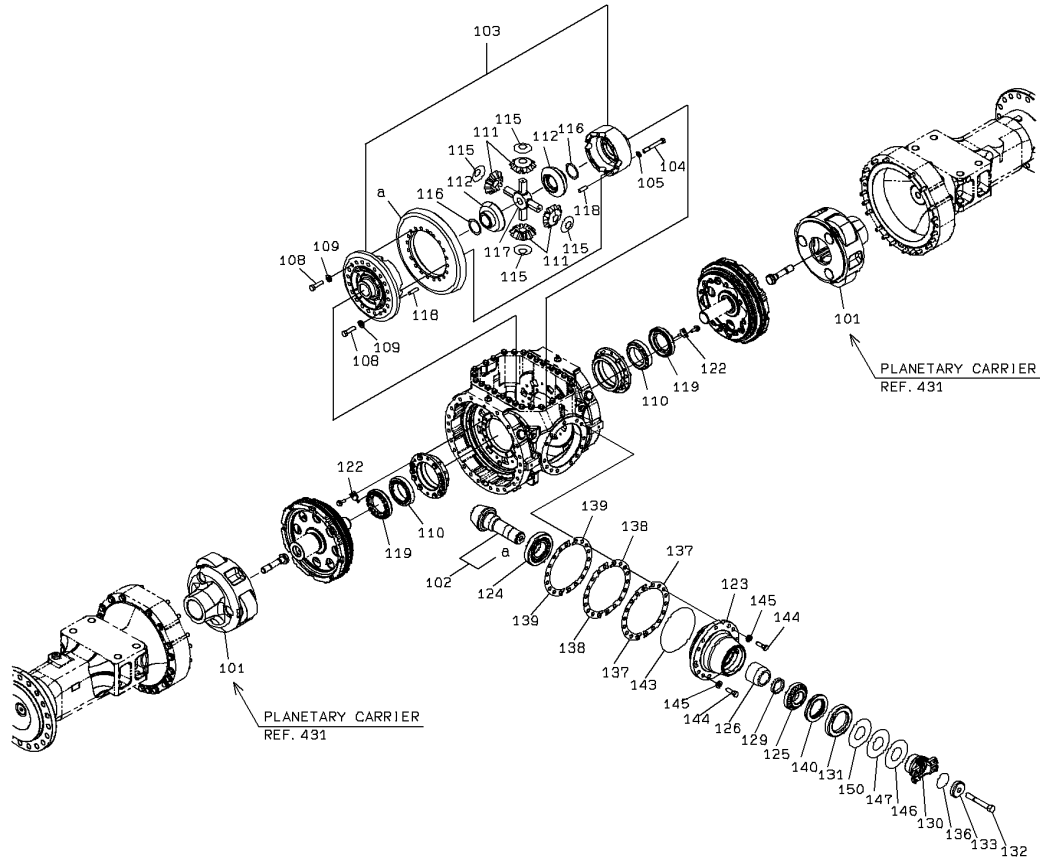

DCEYB60000233A

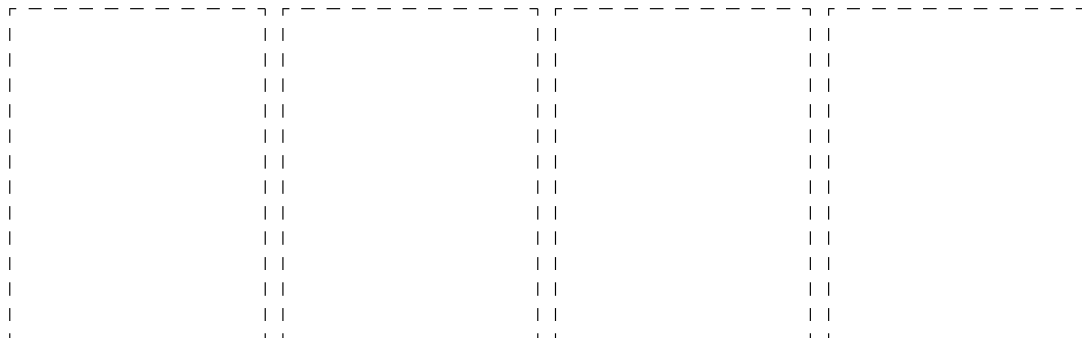

2-A


FRONT AXLE ASSY

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	92557-95	AXLE ASSY,FRONT	1	1 -	N					
21A	00075-33	CASE	1	1 -						
22A	YB000-00348	HOUSING	1	1 -						
23A	00061-25	HOUSING	1	1 -						
24A	YB000-01614	SHAFT	2	1 -						
25A	20555-00	SEAL,OIL	2	1 -						
27A	47067-65	BEARING,TAPER ROLLER	2	1 -						
28A	31122-90	BEARING	2	1 -						
31A	20554-95	BOLT	2	1 -						
32A	20554-96	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
35A	20554-97	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
36A	20554-98	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
37A	20554-99	SHIM	A/R	1 -						T=0.5
38A	10346-49	GEAR,RING	2	1 -						
39A	20551-31	PIN	8	1 -						
42A	46808-36	BOLT	40	1 -						
43A	31122-57	WASHER	40	1 -						
44A	46810-33	PIN	4	1 -						
45A	YB000-00033	DISC,BRAKE	4	1 -						
46A	YB000-00240	RING	2	1 -						
47A	YB000-00352	RING	2	1 -						
49A	YB000-00241	RING	2	1 -						
50A	10346-51	PLATE,END	2	1 -						
51A	31124-89	PIN	16	1 -						
52A	00062-58	PISTON	2	1 -						
53A	31124-86	RING,D	2	1 -						
56A	31122-85	RING,D	2	1 -						
57A	20555-15	BOLT	16	1 -						
58A	31124-68	ADAPTER	16	1 -						
59A	31122-88	SPRING	16	1 -						
60A	10346-48	SHAFT,GEAR	2	1 -						
63A	20553-68	HUB	2	1 -						
64A	Z9913-47	RING,SNAP	4	1 -						
65A	10346-52	RETAINER,BEARING	2	1 -						
66A	46808-06	BOLT	24	1 -						
67A	20551-96	WASHER	24	1 -						
70A	10350-66	COVER	1	1 -						
71A	46811-60	PLUG	1	1 -						
72A	46808-05	BOLT	28	1 -						
73A	J2220-12	WASHER	28	1 -						
76A	YB600-00280	PLUG	2	1 -				Y01		
78A	A8850-06	PLUG	4	1 -						
80A	YB600-00282	PLUG,MAGNET	1	1 -				Y01		
82A	20551-42	PLUG	4	1 -						
84A	31125-63	BREATHER	2	1 -						
85A	YB600-00283	GAUGE,LEVEL	1	1 -				Y01		
88A	31139-25	SENSOR,TEMPERATURE	1	1 -						
89A	31139-26	PACKING	1	1 -						
101A	YB600-00567	HOUSING	2	1 -	N					REF.431
102A	81135-57	PINION ASSY	1	1 -						
103A	81135-58	DIFFERENTIAL ASSY	1	1 -						
104A	46808-25	BOLT	12	1 -						
105A	31122-48	WASHER	12	1 -						
108A	46808-31	BOLT	20	1 -						
109A	31122-57	WASHER	20	1 -						
110A	31122-96	BEARING	2	1 -						
111A	20554-87	GEAR,PINION	4	1 -						
112A	20554-86	GEAR	2	1 -						
115A	20555-26	WASHER,THRUST	4	1 -						
116A	20554-88	WASHER,THRUST	2	1 -						
117A	20555-18	SPIDER	1	1 -						
118A	20551-20	PIN	4	1 -						
119A	20553-30	NUT	2	1 -						
122A	20555-24	PLATE,LOCK	2	1 -						
123A	00062-59	CAGE	1	1 -						
124A	20555-93	BEARING	1	1 -						

FRONT AXLE ASSY

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
125A	20551-30	BEARING	1	1 -						
126A	20553-26	SPACER	1	1 -						
129A	20555-28	SPACER	1	1 -						
130A	YB000-00031	YOKE	1	1 -						
131A	31124-75	COVER	1	1 -						
132A	46808-49	BOLT	1	1 -						
133A	31122-97	WASHER	1	1 -						
136A	46811-58	RING,O	1	1 -						
137A	20553-27	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
138A	20553-28	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
139A	20553-29	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
140A	47202-52	SEAL,OIL	1	1 -						
143A	A8102-10	RING,O	1	1 -						
144A	46808-29	BOLT	13	1 -						
145A	31122-57	WASHER	13	1 -						
146A	31122-93	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
147A	31122-92	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
150A	31122-91	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
171A	45064-24	RING,O	1	1 -				01		

FRONT AXLE ASSY (LSD)

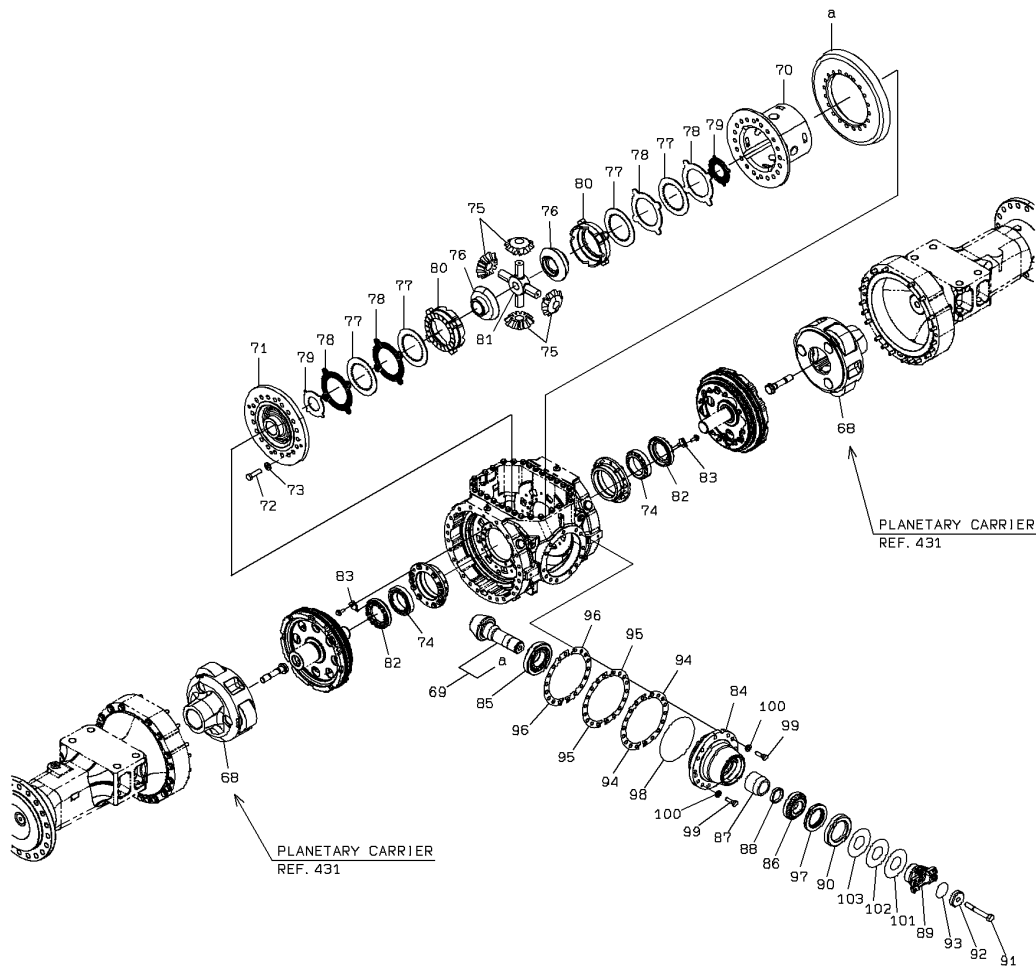

DCE9314359

2-A



FRONT AXLE ASSY (LSD)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	YB600-01410	AXLE ASSY,FRONT	1	1 -	N					
21A	00075-33	CASE	1	1 -						
22A	YB000-00348	HOUSING	1	1 -						
23A	00061-25	HOUSING	1	1 -						
24A	YB000-01614	SHAFT	2	1 -						
25A	20555-00	SEAL,OIL	2	1 -						
26A	47067-65	BEARING,TAPER ROLLER	2	1 -						
27A	31122-90	BEARING	2	1 -						
28A	20554-95	BOLT	2	1 -						
29A	20554-96	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
30A	20554-97	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
31A	20554-98	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
32A	20554-99	SHIM	A/R	1 -						T=0.5
33A	10346-49	GEAR,RING	2	1 -						
34A	20551-31	PIN	8	1 -						
35A	46808-36	BOLT	40	1 -						
36A	31122-57	WASHER	40	1 -						
37A	46810-33	PIN	4	1 -						
38A	YB000-00033	DISC,BRAKE	4	1 -						
39A	YB000-00240	RING	2	1 -						
40A	YB000-00352	RING	2	1 -						
41A	YB000-00241	RING	2	1 -						
42A	10346-51	PLATE,END	2	1 -						
43A	31124-89	PIN	16	1 -						
44A	00062-58	PISTON	2	1 -						
45A	31124-86	RING,D	2	1 -						
46A	31122-85	RING,D	2	1 -						
47A	20555-15	BOLT	16	1 -						
48A	31124-68	ADAPTER	16	1 -						
49A	31122-88	SPRING	16	1 -						
50A	10346-48	SHAFT,GEAR	2	1 -						
51A	20553-68	HUB	2	1 -						
52A	Z9913-47	RING,SNAP	4	1 -						
53A	10346-52	RETAINER,BEARING	2	1 -						
54A	46808-06	BOLT	24	1 -						
55A	20551-96	WASHER	24	1 -						
56A	10350-66	COVER	1	1 -						
57A	46811-60	PLUG	1	1 -						
58A	46808-05	BOLT	28	1 -						
59A	J2220-12	WASHER	28	1 -						
60A	YB600-00280	PLUG	2	1 -				Y01		
61A	A8850-06	PLUG	4	1 -						
62A	YB600-00282	PLUG,MAGNET	1	1 -				Y01		
63A	20551-42	PLUG	4	1 -						
64A	31125-63	BREATHER	2	1 -						
65A	YB600-00283	GAUGE,LEVEL	1	1 -				Y01		
66A	31139-25	SENSOR,TEMPERATURE	1	1 -						
67A	31139-26	PACKING	1	1 -						
68A	YB600-00567	HOUSING	2	1 -	N					
69A	81135-57	PINION ASSY	1	1 -						
70A	10346-55	CASE	1	1 -						
71A	10346-56	CASE	1	1 -						
72A	46808-31	BOLT	20	1 -						
73A	31122-57	WASHER	20	1 -						
74A	31122-96	BEARING	2	1 -						
75A	20555-56	GEAR,PINION	4	1 -						
76A	YB000-00841	GEAR	2	1 -						
77A	YB000-00085	DISC	4	1 -						
78A	YB000-00084	PLATE	4	1 -						
79A	YB000-00963	PLATE	2	1 -						
80A	YB000-01672	RING	2	1 -						
81A	YB000-01671	SPIDER	1	1 -						
82A	20553-30	NUT	2	1 -						
83A	20555-24	PLATE,LOCK	2	1 -						
84A	00062-59	CAGE	1	1 -						
85A	20555-93	BEARING	1	1 -						

FRONT AXLE ASSY (LSD)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
86A	20551-30	BEARING	1	1 -						
87A	20553-26	SPACER	1	1 -						
88A	20555-28	SPACER	1	1 -						
89A	YB000-00031	YOKE	1	1 -						
90A	31124-75	COVER	1	1 -						
91A	46808-49	BOLT	1	1 -						
92A	31122-97	WASHER	1	1 -						
93A	46811-58	RING,O	1	1 -						
94A	20553-27	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
95A	20553-28	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
96A	20553-29	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
97A	47202-52	SEAL,OIL	1	1 -						
98A	A8102-10	RING,O	1	1 -						
99A	46808-29	BOLT	13	1 -						
100A	31122-57	WASHER	13	1 -						
101A	31122-93	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
102A	31122-92	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
103A	31122-91	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
121A	45064-24	RING,O	1	1 -				01		

REAR AXLE

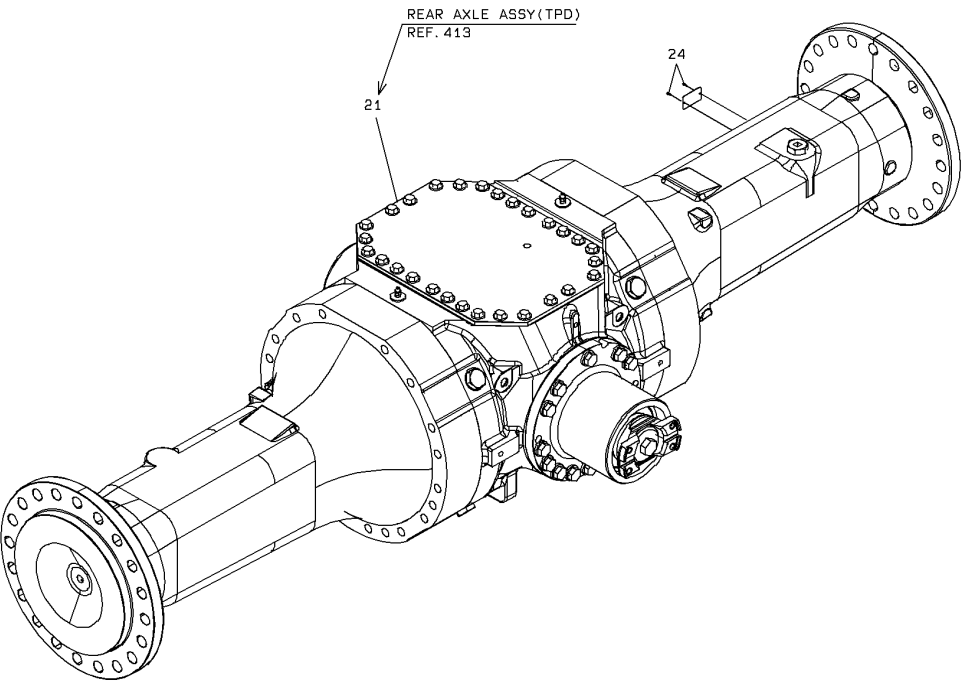
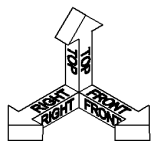


CDEYB60000194A

--	--	--	--

1-A

REAR AXLE (LSD)

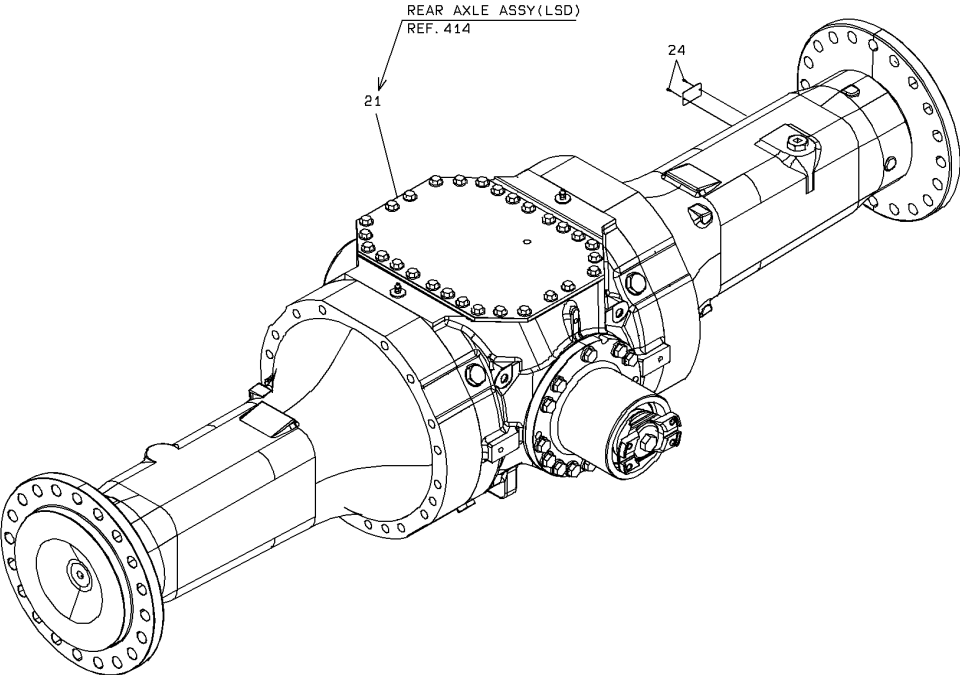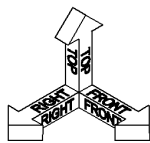


DCEYB60000196A


--	--	--	--

1-A

REAR AXLE ASSY

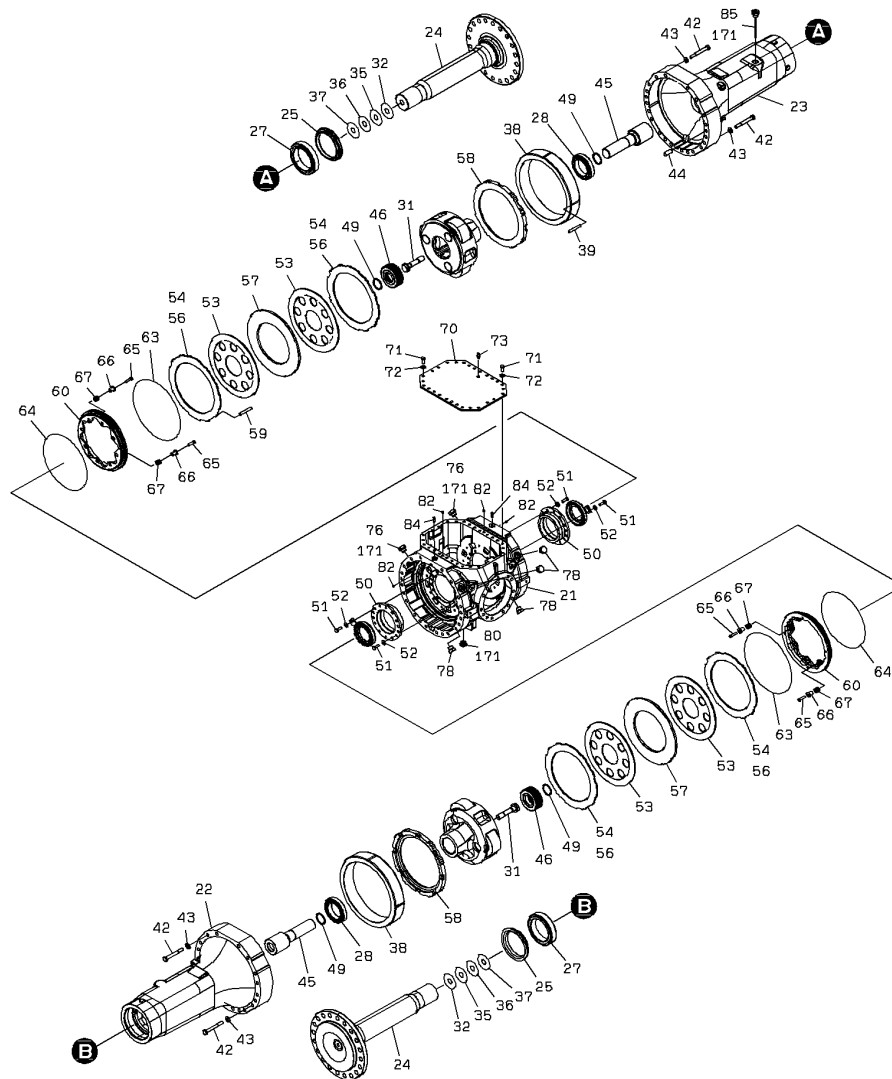


DCEYB60000234

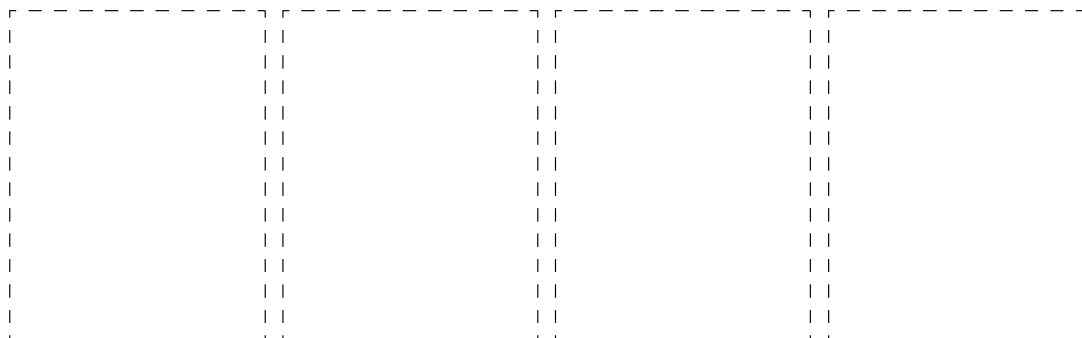

1-A

REAR AXLE ASSY

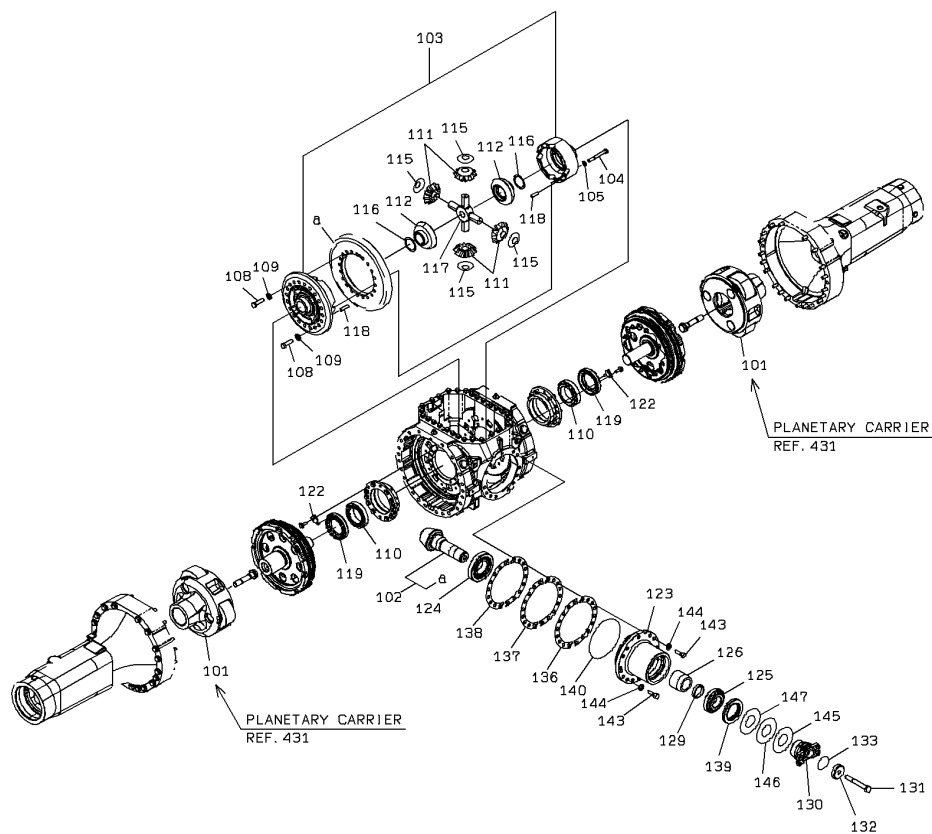

DCEYB60000235

2-A


REAR AXLE ASSY

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	92569-53	AXLE ASSY,REAR	1	1 -	N					
21A	00075-34	CASE	1	1 -						
22A	YB000-00349	HOUSING	1	1 -						
23A	00060-39	HOUSING	1	1 -						
24A	YB000-01614	SHAFT	2	1 -						
25A	20555-00	SEAL,OIL	2	1 -						
27A	47067-65	BEARING,TAPER ROLLER	2	1 -						
28A	31122-90	BEARING	2	1 -						
31A	20554-95	BOLT	2	1 -						
32A	20554-96	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
35A	20554-97	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
36A	20554-98	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
37A	20554-99	SHIM	A/R	1 -						T=0.5
38A	10346-49	GEAR,RING	2	1 -						
39A	20551-31	PIN	8	1 -						
42A	46808-36	BOLT	40	1 -						
43A	31122-57	WASHER	40	1 -						
44A	46810-33	PIN	4	1 -						
45A	10346-48	SHAFT,GEAR	2	1 -						
46A	20553-68	HUB	2	1 -						
49A	Z9913-47	RING,SNAP	4	1 -						
50A	10346-52	RETAINER,BEARING	2	1 -						
51A	46808-06	BOLT	24	1 -						
52A	20551-96	WASHER	24	1 -						
53A	YB000-00033	DISC,BRAKE	4	1 -						
54A	YB000-00352	RING	2	1 -						
56A	YB000-00240	RING	2	1 -						
57A	YB000-00241	RING	2	1 -						
58A	10346-51	PLATE,END	2	1 -						
59A	31124-89	PIN	16	1 -						
60A	00062-58	PISTON	2	1 -						
63A	31124-86	RING,D	2	1 -						
64A	31122-85	RING,D	2	1 -						
65A	20555-15	BOLT	16	1 -						
66A	31124-68	ADAPTER	16	1 -						
67A	31122-88	SPRING	16	1 -						
70A	10350-67	COVER	1	1 -						
71A	46808-05	BOLT	28	1 -						
72A	J2220-12	WASHER	28	1 -						
73A	46811-60	PLUG	1	1 -						
76A	YB600-00280	PLUG	2	1 -				Y01		
78A	A8850-06	PLUG	4	1 -						
80A	YB600-00282	PLUG,MAGNET	1	1 -				Y01		
82A	20551-42	PLUG	4	1 -						
84A	31125-63	BREATHER	2	1 -						
85A	YB600-00283	GAUGE,LEVEL	1	1 -				Y01		
101A	YB600-00567	HOUSING	2	1 -	N					REF.431
102A	81135-59	PINION ASSY	1	1 -						
103A	81135-58	DIFFERENTIAL ASSY	1	1 -						
104A	46808-25	BOLT	12	1 -						
105A	31122-48	WASHER	12	1 -						
108A	46808-31	BOLT	20	1 -						
109A	31122-57	WASHER	20	1 -						
110A	31122-96	BEARING	2	1 -						
111A	20554-87	GEAR,PINION	4	1 -						
112A	20554-86	GEAR	2	1 -						
115A	20555-26	WASHER,THRUST	4	1 -						
116A	20554-88	WASHER,THRUST	2	1 -						
117A	20555-18	SPIDER	1	1 -						
118A	20551-20	PIN	4	1 -						
119A	20553-30	NUT	2	1 -						
122A	20555-24	PLATE,LOCK	2	1 -						
123A	00062-60	CAGE	1	1 -						
124A	20555-93	BEARING	1	1 -						
125A	20551-30	BEARING	1	1 -						
126A	20553-26	SPACER	1	1 -						


REAR AXLE ASSY

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	REMARKS
129A	20555-28	SPACER	1	1 -						
130A	YB000-00031	YOKE	1	1 -						
131A	46808-49	BOLT	1	1 -						
132A	31122-97	WASHER	1	1 -						
133A	46811-58	RING,O	1	1 -						
136A	20553-27	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
137A	20553-28	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
138A	20553-29	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
139A	47202-52	SEAL,OIL	1	1 -						
140A	A8102-10	RING,O	1	1 -						
143A	46808-29	BOLT	14	1 -						
144A	31122-57	WASHER	14	1 -						
145A	31122-93	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
146A	31122-92	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
147A	31122-91	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
171A	45064-24	RING,O	1	1 -				01		

REAR AXLE ASSY (LSD)

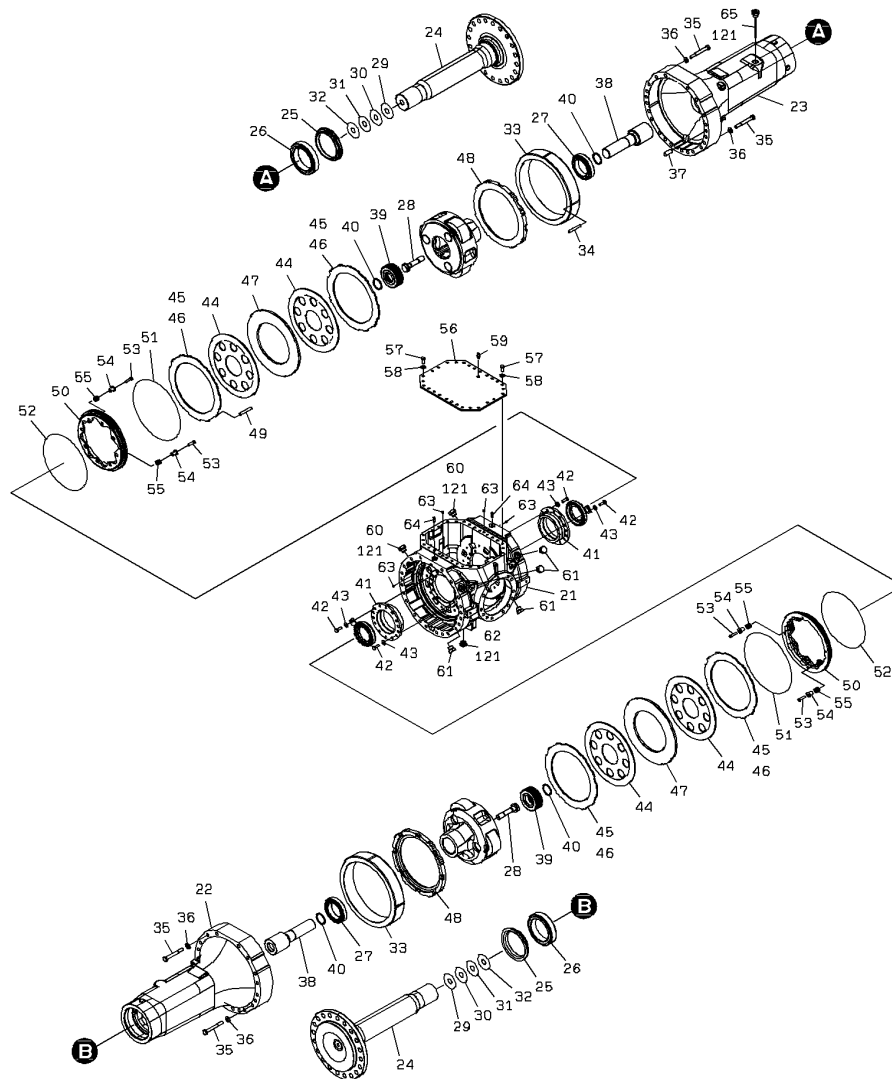


DCE9313505

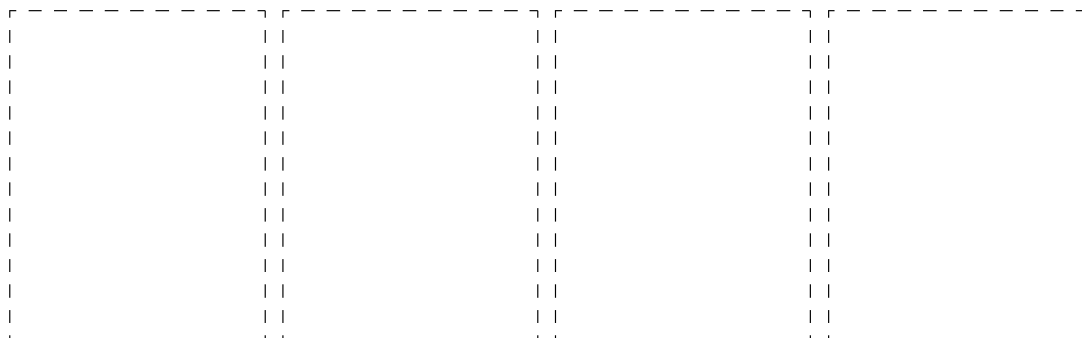

1-A

REAR AXLE ASSY (LSD)

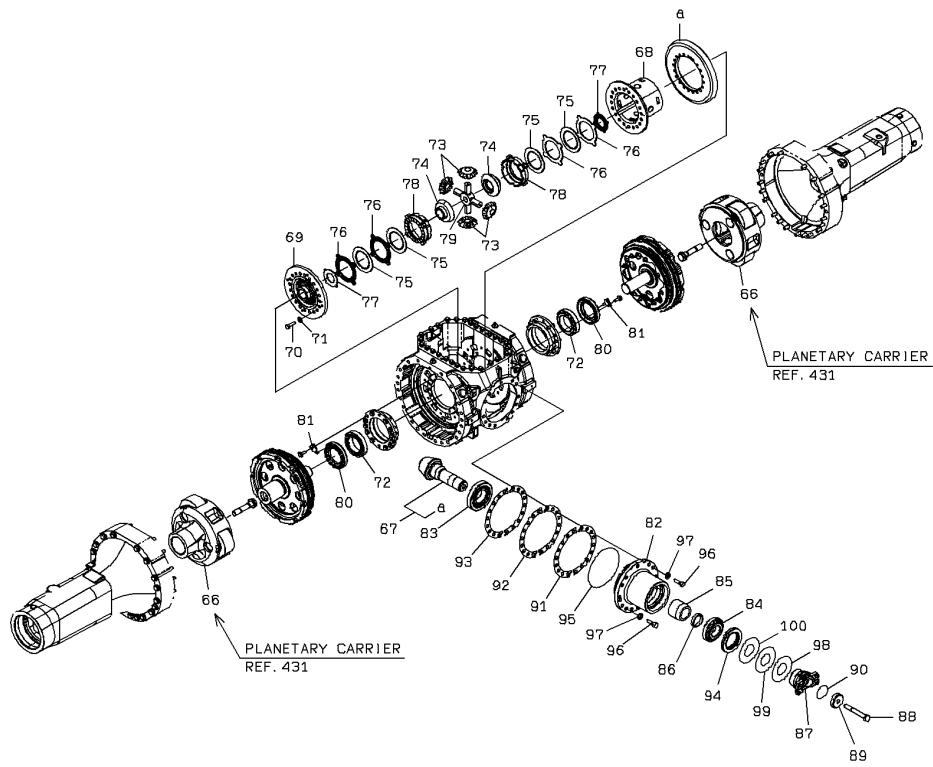

DCE9314366


2-A

REAR AXLE ASSY (LSD)


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS					
					N	P	D	(A)	(B)	(C) (D) REMARKS
000A	YB600-01411	AXLE ASSY,REAR	1	1 -	N					
21A	00075-34	CASE	1	1 -						
22A	YB000-00349	HOUSING	1	1 -						
23A	00060-39	HOUSING	1	1 -						
24A	YB000-01614	SHAFT	2	1 -						
25A	20555-00	SEAL,OIL	2	1 -						
26A	47067-65	BEARING,TAPER ROLLER	2	1 -						
27A	31122-90	BEARING	2	1 -						
28A	20554-95	BOLT	2	1 -						
29A	20554-96	SHIM	A/R	1 -						T=0.1
30A	20554-97	SHIM	A/R	1 -						T=0.2
31A	20554-98	SHIM	A/R	1 -						T=0.25
32A	20554-99	SHIM	A/R	1 -						T=0.5
33A	10346-49	GEAR,RING	2	1 -						
34A	20551-31	PIN	8	1 -						
35A	46808-36	BOLT	40	1 -						
36A	31122-57	WASHER	40	1 -						
37A	46810-33	PIN	4	1 -						
38A	10346-48	SHAFT,GEAR	2	1 -						
39A	20553-68	HUB	2	1 -						
40A	Z9913-47	RING,SNAP	4	1 -						
41A	10346-52	RETAINER,BEARING	2	1 -						
42A	46808-06	BOLT	24	1 -						
43A	20551-96	WASHER	24	1 -						
44A	YB000-00033	DISC,BRAKE	4	1 -						
45A	YB000-00352	RING	2	1 -						
46A	YB000-00240	RING	2	1 -						
47A	YB000-00241	RING	2	1 -						
48A	10346-51	PLATE,END	2	1 -						
49A	31124-89	PIN	16	1 -						
50A	00062-58	PISTON	2	1 -						
51A	31124-86	RING,D	2	1 -						
52A	31122-85	RING,D	2	1 -						
53A	20555-15	BOLT	16	1 -						
54A	31124-68	ADAPTER	16	1 -						
55A	31122-88	SPRING	16	1 -						
56A	10350-67	COVER	1	1 -						
57A	46808-05	BOLT	28	1 -						
58A	J2220-12	WASHER	28	1 -						
59A	46811-60	PLUG	1	1 -						
60A	YB600-00280	PLUG	2	1 -				Y01		
61A	A8850-06	PLUG	4	1 -						
62A	YB600-00282	PLUG,MAGNET	1	1 -				Y01		
63A	20551-42	PLUG	4	1 -						
64A	31125-63	BREATHER	2	1 -						
65A	YB600-00283	GAUGE,LEVEL	1	1 -				Y01		
66A	YB600-00567	HOUSING	2	1 -	N					REF.431
67A	81135-59	PINION ASSY	1	1 -						
68A	10346-55	CASE	1	1 -						
69A	10346-56	CASE	1	1 -						
70A	46808-31	BOLT	20	1 -						
71A	31122-57	WASHER	20	1 -						
72A	31122-96	BEARING	2	1 -						
73A	20555-56	GEAR,PINION	4	1 -						
74A	YB000-00841	GEAR	2	1 -						
75A	YB000-00085	DISC	4	1 -						
76A	YB000-00084	PLATE	4	1 -						
77A	YB000-00963	PLATE	2	1 -						
78A	YB000-01672	RING	2	1 -						
79A	YB000-01671	SPIDER	1	1 -						
80A	20553-30	NUT	2	1 -						
81A	20555-24	PLATE,LOCK	2	1 -						
82A	00062-60	CAGE	1	1 -						
83A	20555-93	BEARING	1	1 -						
84A	20551-30	BEARING	1	1 -						
85A	20553-26	SPACER	1	1 -						

- 128 -

PLANETARY CARRIER

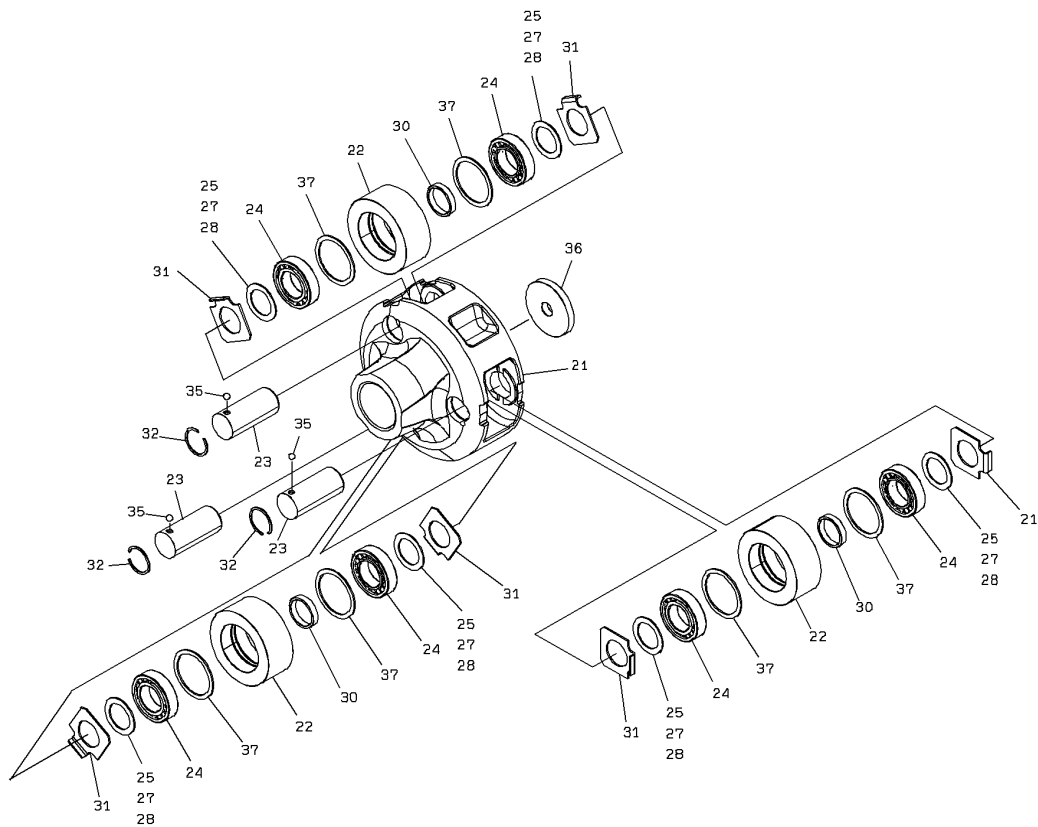


DCEYB60000567

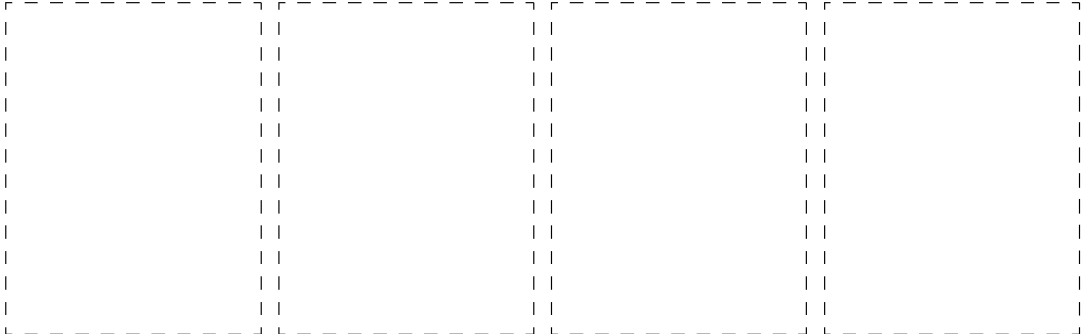


1-A

PLANETARY CARRIER

[illegible]

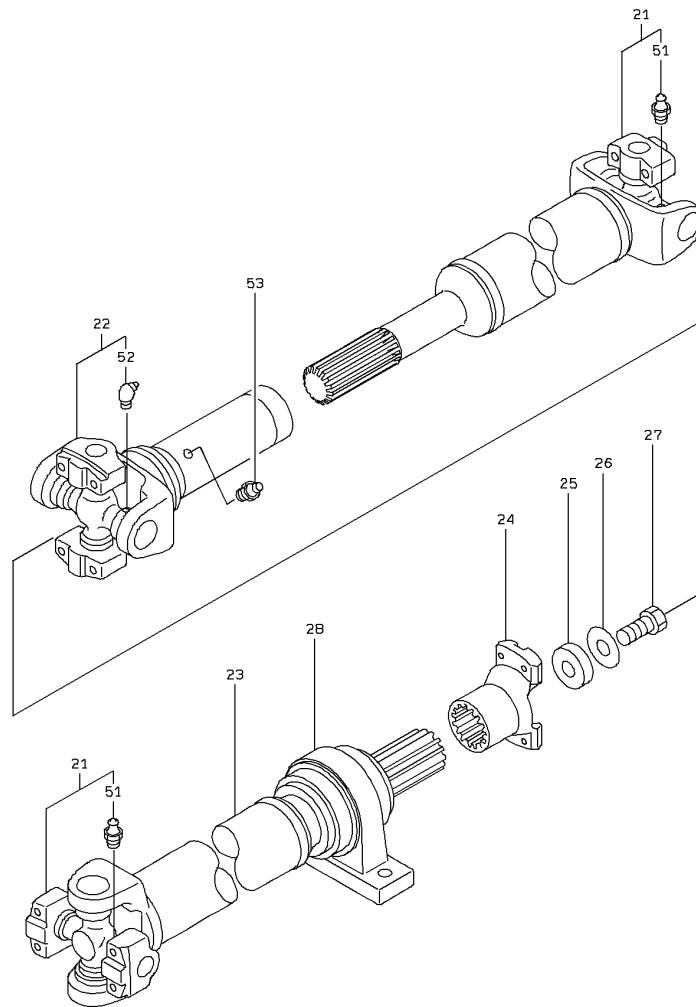2ND PROPELLER SHAFT


DCEYA00003B99

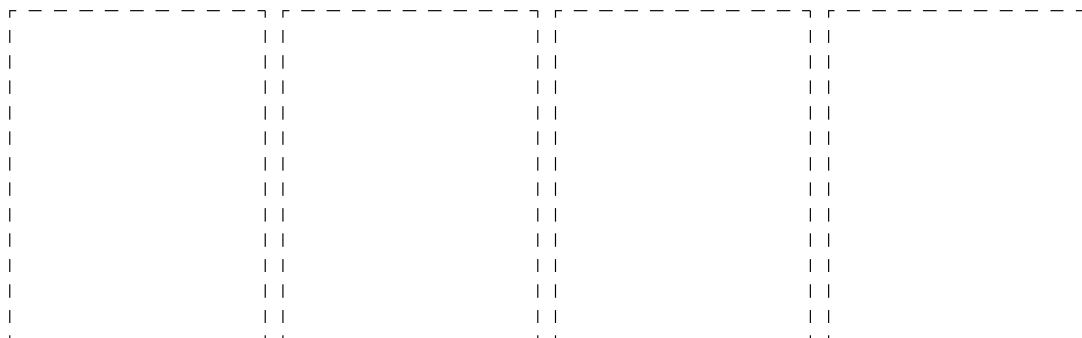


1-A

- 132 -

3RD PROPELLER SHAFT

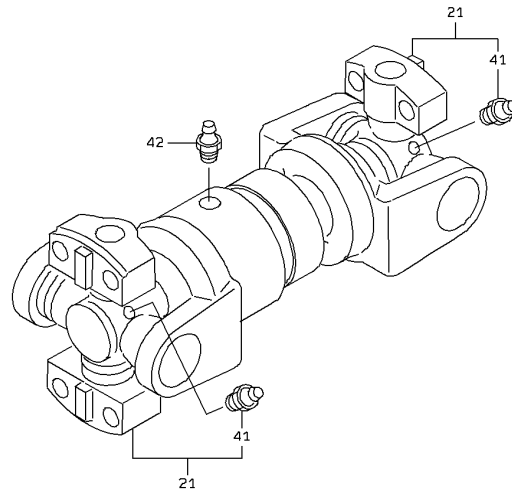

DCEYA00017B25


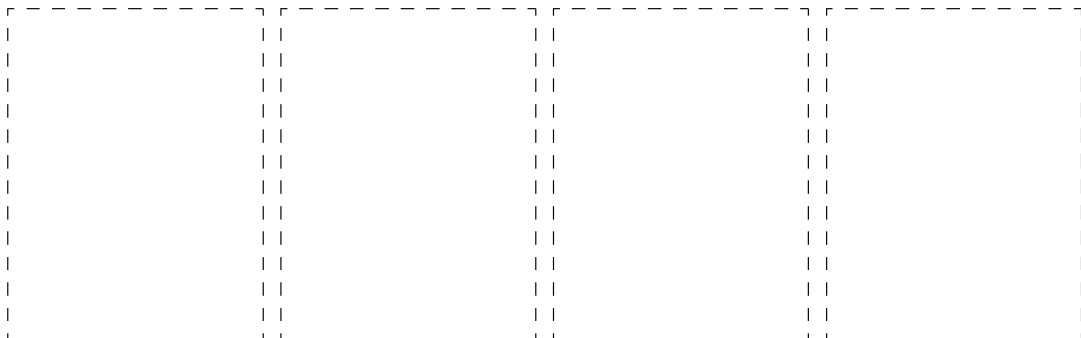


1-A

- 134 -

ORBITROL(TM)/(FOR JOYSTICK STEERING)

(NOTE):KIT(SYMBOL 22) CONSISTS OF THE PARTS WITH a.

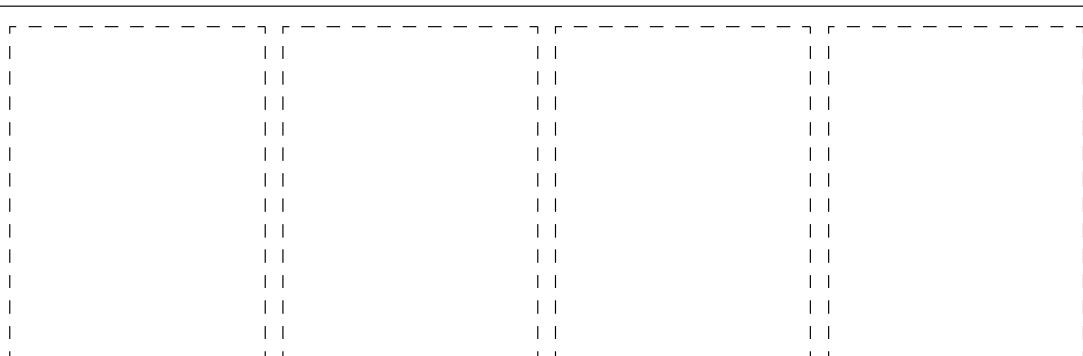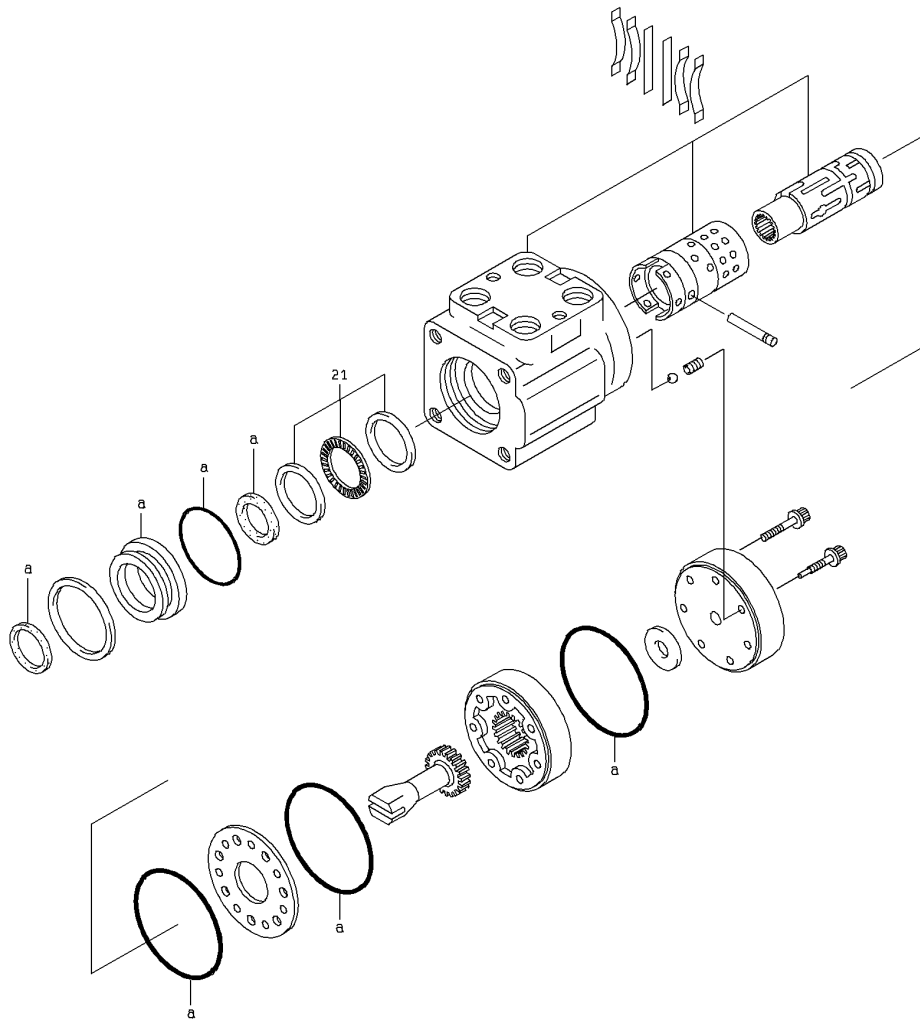


1-A

- 136 -

ORBITROL(TM)/(FOR JOYSTICK STEERING)

(NOTE):KIT(SYMBOL 22) CONSISTS OF THE PARTS WITH a.

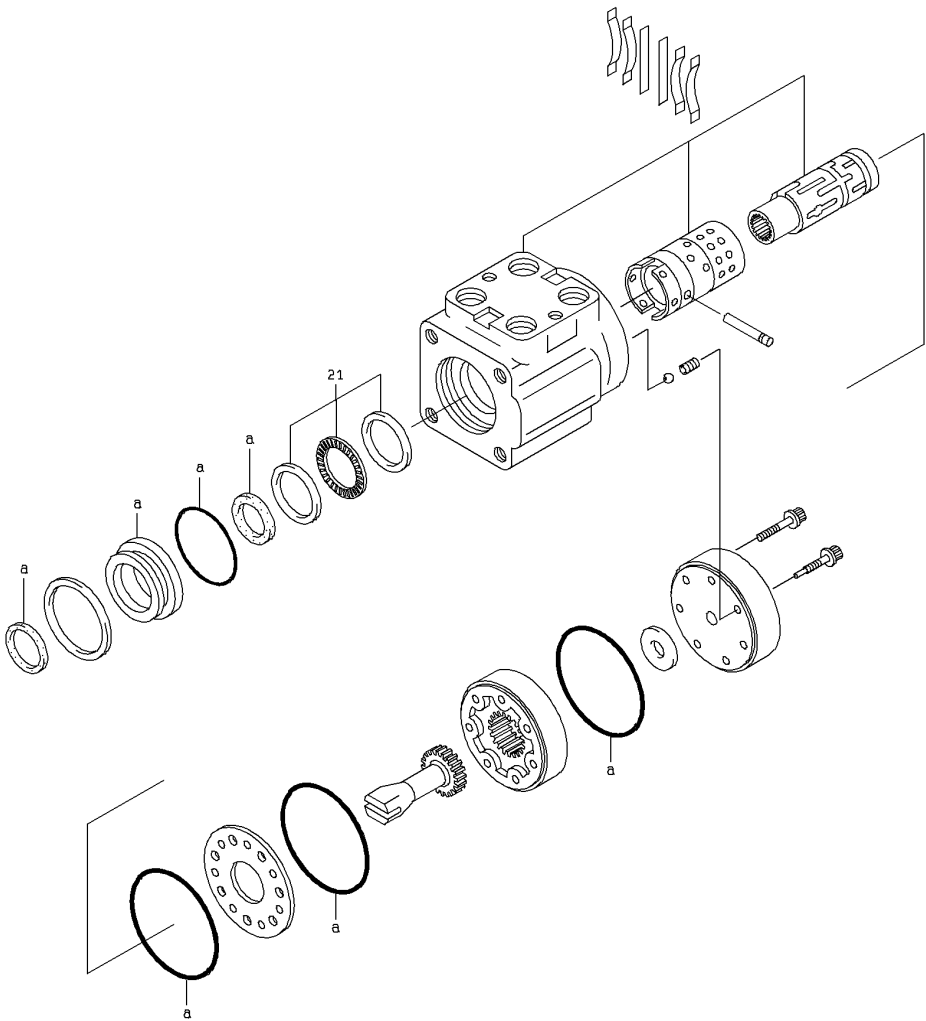


--	--	--	--


ORBITROL(TM)/(FOR JOYSTICK STEERING)

[illegible]

ACCUMULATOR (FOR PILOT)

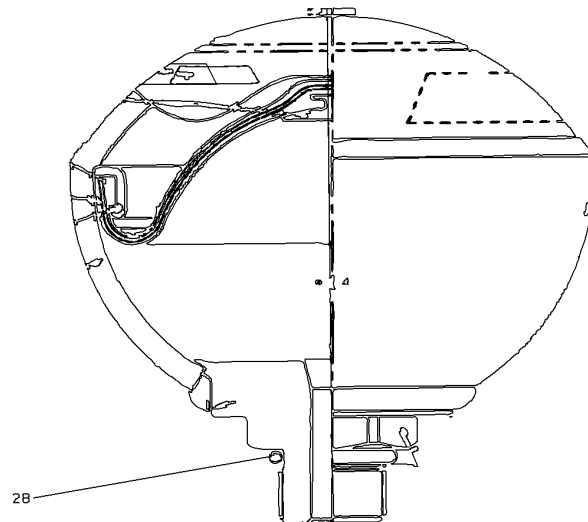


DCEYA00003916

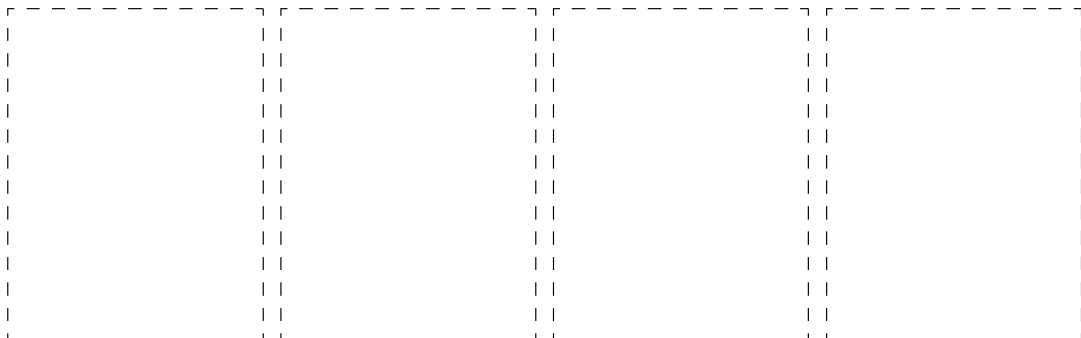


1-A

- 140 -

ACCUMULATOR (FOR PARKING BRAKE)

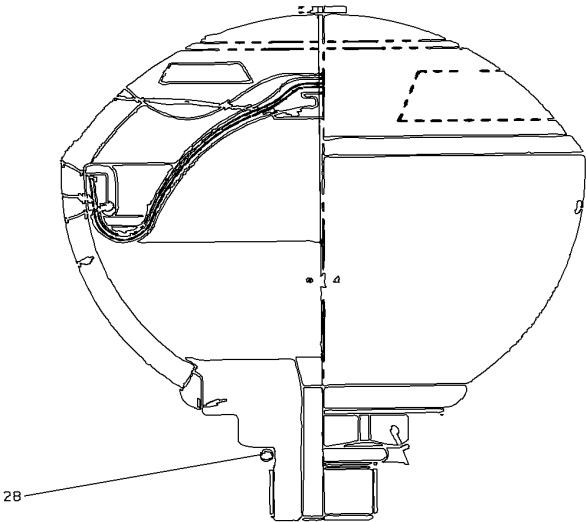

DCEYA00003914

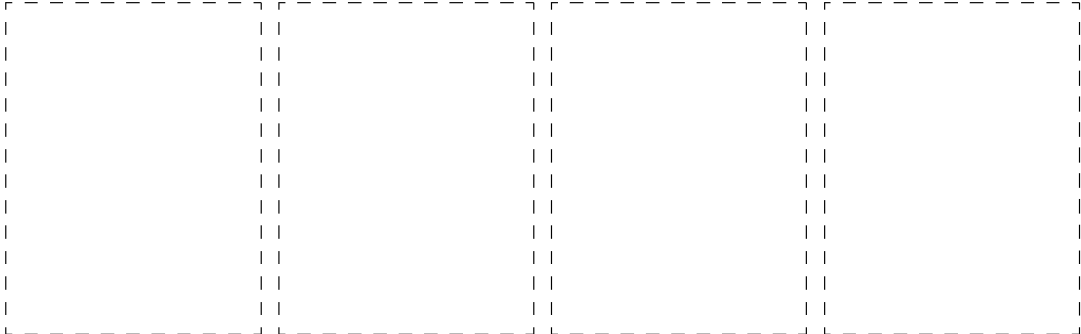

1-A

MEMO

PARTS No. INDEX

PARTS No. INDEX

PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM
00060 -39	123- 23A	20553 -26	127- 85A	20555 -93	111- 124A	31122 -97	124- 132A
-39	127- 23A	-27	112- 137A	-93	115- 85A	-97	128- 89A
00061 -25	111- 23A	-27	116- 94A	-93	123- 124A	31124 -68	111- 58A
-25	115- 23A	-27	124- 136A	-93	127- 83A	-68	115- 48A
00062 -58	111- 52A	-27	128- 91A	30010 -70020	31- 26A	-68	123- 66A
-58	115- 44A	-28	112- 138A	30071 -70010	60- 24A	-68	127- 54A
-58	123- 60A	-28	116- 95A	-70020	62- 24A	-75	112- 131A
-58	127- 50A	-28	124- 137A	-70030	64- 24A	-75	116- 90A
-59	111- 123A	-28	128- 92A	-70040	66- 26A	-86	111- 53A
-59	115- 84A	-29	112- 139A	-70050	68- 24A	-86	115- 45A
-60	123- 123A	-29	116- 96A	-70050	70- 24A	-86	123- 63A
-60	127- 82A	-29	124- 138A	30100 -24060	140- 000A	-86	127- 51A
00075 -33	111- 21A	-29	128- 93A	-24090	142- 000A	-89	111- 51A
-33	115- 21A	-30	111- 119A	30111 -60140	106- 000A	-89	115- 43A
-34	123- 21A	-30	115- 82A	-60150	108- 000A	-89	123- 59A
-34	127- 21A	-30	123- 119A	30112 -60150	118- 000A	-89	127- 49A
10346 -48	111- 60A	-30	127- 80A	-60160	120- 000A	31125 -63	111- 84A
-48	115- 50A	-68	111- 63A	30122 -38	40- 21A	-63	115- 64A
-48	123- 45A	-68	115- 51A	31050 -60750	136- 000A	-63	123- 84A
-48	127- 38A	-68	123- 46A	-60770	138- 000A	-63	127- 64A
-49	111- 38A	-68	127- 39A	31053 -20730	24- 31A	31139 -25	111- 88A
-49	115- 33A	20554 -86	111- 112A	-20740	24- 51A	-25	115- 66A
-49	123- 38A	-86	123- 112A	-71180	85- 22A	-26	111- 89A
-49	127- 33A	-87	111- 111A	31122 -48	111- 105A	-26	115- 67A
-51	111- 50A	-87	123- 111A	-48	123- 105A	31160 -72440	60- 23A
-51	115- 42A	-88	111- 116A	-57	111- 43A	-72450	62- 23A
-51	123- 58A	-88	123- 116A	-57	111- 109A	-72460	64- 23A
-51	127- 48A	-95	111- 31A	-57	112- 145A	31200 -73940	50- 23A
-52	111- 65A	-95	115- 28A	-57	115- 36A	-73950	50- 25A
-52	115- 53A	-95	123- 31A	-57	115- 73A	-73960	85- 52A
-52	123- 50A	-95	127- 28A	-57	116- 100A	-73970	94- 21A
-52	127- 41A	-96	111- 32A	-57	123- 43A	-73980	6- 31A
-55	115- 70A	-96	115- 29A	-57	123- 109A	31205 -70220	28- 21A
-55	127- 68A	-96	123- 32A	-57	124- 144A	31210 -70320	26- 28A
-56	115- 71A	-96	127- 29A	-57	127- 36A	-70430	20- 28A
-56	127- 69A	-97	111- 35A	-57	127- 71A	-70470	50- 21A
10350 -66	111- 70A	-97	115- 30A	-57	128- 97A	31289 -71440	42- 25A
-66	115- 56A	-97	123- 35A	-85	111- 56A	-71520	44- 24A
-67	123- 70A	-97	127- 30A	-85	115- 46A	-71520	46- 24A
-67	127- 56A	-98	111- 36A	-85	123- 64A	-71530	48- 25A
20248 -65	40- 22A	-98	115- 31A	-85	127- 52A	31600 -70040	28- 36A
20551 -20	111- 118A	-98	123- 36A	-88	111- 59A	31611 -70040	28- 34A
-20	123- 118A	-98	127- 31A	-88	115- 49A	31930 -70430	6- 68A
-30	112- 125A	-99	111- 37A	-88	123- 67A	31932 -70270	11- 61A
-30	116- 86A	-99	115- 32A	-88	127- 55A	31990 -72470	57- 32A
-30	123- 125A	-99	123- 37A	-90	111- 28A	-72480	82- 21A
-30	127- 84A	-99	127- 32A	-90	115- 27A	-72490	85- 31A
-31	111- 39A	20555 -00	111- 25A	-90	123- 28A	-72490	85- 37A
-31	115- 34A	-00	115- 25A	-90	127- 27A	-72500	85- 44A
-31	123- 39A	-00	123- 25A	-91	112- 150A	-72500	85- 51A
-31	127- 34A	-00	127- 25A	-91	116- 103A	-72510	94- 22A
-42	111- 82A	-15	111- 57A	-91	124- 147A	-72520	104- 21A
-42	115- 63A	-15	115- 47A	-91	128- 100A	-72520	104- 24A
-42	123- 82A	-15	123- 65A	-92	112- 147A	-72530	6- 34A
-42	127- 63A	-15	127- 53A	-92	116- 102A	32110 -20070	8- 48A
-96	111- 67A	-18	111- 117A	-92	124- 146A	32210 -21120	18- 25A
-96	115- 55A	-18	123- 117A	-92	128- 99A	-21130	18- 28A
-96	123- 52A	-24	111- 122A	-93	112- 146A	-21140	18- 31A
-96	127- 43A	-24	115- 83A	-93	116- 101A	-71770	16- 31A
20553 -17	130- 30A	-24	123- 122A	-93	124- 145A	-73230	16- 28A
-18	130- 22A	-24	127- 81A	-93	128- 98A	32214 -70030	98- 24A
-19	130- 23A	-26	111- 115A	-94	130- 24A	32400 -70750	54- 22A
-20	130- 31A	-26	123- 115A	-95	130- 32A	-70760	66- 22A
-21	130- 28A	-28	112- 129A	-96	111- 110A	32411 -70090	6- 54A
-22	130- 27A	-28	116- 88A	-96	115- 74A	32428 -70730	6- 53A
-23	130- 36A	-28	124- 129A	-96	123- 110A	32870 -70030	66- 25A
-26	112- 126A	-28	128- 86A	-96	127- 72A	-70040	68- 23A
-26	116- 87A	-56	115- 75A	-97	112- 133A	-70040	70- 23A
-26	123- 126A	-56	127- 73A	-97	116- 92A	32920 -71150	44- 40A

PARTS No. INDEX

PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM				
32920	-71150	44- 51A	34500	-70790	26- 45A	35110	-70080	22- 40A	35910	-70470	26- 57A
	-71150	46- 40A		-70980	60- 21A	35513	-70360	132- 21A		-70480	26- 58A
	-71150	46- 51A		-70990	62- 21A		-70370	132- 22A		-70490	26- 59A
	-71180	85- 53A		-71000	64- 21A	35570	-20440	24- 29A		-70510	20- 33A
32925	-70070	26- 43A		-71010	66- 21A		-20450	24- 48A	36700	-70480	57- 38A
33065	-70230	60- 26A		-71020	68- 21A		-20600	11- 65A		-70490	57- 41A
	-70230	62- 26A		-71030	70- 21A	35600	-24320	8- 29A		-70490	57- 47A
	-70230	64- 26A		-71040	72- 21A		-24460	34- 24A		-70500	57- 50A
	-70230	66- 28A		-71050	80- 21A		-24470	34- 27A		-70510	88- 23A
	-70240	60- 28A	34513	-70010	54- 21A		-24490	34- 40A		-70520	88- 25A
	-70250	62- 28A	34522	-70040	54- 29A		-24520	24- 24A		-70530	57- 44A
	-70250	64- 28A	34527	-70040	54- 24A		-24530	24- 28A	36704	-70370	42- 21A
	-70250	66- 30A	34541	-20120	134- 000A		-24560	24- 47A		-70520	44- 21A
	-70260	68- 25A	34820	-68880	42- 000A		-24570	24- 50A		-70530	46- 21A
	-70260	70- 25A		-69090	44- 000A		-24630	18- 24A		-70540	48- 21A
33100	-70890	26- 53A		-69100	46- 000A		-24640	18- 27A	37200	-70160	60- 51A
	-70900	26- 54A		-69110	48- 000A		-24750	11- 24A		-70170	60- 55A
	-71420	57- 27A	34951	-20090	134- 21A		-24750	11- 30A		-70170	68- 57A
	-71430	57- 28A	35010	-70840	82- 71A		-24760	11- 27A		-70170	70- 57A
	-71440	74- 22A	35100	-73240	16- 25A		-24780	11- 35A		-70180	60- 56A
	-71450	78- 22A		-73270	50- 22A		-24790	11- 39A		-70180	68- 58A
33190	-70840	6- 25A		-73280	50- 24A		-24800	11- 44A		-70180	70- 58A
33197	-70230	85- 43A		-73290	50- 26A		-24810	11- 50A		-70190	60- 57A
33305	-70090	31- 24A		-73300	57- 24A		-24810	11- 84A		-70190	68- 59A
33351	-70040	6- 24A		-73300	57- 26A		-24820	11- 52A		-70190	70- 59A
33460	-70090	52- 21A		-73310	57- 29A		-24830	11- 55A		-70200	60- 25A
33930	-20040	8- 28A		-73310	57- 40A		-24840	11- 59A		-70200	62- 25A
	-20100	18- 26A		-73310	57- 46A		-24850	11- 62A		-70200	64- 25A
	-20110	11- 23A		-73310	57- 51A		-24860	11- 66A		-70200	66- 27A
	-20110	11- 26A		-73320	57- 33A		-24870	12- 93A		-70210	62- 51A
	-20110	11- 29A		-73330	57- 34A		-71550	16- 24A		-70210	64- 51A
	-70130	16- 26A		-73330	82- 24A		-71590	16- 27A		-70220	62- 55A
	-70980	28- 30A		-73340	57- 35A		-76620	26- 32A		-70220	64- 55A
	-71150	26- 25A		-73340	102- 24A		-77510	26- 27A		-70220	66- 55A
	-71160	20- 32A		-73350	57- 37A		-77550	26- 37A		-70230	62- 56A
	-71220	6- 64A		-73360	57- 42A		-78760	31- 32A		-70230	64- 56A
34000	-70600	26- 23A		-73360	57- 48A		-79040	20- 30A		-70230	66- 56A
	-70600	28- 23A		-73370	72- 26A		-79050	20- 31A		-70240	62- 57A
	-71350	72- 24A		-73370	72- 30A		-79450	26- 50A		-70240	64- 57A
	-71350	72- 28A		-73380	76- 24A		-79460	26- 51A		-70240	66- 57A
	-71360	76- 41A		-73390	78- 23A		-79470	26- 52A		-70250	66- 51A
	-71370	92- 41A		-73400	80- 27A		-79770	28- 33A		-70260	68- 51A
34042	-20180	8- 24A		-73410	82- 27A		-79780	28- 32A		-70260	70- 51A
	-71830	6- 57A		-73420	85- 33A		-79820	60- 53A	37214	-70020	76- 22A
34044	-71300	44- 79A		-73420	85- 39A		-79820	62- 53A	37421	-60680	50- 000A
	-71300	46- 79A		-73420	85- 46A		-79820	64- 53A	37600	-72680	26- 35A
	-71390	44- 54A		-73420	85- 54A		-79820	66- 53A		-73400	82- 26A
	-71390	46- 54A		-73430	85- 36A		-79830	68- 55A		-73410	12- 102A
	-71390	48- 39A		-73430	85- 42A		-79830	70- 55A		-73420	6- 73A
	-71450	42- 38A		-73440	85- 49A		-79840	82- 29A		-73430	6- 28A
	-71560	44- 73A		-73450	85- 58A		-79850	85- 24A	37636	-70430	42- 41A
	-71560	46- 73A		-73460	88- 21A		-79860	85- 26A		-70510	44- 28A
	-71570	48- 63A		-73470	92- 22A		-79870	85- 28A		-70510	46- 28A
	-71580	48- 69A		-73480	94- 23A		-79880	85- 30A		-70520	48- 29A
34046	-70120	44- 77A		-73480	104- 22A		-79890	90- 25A	37710	-20220	134- 42A
	-70120	46- 77A		-73480	104- 25A		-79950	6- 71A	37713	-20080	134- 41A
	-70180	42- 36A		-73490	98- 23A		-79960	18- 47A		-70540	132- 53A
	-70210	48- 67A		-73510	6- 72A	35750	-25810	34- 63A		-70550	132- 51A
34200	-71720	28- 26A	35104	-70170	28- 38A		-25850	18- 36A		-70560	132- 52A
	-71740	26- 33A		-70180	26- 34A		-25860	12- 91A	37900	-27610	11- 46A
	-71770	60- 58A		-70190	44- 29A		-70800	85- 50A		-27620	11- 47A
	-71770	68- 60A		-70190	46- 29A		-70810	88- 24A		-27630	11- 48A
	-71770	70- 60A		-70190	48- 30A	35755	-70070	16- 36A		-71250	57- 21A
	-71780	62- 58A		-70200	48- 38A	35820	-70240	98- 21A		-71260	57- 22A
	-71780	64- 58A		-70240	44- 31A	35825	-70070	98- 22A		-71270	57- 31A
	-71780	66- 58A		-70240	46- 31A	35829	-70100	100- 21A		-71280	85- 32A
34201	-20360	34- 22A		-70270	42- 42A	35902	-70110	31- 33A		-71280	85- 38A
	-20370	34- 25A		-70290	26- 46A	35910	-20060	34- 37A		-71290	85- 45A
34500	-29110	8- 22A	35110	-70050	26- 41A		-20080	34- 41A		-71300	12- 89A

PARTS No. INDEX

PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM
38120 -70770	31- 21A	40000 -48930	8- 32A	41530 -76520	28- 22A	43751 -70470	26- 39A
38510 -20650	11- 57A	-48940	8- 37A	-76550	57- 52A	-70530	6- 70A
-20680	34- 000A	-48950	8- 45A	-76560	76- 25A	43890 -71540	38- 21A
-20690	24- 000A	-72090	57- 23A	-76560	82- 30A	-71560	6- 63A
-71510	76- 48A	-72100	6- 60A	-76560	88- 28A	43900 -26990	11- 76A
-71520	85- 21A	40330 -20520	24- 27A	-76570	88- 26A	-27000	11- 25A
-71530	90- 21A	-20530	36- 22A	-76580	88- 27A	-27000	11- 31A
-71540	6- 67A	-70760	85- 56A	-76590	96- 21A	-27010	11- 28A
38511 -60460	20- 000A	-70770	102- 21A	-76610	22- 45A	-75070	48- 36A
-71910	11- 22A	40510 -70940	74- 21A	-76620	22- 48A	-75080	48- 40A
-71910	11- 79A	-70950	78- 21A	-76630	14- 22A	-75090	44- 35A
-71920	11- 80A	40600 -71360	6- 51A	-76640	18- 49A	-75090	44- 46A
38521 -20900	14- 000A	40771 -77	40- 23A	-76650	18- 52A	-75090	46- 35A
38523 -61220	16- 000A	-78	40- 25A	41580 -70140	31- 29A	-75090	46- 46A
-61260	18- 000A	-79	40- 24A	41585 -20140	34- 26A	-75100	44- 42A
38524 -60320	38- 000A	-80	40- 26A	-20150	24- 46A	-75100	44- 53A
38531 -61210	22- 000A	40790 -70540	28- 39A	41600 -71760	26- 31A	-75100	46- 42A
38532 -62340	11- 000A	-70560	26- 49A	-72470	57- 25A	-75100	46- 53A
38534 -20820	11- 36A	-70680	31- 23A	-72470	57- 36A	-75430	28- 29A
38553 -20730	36- 000A	-70720	22- 35A	-72480	57- 30A	-75460	132- 27A
-20750	36- 21A	40793 -55	40- 29A	-72490	80- 25A	-75480	6- 26A
-70860	14- 27A	40840 -72670	26- 40A	-72500	82- 22A	-75490	6- 27A
-70930	38- 22A	-72670	28- 35A	-72510	82- 23A	43955 -70610	60- 22A
38560 -20400	28- 000A	-73040	26- 47A	-72520	85- 35A	-70610	62- 22A
-60840	31- 000A	-73080	26- 36A	-72520	85- 41A	-70610	64- 22A
-60960	26- 000A	-73620	44- 25A	-72530	85- 55A	-70610	66- 24A
38564 -20010	12- 100A	-73620	46- 25A	-72540	85- 57A	-70610	68- 22A
38565 -20260	11- 81A	-73690	48- 26A	-72550	90- 22A	-70610	70- 22A
-72490	14- 26A	-73740	42- 22A	-72560	90- 23A	-70620	82- 25A
-72630	16- 37A	-73740	42- 24A	-72570	104- 23A	43956 -20380	18- 29A
-72640	11- 78A	-73750	42- 26A	-72570	104- 26A	-70570	16- 29A
-72650	18- 37A	-73780	44- 22A	-72580	132- 25A	-71340	26- 42A
38670 -70400	44- 33A	-73780	46- 22A	-72590	6- 23A	-71350	26- 48A
-70400	44- 44A	-73900	48- 22A	41610 -70010	26- 30A	-71710	48- 31A
-70400	46- 33A	-73900	48- 24A	41611 -70610	31- 27A	-71920	14- 54A
-70400	46- 44A	-73970	6- 56A	41645 -20100	8- 34A	-72000	48- 34A
38675 -70050	44- 32A	41100 -70200	57- 91A	-21550	11- 64A	-72010	44- 39A
-70050	46- 32A	41200 -70150	76- 21A	41650 -70390	31- 25A	-72010	44- 50A
-70060	44- 43A	41410 -41880	8- 27A	41657 -20040	11- 71A	-72010	46- 39A
-70060	46- 43A	41441 -70450	132- 28A	41670 -20010	8- 25A	-72010	46- 50A
38701 -70320	44- 36A	41530 -23810	8- 46A	41681 -20010	8- 36A	-72100	44- 30A
-70320	46- 36A	-24020	34- 21A	41694 -70200	132- 26A	-72100	46- 30A
-70330	44- 47A	-24030	34- 29A	42001 -20120	8- 38A	-72180	11- 53A
-70330	46- 47A	-24040	34- 44A	-70590	68- 26A	-72180	11- 85A
-70340	48- 32A	-24050	34- 45A	-70590	70- 26A	-72190	11- 70A
39600 -74400	22- 39A	-24060	34- 46A	-70600	80- 24A	-72200	6- 61A
39661 -70620	44- 72A	-24070	34- 47A	42004 -20250	8- 23A	-72210	18- 55A
-70620	46- 72A	-24120	24- 25A	-70900	54- 26A	44074 -20250	34- 23A
-70660	48- 62A	-24130	24- 30A	-70900	54- 27A	-20290	18- 23A
-70670	42- 29A	-24140	24- 32A	-70910	60- 30A	-20310	11- 43A
39960 -22760	8- 35A	-24150	24- 34A	-70910	64- 30A	-20320	11- 49A
-22880	12- 90A	-24300	18- 32A	-70910	72- 22A	-20330	11- 51A
-72980	42- 35A	-24310	18- 54A	-70910	72- 23A	-20340	12- 87A
-73100	44- 27A	-24390	11- 33A	-70920	60- 31A	-20350	11- 54A
-73100	46- 27A	-24400	11- 37A	-70920	62- 30A	-20360	11- 58A
-73110	48- 28A	-24410	11- 68A	-70920	62- 31A	-70780	16- 23A
-73160	60- 52A	-24420	12- 94A	-70920	64- 29A	-70790	6- 66A
-73170	62- 52A	-24440	12- 97A	-70920	66- 32A	-70800	18- 46A
-73170	64- 52A	-71750	20- 23A	-70920	70- 29A	-70810	18- 50A
-73170	66- 52A	-72410	26- 21A	-70930	66- 33A	44080 -70090	6- 22A
-73170	68- 52A	-72690	16- 54A	-70930	68- 29A	44081 -20370	6- 000A
-73170	70- 52A	-72790	20- 21A	-70930	68- 30A	44083 -62550	2- 000A
-73180	82- 28A	-72790	28- 27A	-70930	70- 30A	44093 -20370	4- 000A
-73190	85- 23A	-73570	20- 22A	42752 -61500	132- 000A	44094 -70280	92- 21A
-73200	85- 25A	-75920	42- 44A	42760 -70230	102- 22A	44600 -70130	132- 24A
-73210	85- 27A	-76070	11- 60A	43550 -21360	8- 33A	44615 -70310	132- 23A
-73220	85- 29A	-76070	14- 23A	43751 -20210	24- 23A	44681 -70010	76- 47A
-73230	90- 24A	-76400	16- 32A	-20230	12- 96A	45022 -20050	34- 51A
40000 -48920	8- 26A	-76510	38- 24A	-70300	28- 37A	45064 -24	112- 171A

PARTS No. INDEX

PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM
45064 -24	116- 121A	45311 -72040	64- 59A	45460 -70370	85- 34A	46808 -36	127- 35A
-24	124- 171A	-72040	66- 59A	-70370	85- 40A	-49	112- 132A
-24	128- 121A	-72050	62- 60A	-70380	85- 48A	-49	116- 91A
45200 -71570	26- 38A	-72050	64- 60A	45600 -70480	26- 29A	-49	124- 131A
-71940	54- 28A	-72050	66- 60A	45610 -70090	31- 22A	-49	128- 88A
-71940	80- 23A	-72060	62- 61A	45871 -70790	42- 23A	46810 -21	130- 37A
-71950	54- 31A	-72060	64- 61A	-71040	44- 23A	-33	111- 44A
-71960	60- 54A	-72060	66- 61A	-71040	46- 23A	-33	115- 37A
-71960	62- 54A	-72070	62- 62A	-71050	48- 23A	-33	123- 44A
-71960	64- 54A	-72070	64- 62A	45887 -70400	26- 55A	-33	127- 37A
-71960	66- 54A	-72070	66- 62A	-70430	26- 22A	-87	130- 35A
-71960	68- 56A	-72080	62- 63A	-70450	26- 56A	46811 -58	112- 136A
-71960	70- 56A	-72080	64- 63A	-70490	28- 25A	-58	116- 93A
-71970	68- 54A	-72080	66- 63A	-70500	22- 47A	-58	124- 133A
-71970	70- 54A	-72090	62- 64A	46000 -25770	8- 30A	-58	128- 90A
-71980	85- 47A	-72090	64- 64A	-25900	24- 49A	-60	111- 71A
45301 -70300	60- 32A	-72090	66- 64A	-26010	11- 67A	-60	115- 57A
-70300	62- 32A	-72100	62- 65A	-26020	12- 92A	-60	123- 73A
-70300	64- 31A	-72100	64- 65A	-71760	28- 31A	-60	127- 59A
-70300	66- 34A	-72100	66- 65A	-71780	26- 26A	47067 -65	111- 27A
-70300	68- 31A	-72110	62- 66A	-72030	42- 34A	-65	115- 26A
-70300	70- 31A	-72110	64- 66A	-72080	60- 27A	-65	123- 27A
45311 -71880	54- 25A	-72110	66- 66A	-72080	62- 27A	-65	127- 26A
-71890	60- 59A	-72120	62- 67A	-72080	64- 27A	47131 -22100	8- 39A
-71890	68- 61A	-72120	64- 67A	-72080	66- 29A	-22110	36- 61A
-71890	70- 61A	-72120	66- 67A	-72090	68- 53A	-22300	34- 58A
-71900	60- 60A	-72130	62- 68A	-72090	70- 53A	-22310	34- 59A
-71900	68- 62A	-72130	64- 68A	-72100	72- 25A	-22320	34- 60A
-71900	70- 62A	-72130	66- 68A	-72100	72- 29A	-22330	34- 61A
-71910	60- 61A	-72140	62- 69A	-72110	76- 23A	-22340	140- 28A
-71910	68- 63A	-72140	64- 69A	-72120	78- 24A	-22340	142- 28A
-71910	70- 63A	-72140	66- 69A	46011 -70880	6- 30A	-22370	24- 26A
-71920	60- 62A	-72150	62- 70A	46013 -70890	44- 41A	-22380	24- 33A
-71920	68- 64A	-72150	64- 70A	-70890	44- 52A	-22390	24- 35A
-71920	70- 64A	-72150	66- 70A	-70890	46- 41A	-22400	24- 41A
-71930	60- 63A	-72160	62- 71A	-70890	46- 52A	-22410	24- 43A
-71930	68- 65A	-72160	64- 71A	-70890	48- 35A	-22440	36- 24A
-71930	70- 65A	-72160	66- 71A	-70890	48- 37A	-22450	18- 33A
-71940	60- 64A	-72170	62- 72A	-70900	44- 34A	-22540	12- 121A
-71940	68- 66A	-72170	64- 72A	-70900	44- 38A	-22540	12- 128A
-71940	70- 66A	-72170	66- 72A	-70900	44- 45A	-22540	12- 131A
-71950	60- 65A	-72180	62- 73A	-70900	44- 49A	-22550	12- 123A
-71950	68- 67A	-72180	64- 73A	-70900	46- 34A	-22550	12- 130A
-71950	70- 67A	-72180	66- 73A	-70900	46- 38A	-22550	12- 133A
-71960	60- 66A	-72200	22- 43A	-70900	46- 45A	-22560	12- 138A
-71960	68- 68A	45323 -70410	44- 26A	-70900	46- 49A	-22570	11- 38A
-71960	70- 68A	-70410	46- 26A	-70940	6- 62A	-22580	11- 42A
-71970	60- 67A	-70440	48- 27A	-70950	6- 29A	-22580	11- 82A
-71970	68- 69A	-70470	42- 27A	46808 -05	111- 72A	-22590	12- 141A
-71970	70- 69A	-70530	54- 23A	-05	115- 58A	-22600	12- 143A
-71980	60- 68A	-70540	60- 29A	-05	123- 71A	-76090	16- 43A
-71980	68- 70A	-70540	62- 29A	-05	127- 57A	-76700	28- 24A
-71980	70- 70A	-70550	66- 23A	-06	111- 66A	-78260	48- 66A
-71990	60- 69A	-70560	66- 31A	-06	115- 54A	-78280	42- 45A
-71990	68- 71A	-70560	68- 28A	-06	123- 51A	-78460	48- 70A
-71990	70- 71A	-70560	70- 28A	-06	127- 42A	-78570	44- 74A
-72000	60- 70A	-70570	68- 27A	-25	111- 104A	-78570	46- 74A
-72000	68- 72A	-70570	70- 27A	-25	123- 104A	-78580	44- 76A
-72000	70- 72A	-70580	80- 22A	-29	112- 144A	-78580	46- 76A
-72010	60- 71A	-70590	80- 28A	-29	116- 99A	-78590	44- 80A
-72010	68- 73A	-70600	80- 29A	-29	124- 143A	-78590	46- 80A
-72010	70- 73A	-70610	80- 30A	-29	128- 96A	-78790	14- 53A
-72020	60- 72A	-70620	80- 31A	-31	111- 108A	-78830	11- 32A
-72020	68- 74A	-70630	80- 32A	-31	115- 72A	-78830	12- 124A
-72020	70- 74A	-70640	80- 33A	-31	123- 108A	-78830	14- 41A
-72030	60- 73A	-70650	80- 34A	-31	127- 70A	-78840	11- 34A
-72030	68- 75A	-70660	6- 59A	-36	111- 42A	-78840	14- 42A
-72030	70- 75A	45460 -70320	31- 30A	-36	115- 35A	-78860	14- 44A
-72040	62- 59A	-70330	31- 31A	-36	123- 42A	-78870	14- 45A

PARTS No. INDEX

PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM
47131 -78880	14- 46A	47131 -80370	12- 95A	53101 -00140	11- 75A	YB000-0 0033	123- 53A
-78890	14- 49A	-80370	12- 125A	-00140	12- 140A	0033	127- 44A
-78900	14- 50A	-80380	12- 127A	-00140	14- 43A	0084	115- 78A
-78910	14- 51A	-80390	12- 98A	-00140	18- 48A	0084	127- 76A
-79150	42- 31A	-80400	12- 99A	-00150	11- 69A	0085	115- 77A
-79160	42- 33A	-80410	12- 101A	-00160	11- 45A	0085	127- 75A
-79190	48- 33A	-80420	6- 58A	-00160	11- 72A	0240	111- 46A
-79200	44- 37A	-80430	6- 65A	-00160	11- 83A	0240	115- 39A
-79200	44- 48A	-80440	6- 69A	-01010	18- 30A	0240	123- 56A
-79200	46- 37A	-80450	18- 35A	-01840	11- 86A	0240	127- 46A
-79200	46- 48A	-80460	18- 44A	-01840	14- 25A	0241	111- 49A
-79590	48- 64A	-80470	18- 51A	-02630	14- 21A	0241	115- 41A
-79660	16- 44A	-80480	18- 53A	-03270	11- 77A	0241	123- 57A
-79670	16- 35A	47171 -71110	42- 37A	61103 -05012	20- 34A	0241	127- 47A
-79680	16- 34A	-71120	42- 39A	-06025	20- 29A	0348	111- 22A
-79690	16- 33A	-71240	44- 78A	-08025	20- 27A	0348	115- 22A
-79700	16- 30A	-71240	46- 78A	63812 -00036	8- 31A	0349	123- 22A
-79910	28- 28A	-71250	48- 68A	-00045	8- 44A	0349	127- 22A
-79950	38- 25A	47181 -70200	42- 30A	65210 -11016	34- 52A	0352	111- 47A
-79990	54- 30A	-70210	42- 43A	-12008	34- 53A	0352	115- 40A
-80000	57- 39A	47194 -20380	18- 43A	-12010	12- 145A	0352	123- 54A
-80000	57- 43A	-20390	11- 41A	-12010	34- 54A	0352	127- 45A
-80000	57- 45A	-20400	12- 122A	-12011	8- 47A	0720	130- 25A
-80000	57- 49A	-20400	12- 126A	-12011	20- 26A	0841	115- 76A
-80010	57- 71A	-20400	12- 129A	-12011	34- 55A	0841	127- 74A
-80020	60- 91A	-20400	12- 132A	-12011	36- 23A	0963	115- 79A
-80020	62- 91A	-20430	12- 142A	-12014	20- 25A	0963	127- 77A
-80020	64- 91A	-20440	12- 144A	-12014	34- 56A	1613	130- 21A
-80020	66- 91A	-72150	44- 81A	-12018	20- 24A	1614	111- 24A
-80020	68- 91A	-72150	46- 81A	-12020	26- 24A	1614	115- 24A
-80020	70- 91A	-72240	14- 47A	-12024	34- 57A	1614	123- 24A
-80030	60- 92A	-72250	14- 48A	-12029	12- 134A	1614	127- 24A
-80040	62- 92A	-72360	48- 71A	65219 -12012	26- 44A	1671	115- 81A
-80040	64- 92A	-72390	42- 32A	65240 -21010	12- 146A	1671	127- 79A
-80040	66- 92A	-72400	42- 40A	80107 -80512	34- 48A	1672	115- 80A
-80040	68- 92A	-72580	44- 75A	80133 -40545	36- 41A	1672	127- 78A
-80040	70- 92A	-72580	46- 75A	-41236	8- 41A	YB600-0 0280	111- 76A
-80050	72- 27A	-72590	48- 65A	81135 -57	111- 102A	0280	115- 60A
-80050	72- 31A	47195 -70290	44- 71A	-57	115- 69A	0280	123- 76A
-80060	76- 49A	-70290	46- 71A	-58	111- 103A	0280	127- 60A
-80060	82- 51A	-70310	48- 61A	-58	123- 103A	0282	111- 80A
-80060	88- 44A	-70320	42- 28A	-59	123- 102A	0282	115- 62A
-80070	80- 26A	47202 -52	112- 140A	-59	127- 67A	0282	123- 80A
-80080	82- 91A	-52	116- 97A	92557 -95	106- 21A	0282	127- 62A
-80080	88- 41A	-52	124- 139A	-95	111- 000A	0283	111- 85A
-80090	85- 71A	-52	128- 94A	92569 -53	118- 21A	0283	115- 65A
-80100	85- 73A	48976 -20170	8- 000A	-53	123- 000A	0283	123- 85A
-80110	88- 22A	-70360	6- 21A	A8102 -10	112- 143A	0283	127- 65A
-80120	88- 42A	49200 -20010	8- 50A	-10	116- 98A	0567	111- 101A
-80130	88- 43A	49327 -20280	8- 49A	-10	124- 140A	0567	115- 68A
-80140	92- 42A	-73720	136- 22A	-10	128- 95A	0567	123- 101A
-80150	92- 23A	-73720	138- 22A	A8850 -06	111- 78A	0567	127- 66A
-80160	96- 41A	-74860	31- 34A	-06	115- 61A	0567	130- 000A
-80170	98- 41A	-75360	44- 55A	-06	123- 78A	1410	108- 21A
-80180	98- 42A	-75360	46- 55A	-06	127- 61A	1410	115- 000A
-80190	100- 41A	-75370	44- 56A	J2220 -12	111- 73A	1411	120- 21A
-80200	102- 23A	-75370	46- 56A	-12	115- 59A	1411	127- 000A
-80210	22- 28A	-75380	48- 41A	-12	123- 72A	Z4470 -68	40- 27A
-80220	22- 29A	-75390	48- 42A	-12	127- 58A	Z9850 -96	40- 28A
-80230	22- 30A	-75530	4- 21A	M4925 -64	106- 24A	Z9913 -47	111- 64A
-80240	22- 46A	49431 -70020	31- 28A	-64	108- 24A	-47	115- 52A
-80250	22- 49A	49612 -70010	136- 21A	-64	118- 24A	-47	123- 49A
-80330	11- 40A	-70010	138- 21A	-64	120- 24A	-47	127- 40A
-80330	18- 34A	49691 -71350	76- 42A	YB000-0 0031	112- 130A		
-80340	11- 56A	-71360	76- 43A	0031	116- 89A		
-80340	11- 74A	-71370	76- 44A	0031	124- 130A		
-80350	11- 63A	-71380	76- 45A	0031	128- 87A		
-80350	12- 88A	-71390	76- 46A	0033	111- 45A		
-80360	11- 73A	53101 -00060	14- 24A	0033	115- 38A		

MEMO

KCM Corporation

2680 Oka Inami-cho Kako-gun, Hyogo 675-1113

All rights reserved, No copy allowed without written consent.

Printed in Japan

